


Instalación de Pool Fence DIY en adoquines sobre arena o piedra triturada

Simplemente siga la guía de instalación para una instalación regular en concreto. Cuando llegue el momento de colocar los insertos en los agujeros que taladró, habrá un cambio. Los adoquines sobre arena o piedra triturada se consideran una superficie inestable. Los adoquines son flotantes sobre arena o piedra triturada, sin ancla. Si coloca un inserto de plástico regular en el adoquín, no tendrá la fuerza suficiente para soportar la tensión de los postes en ángulo que tiran hacia adentro o hacia afuera, no podrá resistir a los niños pequeños que empujan la cerca. Los fuertes vientos de las casas frente al mar pueden potencialmente derribar la cerca. El cliente no estará feliz y la cerca no será segura.

Los pasos correctos a seguir para asegurarse de que su cerca sea fuerte:

1. Deberá comprar un tubo de cobre de 1/2" en su ferretería local. Recomendamos usar cobre porque no se oxida ni se degrada en la tierra y es lo suficientemente rígido para mantener la cerca fuerte y con un aspecto excelente.
2. Corte esto con una sierra para metales o una sierra alternativa a 8"- 12" de largo.
3. Coloque las piezas cortadas de cobre en los agujeros que ha taladrado y golpee con un mazo de goma. (Diagrama 1)
4. Una vez que todos los insertos de cobre estén colocados, use una manguera para lavar la arena que pueda haber en el inserto y asegurar que el poste entre completamente en el inserto (Diagrama 2).

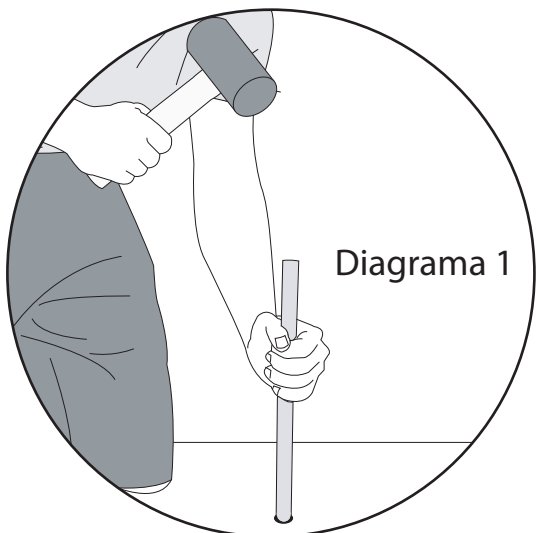

Continúe con el paso 4 de la Guía de Instalación.

