




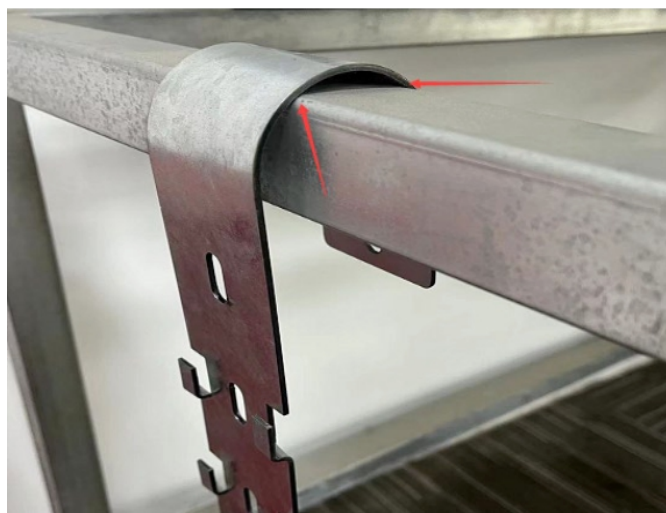

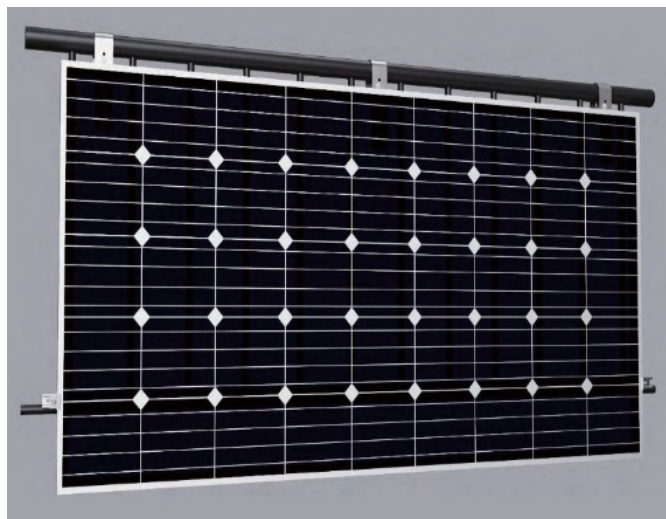

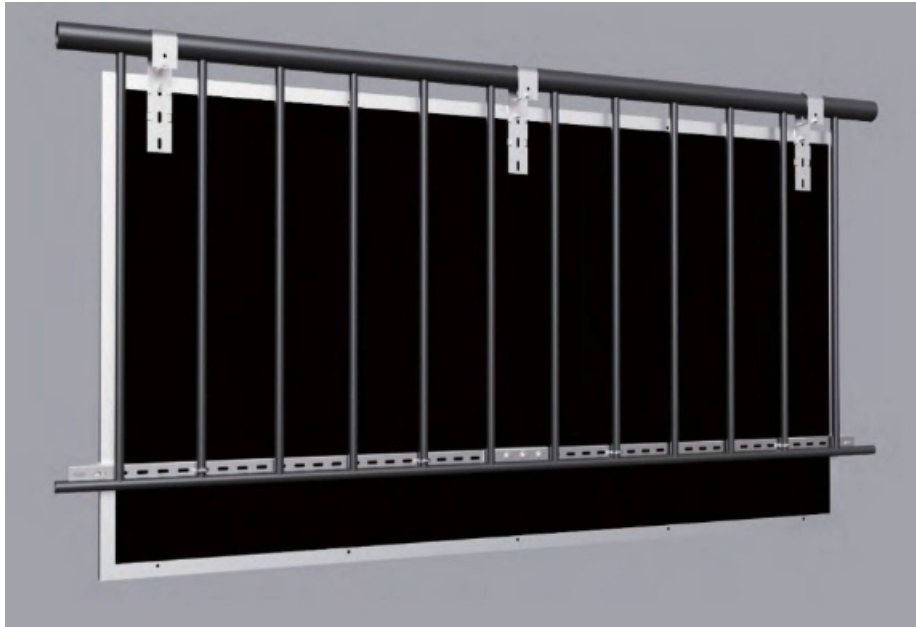


Balkon-Solarmodule-Montagehalterung

Montageanleitung

Geeignet für Runde und Eckige Geländer




Inhalt

Artikel	Foto	Menge	Material
Montageschiene	 (A)	2	AZM
Geländer-Haken	 (B)	3	SUS304
Rohrschellen	 (C)	4	AZM
Schienenverbinder	 (D)	1	SUS304
Montageset A	 1x SUS304 M8*80 Schraube 1x SUS304 Federschelbe 2x SUS304 große Unterlegscheibe 1x SUS304 Nylon-Sicherungsmutter (E)	3	SUS304
Montageset B	 1x SUS304 M8*25 Schraube 1x SUS304 Federschelbe 2x SUS304 große Unterlegscheibe 1x SUS304 Nylon-Sicherungsmutter (F)	3	SUS304
Endklemme (mit 30-35mm)	 (G)	2	AL6005+ SUS304

Montageanleitung


Schritt 1: Verbinden Sie zwei Montageschienen (A) mithilfe von Schienenverbinder (D).
Achten Sie drauf, dass je 2 Sechskantschrauben mit Muttern an jeder Montageschiene befestigt sind. (Tipp: Wenn die Länge des Panels 5 cm kürzer als die einzelne Montageschiene ist, dann ignorieren Sie bitte diesen Schritt)

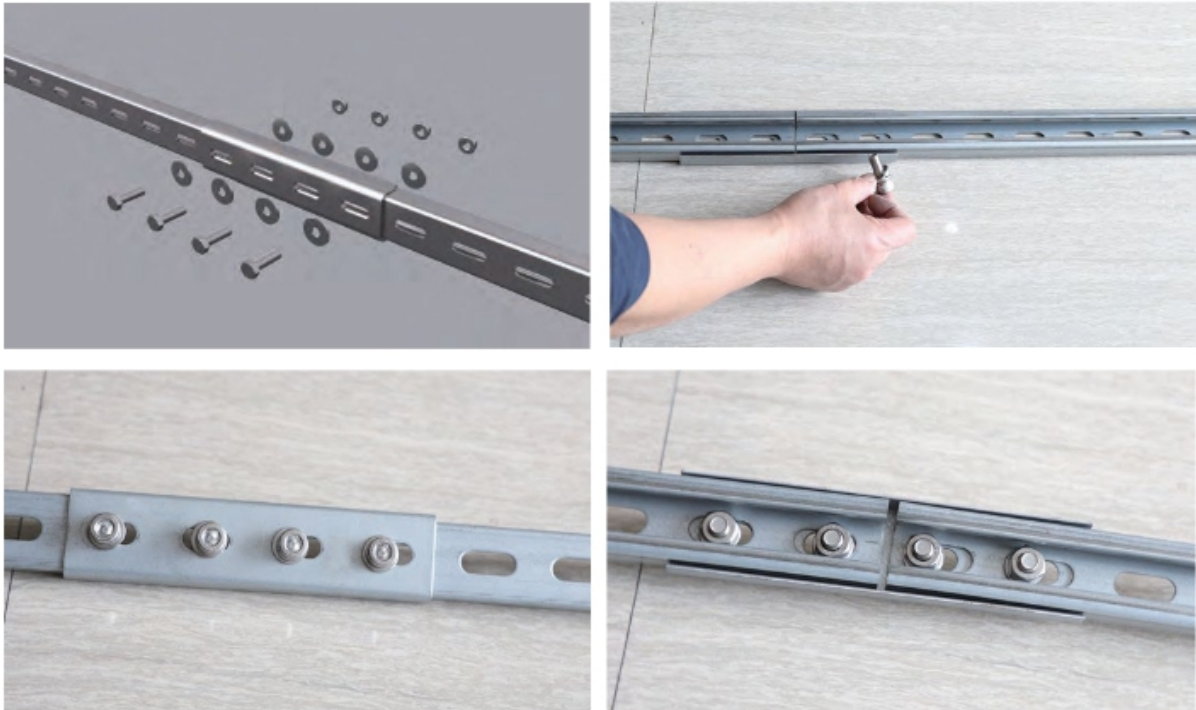


Schritt 2: Platzieren Sie die Montageschienen (A) an der Unterseite des Balkongeländers und befestigen Sie diese mithilfe von (4x) Rohrschellen



Schritt 3: Installieren Sie die 3 Geländer-Haken (B) in einem gleichmäßigen Abstand am Rahmen des Moduls mithilfe des Montagesets B (F).

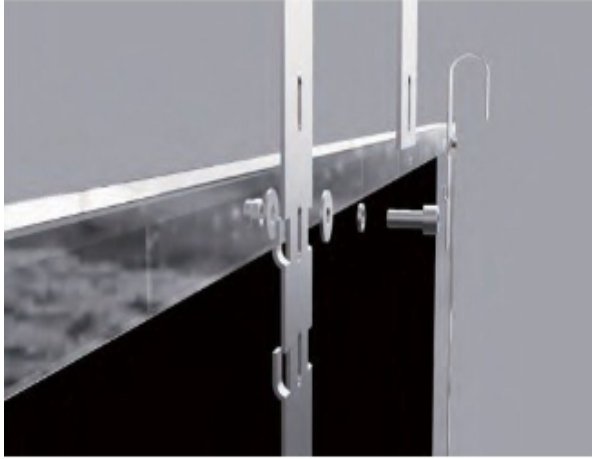

Schritt 4: Platzieren Sie die Geländer-Haken am Handlauf des Balkons und stellen Sie dabei sicher, dass das Solarpanel nach außen zeigt. Verwenden Sie das Montageset A (E), um die Geländer-Haken aus dem Handlauf herauszuhalten. (Tipp: Tragen Sie das Solarpanel zu zweit und stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente ordnungsgemäß angebracht worden sind.)

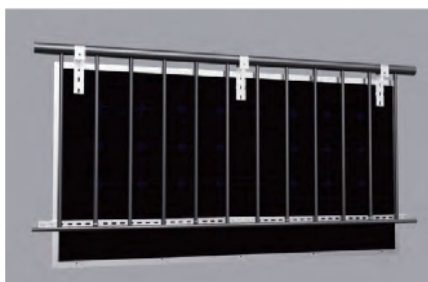

Schritt 5: Setzen Sie die Endklemmen (G) in die Nut der Montageschiene (A) ein, befestigen Sie sie am Solarpanel und verriegeln Sie den Rahmen des Solarpanels fest mit der Montageschiene.

(Tipp 1: Verwenden Sie die richtige Endklemme, um die Rahmenhöhe des Solarmoduls zu messen.)

(Tipp 2: Achten Sie darauf, dass beide Seiten des Panels fest verriegelt werden.)



Schritt 6: Überprüfen Sie zu guter Letzt alle Schrauben und Muttern und stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest sitzen, sodass das Solarmodul sich weder nach links, noch nach rechts bewegt.

