


Anordnung Vorschläge des Sets

So können Sie das Set optimal nutzen.

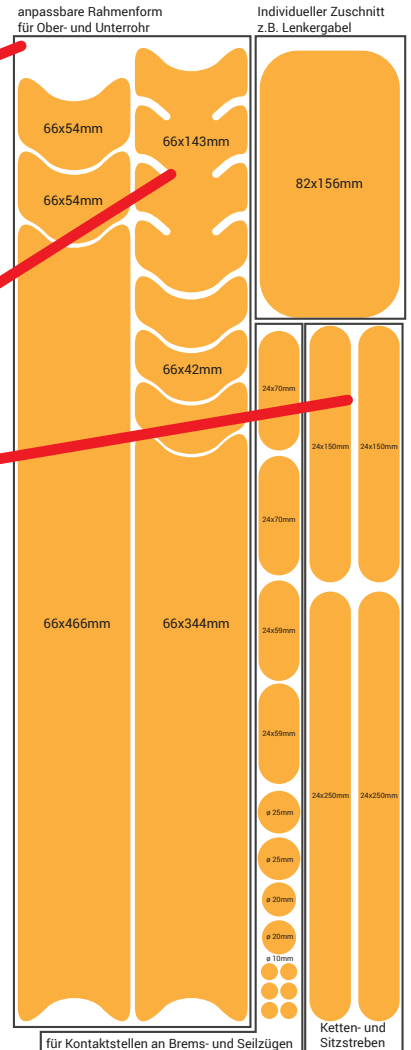

Kompetenz in Folie



EINFACHES ANBRINGEN!

Was wird benötigt?

Rakel, Sprühflasche gefüllt mit ca. 500ml Nullwasser (oder destilliertem Wasser), 1-2 ml ph-neutrales Spülmittel max. 1 Tropfen (nicht rückfettend) oder/und Isopropyl Reiniger 99,9% 1-2 ml, Papiertücher.



1. Trägerfolie vorsichtig von der Kleberseite abziehen.



4. Mit dem Rakel leicht ausstreichen und so das Wasser von der Mitte nach außen raus streichen.



2. Beim Lösen der Trägerfolie die Klebeseite mit Montagemittel (max. 1 Tropfen Spülmittel auf 500ml Wasser) ausgiebig besprühen.



5. Nach ca. 30 bis 60 Minuten ist die Lackschutzfolie fest. Die volle Klebkraft ist nach 24 Stunden bei Zimmertemperatur erreicht



3. Den zu beklebenden und zuvor gereinigten Untergrund ebenfalls einsprühen. Den Aufkleber nun umdrehen und an die gewünschte Position setzen.

CFC® CarFilmComponents® e.K.


Inh. Marcus-Marcel Knoch
Trifthofstr. 58
82362 Weilheim

Anordnung Vorschläge des Sets

So können Sie das Set optimal nutzen.



Kompetenz in Folie

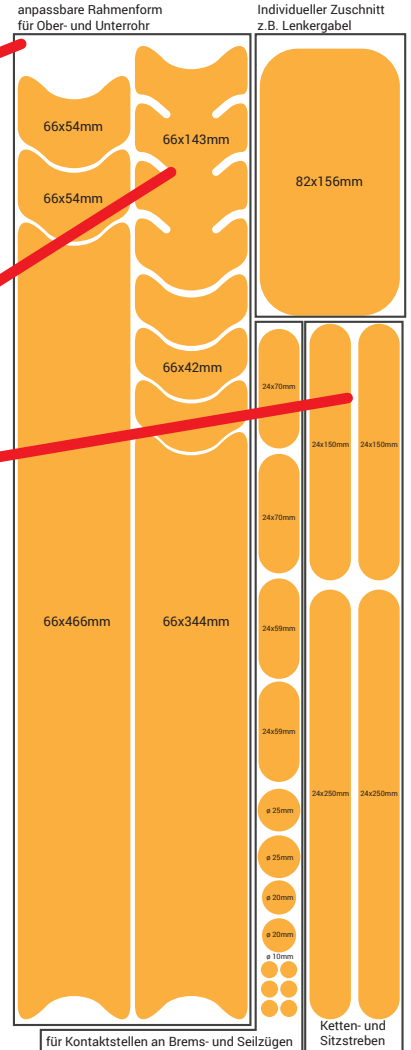

EINFACHES ANBRINGEN!

Was wird benötigt?

Rakel, Sprühflasche gefüllt mit ca. 500ml Nullwasser (oder destilliertem Wasser), 1-2 ml ph-neutrales Spülmittel max. 1 Tropfen (nicht rückfettend) oder/und Isopropyl Reiniger 99,9% 1-2 ml, Papiertücher.



1. Trägerfolie vorsichtig von der Kleberseite abziehen.



4. Mit dem Rakel leicht ausstreichen und so das Wasser von der Mitte nach außen raus streichen.



2. Beim Lösen der Trägerfolie die Klebeseite mit Montagemittel (max. 1 Tropfen Spülmittel auf 500ml Wasser) ausgiebig besprühen.



5. Nach ca. 30 bis 60 Minuten ist die Lackschutzfolie fest. Die volle Klebkraft ist nach 24 Stunden bei Zimmertemperatur erreicht



3. Den zu beklebenden und zuvor gereinigten Untergrund ebenfalls einsprühen. Den Aufkleber nun umdrehen und an die gewünschte Position setzen.

CFC® CarFilmComponents® e.K.


Inh. Marcus-Marcel Knoch
Trifhofstr. 58
82362 Weilheim

Arrangement Proposals of the Set

This allows you to use the set optimally.



Kompetenz in Folie

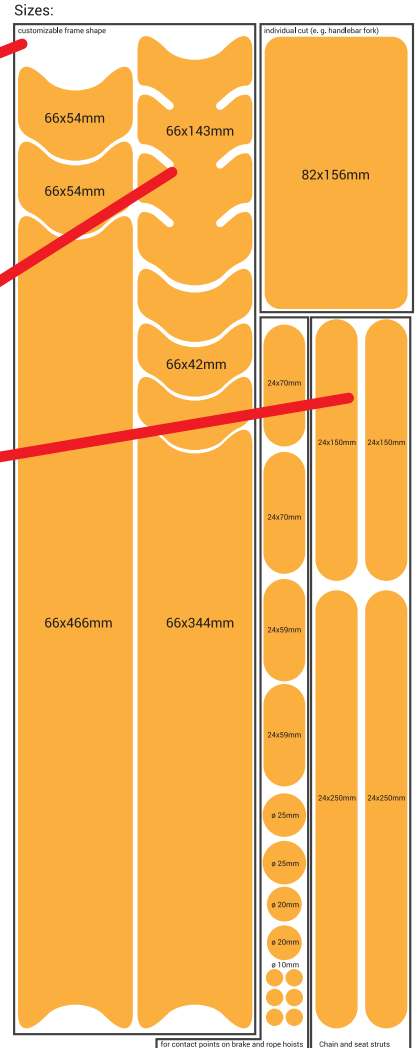

EASY PLANNING!

What is needed?

Squeegee, spray bottle filled with approx. 500ml of zero water (or distilled water), 1-2 ml ph-neutral detergent (non-re-greasing) or/and isopropyl cleaner 99.9% 1-2 ml, paper towels.



1. Carefully remove the backing foil from the adhesive side.



4. Squeeze out slightly with the squeegee and so remove the water from the middle to the outside.



2. When releasing the carrier film, spray the adhesive side extensively with mounting agent (max. 1 drop of detergent per 500ml of water).



5. After approx. 30 to 60 minutes the paint protection film is firm. Full adhesive strength is reached after 24 hours at room temperature.



3. Also spray the surface to be bonded and cleaned beforehand. Now turn the sticker and place it in the desired position.

CFC® CarFilmComponents® e.K.


Inh. Marcus-Marcel Knoch
Trifthofstr. 58
82362 Weilheim

Arrangement Proposals of the Set

This allows you to use the set optimally.



Kompetenz in Folie

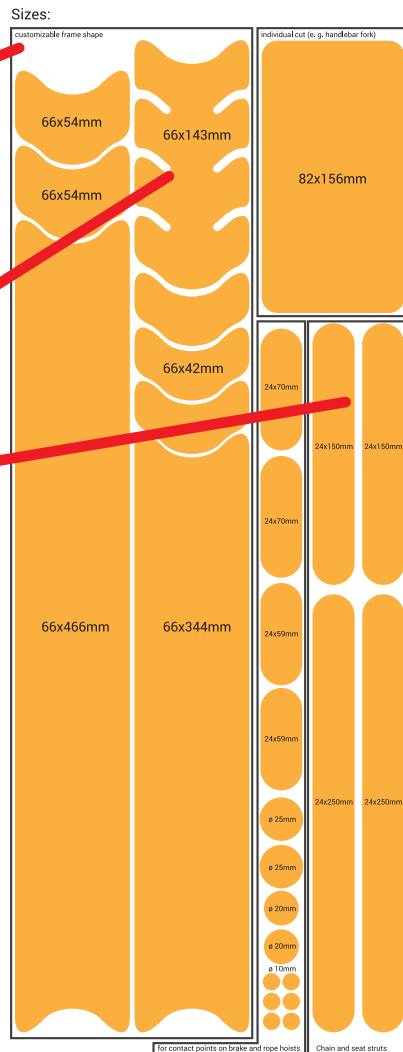

EASY PLANNING!

What is needed?

Squeegee, spray bottle filled with approx. 500ml of zero water (or distilled water), 1-2 ml ph-neutral detergent (non-re-greasing) or/and isopropyl cleaner 99. 9% 1-2 ml, paper towels.



1. Carefully remove the backing foil from the adhesive side.



4. Squeeze out slightly with the squeegee and so remove the water from the middle to the outside.



2. When releasing the carrier film, spray the adhesive side extensively with mounting agent (max. 1 drop of detergent per 500ml of water).



5. After approx. 30 to 60 minutes the paint protection film is firm. Full adhesive strength is reached after 24 hours at room temperature.



3. Also spray the surface to be bonded and cleaned beforehand. Now turn the sticker and place it in the desired position.

CFC® CarFilmComponents® e.K.

Inh. Marcus-Marcel Knoch
Trifthofstr. 58
82362 Weilheim