

Bullerjan.

Montageanleitung

Bullerjan B³ Keramik



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage sorgfältig durch!

Wir raten dringend dazu, die Montage immer zu zweit und durch geschultes Fachpersonal durchzuführen zu lassen.

Des Weiteren ist bei der Montage zu beachten:

- **Es sollten gummierte Arbeitshandschuhe getragen werden**
- **Alle Verschraubungen der Keramik immer nur handfest anziehen**
- **Die Keramik immer nur auf einem weichen Untergrund ablegen und stellen**
- **Der Ofen muss vor Montage der Keramik unbedingt waagrecht ausgerichtet werden**

WICHTIG:

Sollten Sie den Rauchgasabgang an der Rückseite des Ofens nutzen wollen, muss der Rauchgasstutzen vor der Montage der Keramikverkleidung umgebaut und das Ofenrohr angeschlossen werden. Des Weiteren muss die Ofenrückwand bereits zu diesem Zeitpunkt über das Ofenrohr gehangen werden, um sie später am Ofen montieren zu können.

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- **13er Maulschlüssel**
- **10er Maulschlüssel**
- **4er Inbus**
- **3er Inbus**
- **Mittelgroßer Schlitzschraubenzieher**
- **Wasserwaage**

Schrauben (im Lieferumfang – bitte auf Vollständigkeit überprüfen):

- **10 x Unterlegscheibe**
- **8 x Gewindestift mit Schlitz (M6 x 30)**
- **8 x Innen-Sechskant-Rundkopfschraube (M6 x 16)**
- **2 x Innen-Sechskant-Rundkopfschraube (M5 x 10)**

Bullerjan.



1. Platzieren Sie den Ofen vor der Montage der Keramik-Anbauteile an seinem zukünftigen Aufstellort. Richten Sie den Ofen mit Hilfe einer Wasserwaage aus.



2. Nutzen Sie zur Ausrichtung die Höhenversteller im Fuß des Ofens. Diese lassen sich mit einem 13er Maulschlüssel verstellen.



3. Ziehen Sie vor dem Ansetzen der untersten Frontkachel den Zuluftschieber vollständig aus dem Ofen heraus.



4. Fixieren Sie die unterste Frontkachel an beiden Seiten mit den Schrauben (M6 x 16) ACHTUNG – unbedingt während der Fixierung festhalten!

Bullerjan.



5. Zur Montage der ersten untersten Seitenkachel lockern Sie die Befestigungsschrauben des vormontierten Stahlwinkels.



6. Der Stahlwinkel lässt sich nun leicht nach oben und unten verschieben.



7. Setzen Sie nun die unterste Seitenkachel auf die Positionierungsbolzen. Heben Sie den darüber liegenden Stahlwinkel dazu leicht an.



8. Bringen Sie die Kachel in Position und schieben Sie den darüber liegenden Winkel von oben auf die Kachel und verschrauben Sie diesen wieder fest am Ofenkörper. Der Winkel muss vollständig und plan auf der darunter liegenden Kachel aufliegen.

Bullerjan.



9. Schrauben Sie nun zwei Gewindestifte (M6 x 30) in die dafür vorgesehenen Gewinde ein, bis diese ca. zur Hälfte in die untere Kachel eintauchen.



10. Schieben Sie jeweils eine Unterlegscheibe über die Gewindestiftenden.



11. Entfernen Sie vor dem Anbringen der zweiten Seitenkachel den zweiten Stahlwinkel.



12. Setzen Sie die zweite Kachel auf die Gewindestangenenden und drücken Sie die Kachel an den Ofenkörper.

Bullerjan.



13. Befestigen Sie den vorab entfernten Stahlwinkel wieder am Ofenkörper. Der Winkel muss vollständig und plan auf der darunter liegenden Kachel aufliegen.



14. Schrauben Sie erneut (entsprechend Schritt 9 & 10) zwei Gewindestifte (M6 x 30) in den Winkel ein und schieben Sie jeweils eine Unterlegscheibe darüber.



15. Setzen Sie nun die dritte Seitenkachel (mit der gerundeten Seite nach hinten) auf die Gewindestangenenden des darunter liegenden Winkels.



16. Fixieren Sie die Kachel handfest mit den Schrauben (M6 x 16) am obersten vormontierten Stahlwinkel.

Bullerjan.



17. Lösen Sie mit einem 10er Maulschlüssel leicht die Muttern des oberen Stahlwinkels – die Kachel kann nun seitlich ausgerichtet werden.



18. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage die Position der Kachel.



19. Wiederholen Sie die Schritte 5 -18 um die zweite Seite der Keramikverkleidung zu montieren.



20. Überprüfen Sie die Ausrichtung der obersten Seitenkacheln indem Sie die Topplatten des Ofens auflegen. Diese müssen sich plan auf die Kacheln auflegen lassen.

Bullerjan.



21. Fixieren Sie nun die dem Ofen beiliegende Halteleiste an der Rückseite der Frontkachel. Nutzen Sie hierfür die Schrauben (M6 x 16) und jeweils eine Unterlegscheibe.
ACHTUNG: Schrauben vorsichtig handfest anziehen.




22. Hängen Sie die Frontplatte nun vorsichtig mit den nach unten aus der Halteleiste herausstehenden Gewindestiftenden in die dafür vorgesehenen Löcher ein.



23. Über das Herein- und Herausdrehen der Gewindestifte in der Halteleiste lässt sich die Frontplatte in der Höhe ausrichten, sodass diese mit den Seitenteilen abschließt.


Bullerjan.

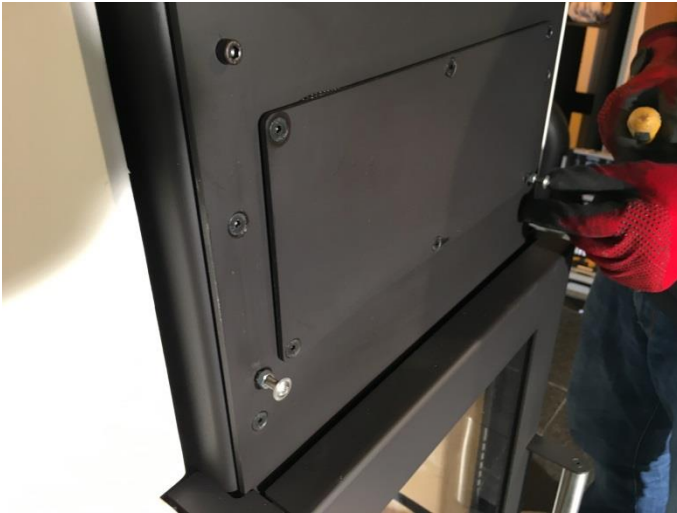

24. Sollte die Frontplatte noch vertikal ausgerichtet werden müssen, können die Distanzschrauben in der Ofenfrontplatte entsprechend ein- bzw. herausgedreht werden. Wenn die richtige Stellung gefunden wurde, wird die Position der Schrauben durch ein Festziehen der Muttern gesichert.




25. Setzen Sie nun vorsichtig den ersten Speicherstein ein. Dies ist auch möglich, ohne dass die Frontkachel vorher eingehangen wurde. Die Steine werden mit der glatten Seite nach oben auf den Ofen aufgesetzt.

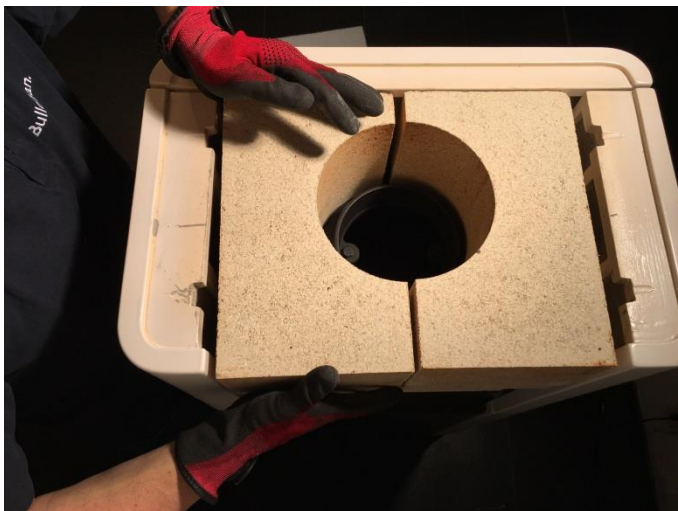

26. Es folgt nun der zweite Teil des Speichersteins.

Bullerjan.

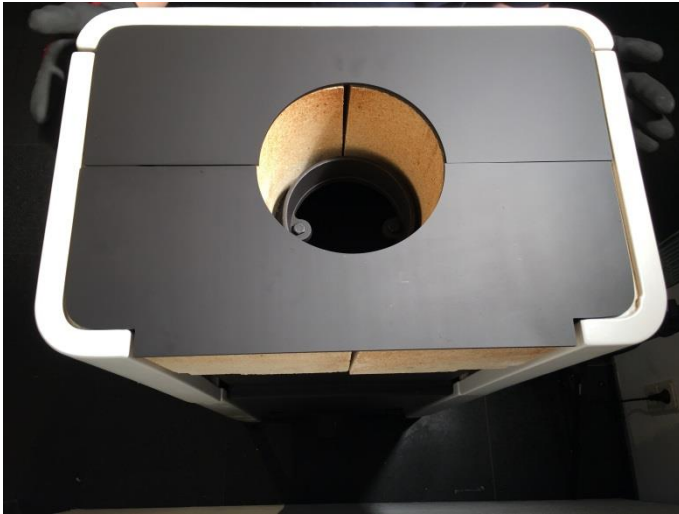

27. Legen Sie nun die
Stahlabdeckung auf den
Ofen auf



28. Hängen Sie nun die
Rückwand ein und fixieren
Sie diese mit den
Schrauben (M5 x 10)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Str. 2
30916 Isernhagen

Tel.: +49 (0)5136/9775-0
Email: info@bullerjan.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 11/2016