

## Montageanleitung Version D

➤ Seite 1-8

## Installation manual Version GB

➤ page 9-17

## Montage-instructie Version NL

➤ pagina 18-26

## Notice de Montage Version F

➤ page 27-35

## Bullerjan B<sup>4</sup> Keramik und Keramik+



**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage sorgfältig durch!**

Wir raten dringend dazu, die Montage immer zu zweit und ggf. durch Fachpersonal durchzuführen zu lassen.

Des Weiteren ist bei der Montage zu beachten:

- Es sollten gummierte Arbeitshandschuhe getragen werden
- Alle Verschraubungen der Keramik immer nur handfest anziehen
- Die Keramik immer nur auf einem weichen Untergrund ablegen und stellen
- Der Ofen muss vor Montage der Keramik unbedingt waagrecht ausgerichtet werden

**WICHTIG:**

Sollten Sie den Rauchgasabgang an der Rückseite des Ofens nutzen wollen, muss der Rauchgasstutzen vor der Montage der Keramikverkleidung umgebaut und das Ofenrohr angeschlossen werden. Des Weiteren muss die Ofenrückwand bereits zu diesem Zeitpunkt über das Ofenrohr gehangen werden, um sie später am Ofen montieren zu können.

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 13er Maulschlüssel
- 10er Maulschlüssel
- 2,5er Inbus
- 3er Inbus
- 4er Inbus
- Mittelgroßer Schlitzschraubenzieher
- Wasserwaage

Schrauben (im Lieferumfang in der Brennkammer – bitte auf Vollständigkeit überprüfen):

- 8 x Gewindestift (M5 x 12)
- 8 x Gewindestift (M5 x 20)
- 2 x Innen-Sechskant-Rundkopfschraube (M5 x 10)

Schrauben (im Lieferumfang dem jeweiligen Bauteil beiliegend – bitte ebenfalls auf Vollständigkeit überprüfen):

- Unterlage zur Dämmung des Keramik-Teefaches
  - 4 x Dichtschnur-Abschnitt

oder

- Halterungsset Keramik-Frontverkleidung
  - 2 x Halter für Frontverkleidung (1x rechts / 1x links)

und/oder

- Halterungsset Keramik-Topplatte
  - 2 x Gewindestift (M8 x 50)
  - 2 x Mutter (M8)
  - 2 x Mutter (M8 mit Kragen)
  - 2 x Unterlegscheibe (M8)

# Bullerjan.



1. Platzieren Sie den Ofen vor der Montage der Keramik-Anbauteile an seinem zukünftigen Aufstellort. Richten Sie den Ofen mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Entfernen Sie vorerst die Rückwand des Ofens.



2. Nutzen Sie zur Ausrichtung die Höhenversteller im Fuß des Ofens. Diese lassen sich mit einem 4er Inbus verstellen. Alternativ ist dies auch mit einem 13 Maulschlüssel möglich.



3. Drehen Sie nun zwei der kürzeren Gewindestifte (M5 x 12) soweit in den unteren Keramikhalter ein, dass diese mit der Unterseite bündig abschließen.



4. In die beiden mittleren Keramikhalter drehen Sie bitte vier der längeren Gewindestifte (M5 x 20) ein, sodass diese zur Hälfte oberhalb und zur anderen Hälfte unterhalb des Halters zu sehen sind.

# Bullerjan.



5. Drehen Sie nun zwei der kürzeren Gewindestifte (M5 x 12) soweit in den oberen Keramikhalter ein, dass diese mit der Oberseite bündig abschließen




6. Lösen Sie nun die Verschraubung des zweiten Halters und legen Sie diesen zur Seite.

Lösen Sie den unteren Halter ebenfalls leicht.



7. Setzen Sie nun die unterste Seitenkachel auf die Gewindestifte. Achtung: Bei der Ausstattung Keramik+ - die gerundete Seite der Keramik muss nach unten zeigen.

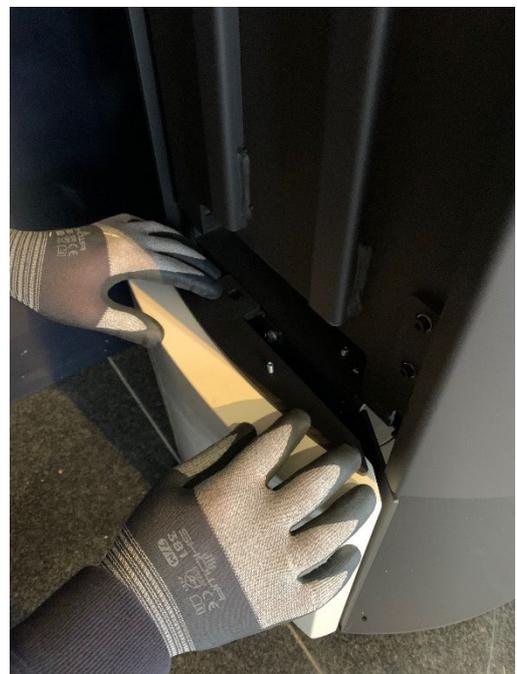

8. Führen Sie die Gewindestiftenden des zweiten Halters in die Keramik ein und bringen Sie die Keramik in Position. Achten Sie darauf, dass zwischen Metall und Keramik kein Zwischenraum verbleibt.

# Bullerjan.



9. Befestigen Sie nun den Keramikhalter vorerst handfest am Ofen.



10. Falls Sie nun feststellen, dass der Keramikhalter nicht plan auf der Keramik und/oder auf der Auflage am Korpus aufliegt, lösen Sie die Verschraubung am Korpus und verschieben Sie diesen entsprechend nach unten.



11. Richten Sie die Keramik so aus, dass zum Holzfach ein Spaltmaß von ca. 3-5 mm entsteht. Ziehen Sie nun sowohl die Schrauben des unteren als auch des oberen Keramikhalters fest.



12. Wiederholen Sie die Schritte 7-11 beim Anbringen des mittleren Keramikelementes.

**!!!** Überprüfen Sie unbedingt, ob sich die Tür komplett öffnen lässt, ohne die Keramik zu berühren.

# Bullerjan.




13. Das Anbringen der oberen Keramik folgt ebenfalls den Schritten 7-10.



14. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte 7-11 auf der gegenüberliegenden Seite.




15. Setzen Sie nun die Frontverkleidung (Einbau des Teefachs wird später erklärt) so auf den Ofen auf, dass die Positionierungsbolzen am Ofen vollständig in das Bauteil eingeführt sind.

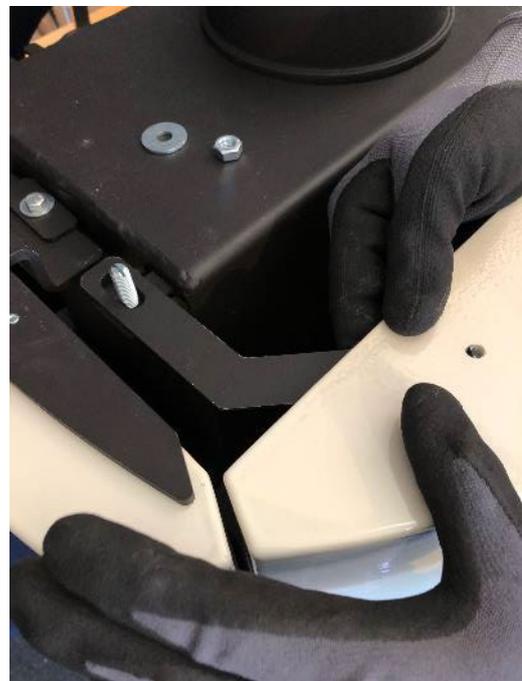

16. Fixieren Sie nun mit Hilfe der Halterungen die Frontverkleidung. Positionierung der Halterung siehe Bild. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite der Frontverkleidung.

# Bullerjan.

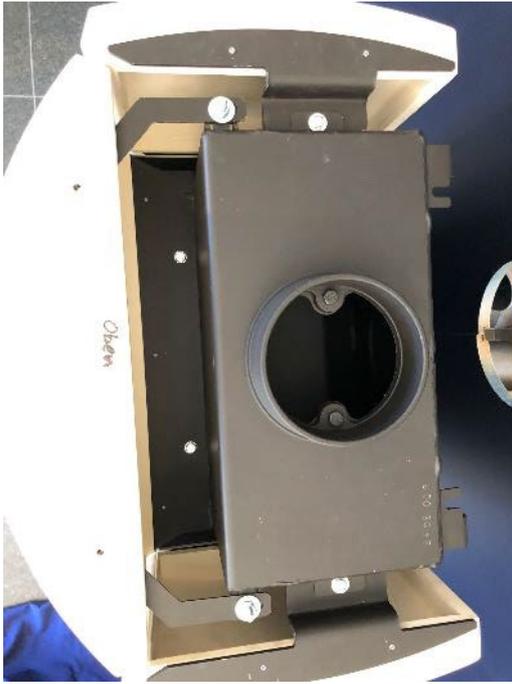

17. Nach der Montage beider Halterungen ergibt sich dieses Bild.



18. Sollten Sie das Teefach gewählt haben, kleben Sie bitten die Dichtschnurabschnitte, wie auf dem Bild gezeigt, auf die Stellfläche des Teefachs.



19. Setzen Sie das Teefach auf die Dichtschnüre bzw. Positionierungsbolzen auf.



20. Setzen Sie das Teefach auf und richten Sie es aus. Das Teefach wird nicht weiter befestigt!

# Bullerjan.



21. Setzen Sie nun die Keramik-Topplatte auf den Ofen auf.



22. Befestigen Sie die Topplatte an der Rückseite des Ofens wie auf dem Bild gezeigt. Die Montage der Topplatte aus Stahl erfolgt gleichlautend. Über die zwei Gewindestifte, die auch zur Befestigung der Frontverkleidung dienen, kann die Topplatte bei Bedarf noch ausgerichtet werden.



23. Als Letzter Schritt wird die Rückwand des Ofens wieder befestigt.

**Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:**

**Bullerjan GmbH, Neuwarmbüchener Straße, 30916 Isernhagen**

**Email: [Info@bullerjan.com](mailto:Info@bullerjan.com), Tel. 05136/9775-0**