

## Montageanleitung

### Bullerjan B<sup>4</sup> Keramik und Keramik+



**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage sorgfältig durch!**

**Wir raten dringend dazu, die Montage immer zu zweit und ggf. durch Fachpersonal durchzuführen zu lassen.**

**Des Weiteren ist bei der Montage zu beachten:**

- **Es sollten gummierte Arbeitshandschuhe getragen werden**
- **Alle Verschraubungen der Keramik immer nur handfest anziehen**
- **Die Keramik immer nur auf einem weichen Untergrund ablegen und stellen**
- **Der Ofen muss vor Montage der Keramik unbedingt waagrecht ausgerichtet werden**

## **WICHTIG:**

Sollten Sie den Rauchgasabgang an der Rückseite des Ofens nutzen wollen, muss der Rauchgasstutzen vor der Montage der Keramikverkleidung umgebaut und das Ofenrohr angeschlossen werden. Des Weiteren muss die Ofenrückwand bereits zu diesem Zeitpunkt über das Ofenrohr gehangen werden, um sie später am Ofen montieren zu können.

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 13er Maulschlüssel
- 10er Maulschlüssel
- 2,5er Inbus
- 3er Inbus
- 4er Inbus
- Mittelgroßer Schlitzschraubenzieher
- Wasserwaage

Schrauben (im Lieferumfang in der Brennkammer – bitte auf Vollständigkeit überprüfen):

- 8 x Gewindestift (M5 x 12)
- 8 x Gewindestift (M5 x 20)
- 2 x Innen-Sechskant-Rundkopfschraube (M5 x 10)

Schrauben (im Lieferumfang dem jeweiligen Bauteil beiliegend – bitte ebenfalls auf Vollständigkeit überprüfen):

- Halterungsset Keramik-Teefach
  - 2 x Halter für Teefach (Gleichteile)

oder

- Halterungsset Keramik-Frontverkleidung
  - 2 x Halter für Frontverkleidung (1x rechts / 1x links)

und/oder

- Halterungsset Keramik-Topplatte
  - 2 x Gewindestift (M8 x 50)
  - 2 x Mutter (M8)
  - 2 x Mutter (M8 mit Kragen)
  - 2 x Unterlegscheibe (M8)

# Bullerjan.



1. Platzieren Sie den Ofen vor der Montage der Keramik-Anbauteile an seinem zukünftigen Aufstellort. Richten Sie den Ofen mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Entfernen Sie vorerst die Rückwand des Ofens.



2. Nutzen Sie zur Ausrichtung die Höhenversteller im Fuß des Ofens. Diese lassen sich mit einem 4er Inbus verstellen. Alternativ ist dies auch mit einem 13 Maulschlüssel möglich.



3. Drehen Sie nun zwei der kürzeren Gewindestifte (M5 x 12) soweit in den unteren Keramikhalter ein, dass diese mit der Unterseite bündig abschließen.



4. In die beiden mittleren Keramikhalter drehen Sie bitte vier der längeren Gewindestifte (M5 x 20) ein, sodass diese zur Hälfte oberhalb und zur anderen Hälfte unterhalb des Halters zu sehen sind.

# Bullerjan.



5. Drehen Sie nun zwei der kürzeren Gewindestifte (M5 x 12) soweit in den oberen Keramikhalter ein, dass diese mit der Oberseite bündig abschließen



6. Lösen Sie nun die Verschraubung des zweiten Halters und legen Sie diesen zur Seite. Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des unteren Halters (unterhalb des Ofens) nur geringfügig.



7. Setzen Sie nun die unterste Seitenkachel auf die Gewindestifte. Achtung: Bei der Ausstattung Keramik+ - die gerundete Seite der Keramik muss nach unten zeigen.



8. Führen Sie die Gewindestiftenden des zweiten Halters in die Keramik ein und bringen Sie die Keramik in Position. Achten Sie darauf, dass zwischen Metall und Keramik kein Zwischenraum verbleibt.

# Bullerjan.



9. Befestigen Sie nun den Keramikhalter vorerst handfest am Ofen.



10. Richten Sie die Keramik so aus, dass zum Holzfach ein Spaltmaß von ca. 3-5 mm entsteht. Ziehen Sie nun sowohl die Schrauben des unteren als auch des oberen Keramikhalters fest.



11. Wiederholen Sie die Schritte 7-10 beim Anbringen des mittleren Keramikelementes.



12. Das Anbringen der oberen Keramik folgt ebenfalls den Schritten 7-10.

# Bullerjan.




13. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte 7-12 auf der gegenüberliegenden Seite.



14. Setzen Sie nun das Teefach oder die Frontverkleidung so auf den Ofen auf, sodass die Positionierungsbolzen am Ofen vollständig in das Bauteil eingeführt sind.




15. Fixieren Sie nun mit Hilfe der Halterungen die Frontverkleidung. Positionierung der Halterung siehe Bild. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite der Frontverkleidung.

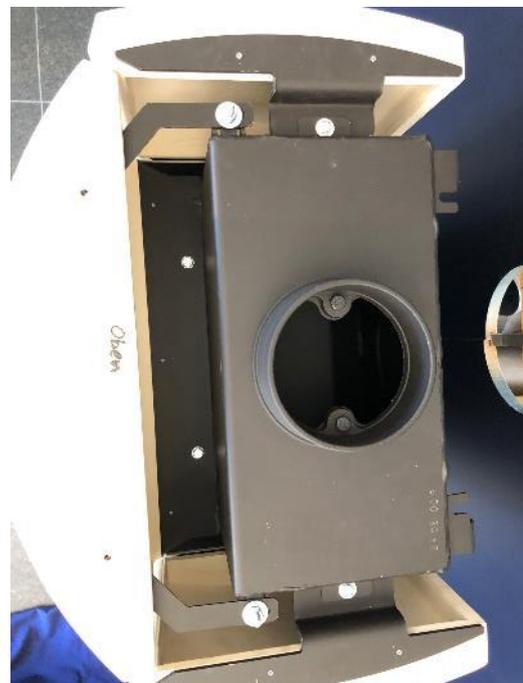

16. Nach der Montage beider Halterungen ergibt sich dieses Bild.

# Bullerjan.

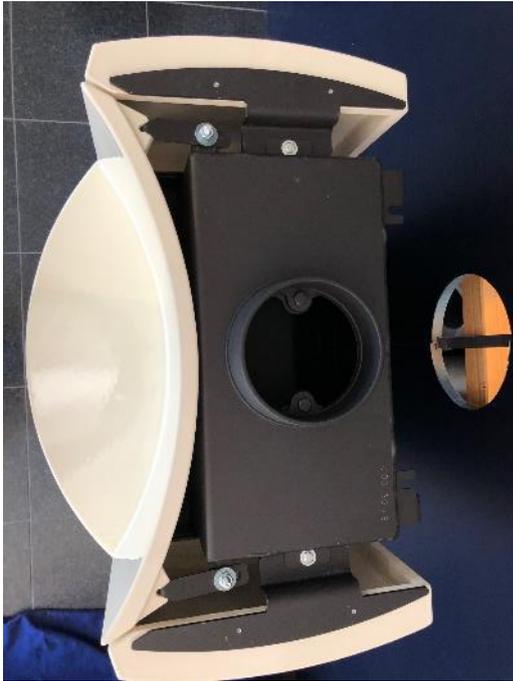

17. Bei Wahl eines Teefachs ergibt sich dieses Bild.



18. Vor Montage der Keramik-Topplatte müssen zwei Gewindestifte (M8 x 50) eingeschraubt werden. Des weiteren drehen Sie bitte jeweils eine Mutter (M8) auf die Stifte.



21. Setzen Sie nun die Keramik-Topplatte auf den Ofen auf.

# Bullerjan.



20. Befestigen Sie die Topplatte an der Rückseite des Ofens wie auf dem Bild gezeigt. Die Montage der Topplatte aus Stahl erfolgt gleichlautend. Über die zwei Gewindestifte, die auch zur Befestigung der Frontverkleidung dienen, kann die Topplatte bei Bedarf noch ausgerichtet werden.



22. Als Letzter Schritt wird die Rückwand des Ofens wieder befestigt.

**Bei Fragen wenden Sie sich bitte an**

**Bullerjan GmbH  
Neuwarmbüchener Str. 2  
30916 Isernhagen**

**Tel.: +49 (0)5136/9775-0  
Email: [info@bullerjan.com](mailto:info@bullerjan.com)**

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 09/2018*