


## Montageanleitung für Belmont-Schiebefensterrolle

### Inhalt

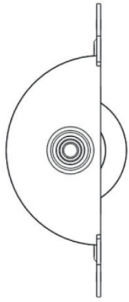


Rolle (Scheibe)



Schild (Blende)




Schraube  
für Schild x2




4-mm-  
Holzschraube x2

Position der Rolle auf dem Fensterrahmen mithilfe des Schilds und einem Bleistift markieren


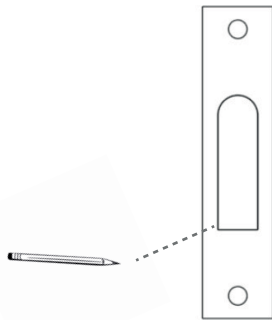


Mittelpunkt finden und ein Rechteck mit den Massen H 67 mm × B 22 mm zeichnen  
Entlang der Markierung eine Vertiefung von 40 mm (für Rolle) schaffen

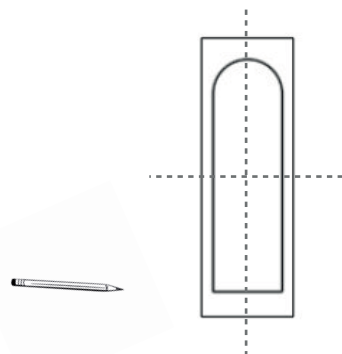

## Montageanleitung für Belmont-Schiebefensterrolle


Rolle in den Hohlraum einlassen und 4 Löcher mit einem Bleistift markieren  
Im Rahmen Löcher vorbohren (für die Mittelpunkte, die dem Hohlraum am nächsten sind)

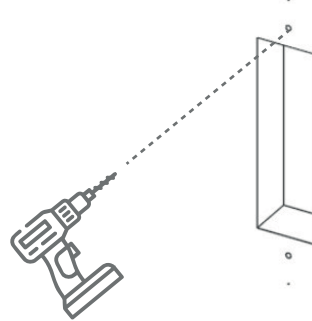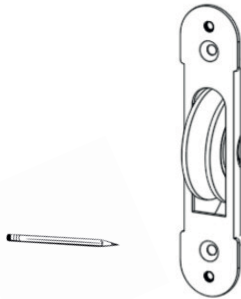

Schild an den äusseren Löchern ausrichten und eine Linie um den Rand ziehen  
Rechteck als Schablone verwenden, um das Schild 4 mm tief in den Rahmen einzusetzen




Rolle mit den mitgelieferten Holzschrauben fixieren, bevor Sie das Schild mit den Schrauben festmachen

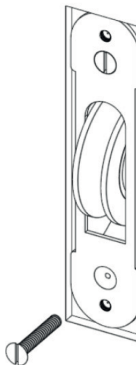


## Montageanleitung für Belmont-Schiebefensterbolzen


### Inhalt

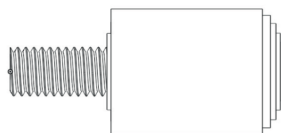

Bolzen x2

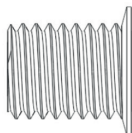


Gewindeeinsatz  
aus Holz x2



Inbusschlüssel

Position des Bolzen am Fenster markieren  
Mit dem 10-mm-Bohreinsatz einen 13 mm  
tiefen Hohlraum für den Gewindeeinsatz  
bohren

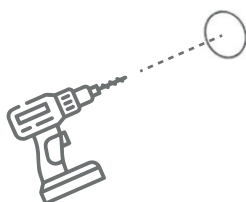

Gewindeeinsatz mit einem 6-mm-  
Inbusschlüssel fixieren



Bolzen mit Inbusschlüssel am Fenster befestigen

