


DESKER[®]

COMPUTER DESK


1200*600

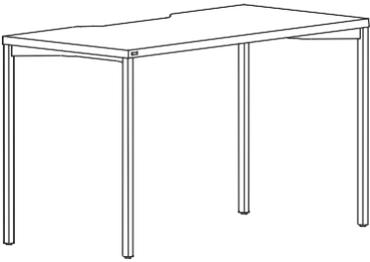


1200*700

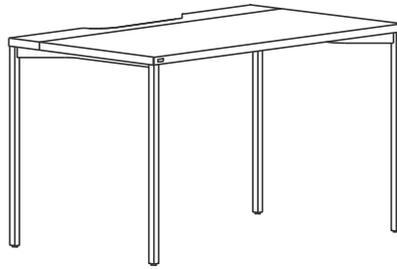


1400*700

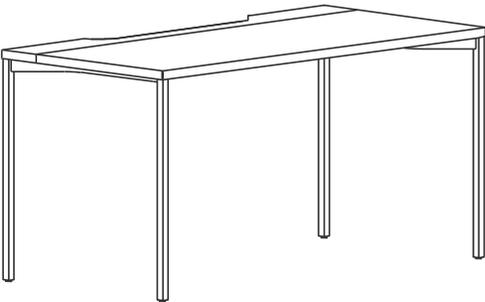

1600*700

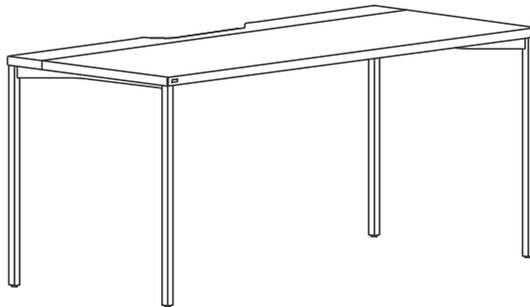

1800*700

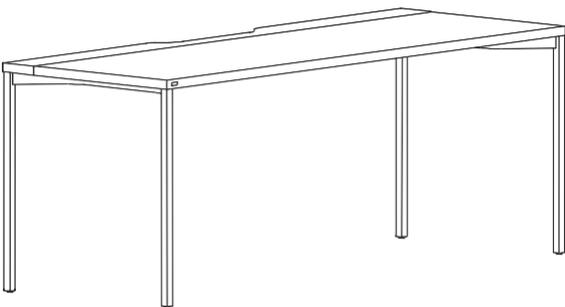

DESKER® COMPUTER DESK ASSEMBLY INSTRUCTION



DO IT YOURSELF

組裝難易度	需要人員	組裝時間
1 2 3 4 5	2	15
EASY ← → HARD	PEOPLE	MINS.

組裝時注意事項

1. 組裝前請先確定產品與配件是否有損壞、瑕疵
2. 使用刀片等尖銳工具割開外箱時，請注意不要割傷產品
3. 組裝時請於地板上墊厚紙箱或者毛毯、布料等保護家具
4. 組裝前請務必詳閱此說明書
5. 請勿於有水氣、溼氣重或者不平的地面組裝


使用時注意事項

1. 請避免產品接觸水氣、高溫(高溫鍋子、熱水壺)等物質
2. 如有髒污請使用沾有稀釋中性清潔劑的布擦拭後使用乾布擦乾
3. 請注意銳利或者堅硬的物質可能導致桌面及產品刮傷
4. 請勿攀爬家具以免導致跌傷，並小心家具邊角避免導致撞傷
5. 如果施力過大、不當可能會造成家具毀損
6. 需要移動位置時請平抬搬運，切勿用拖行方式移動家具


主要零件

桌板


※ 1200 * 600 款式桌板沒有橫線

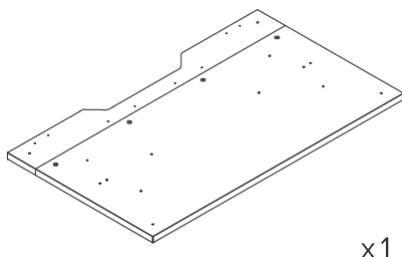

桌板支撐架

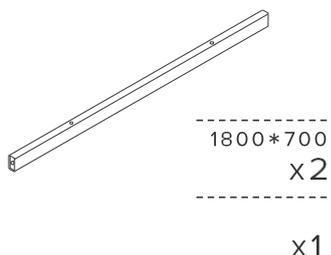


桌腳

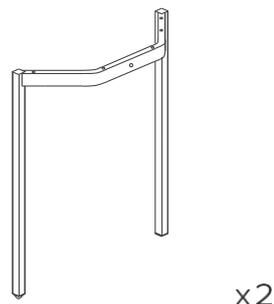

其他零件

六角螺絲
M8 x 35

S1



1800*700
x4

x2

螺絲
Ø 6.5 x 55

S2



1200*600
1200*700
x10


1400*700
x11

1600*700
x12

1800*700
x16

六角板手

S3

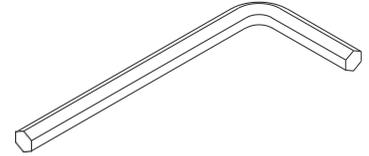


x1

6

背包掛勾(需額外購買)

背包掛勾


S4

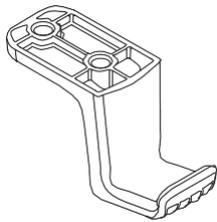

x1

螺絲
Ø 6.5 x 18

S5




x2

集線槽(需額外購買)

集線槽

S6

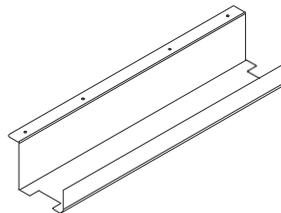

x1

尖尾螺絲
Ø 3.5 x 15


S7



x4


自備工具

十字螺絲起子

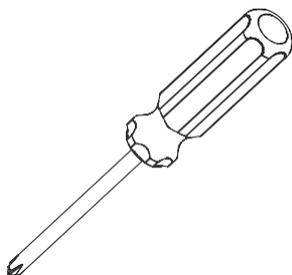

※ 使用電鑽可以更快更方便的完成組裝。

STEP 2

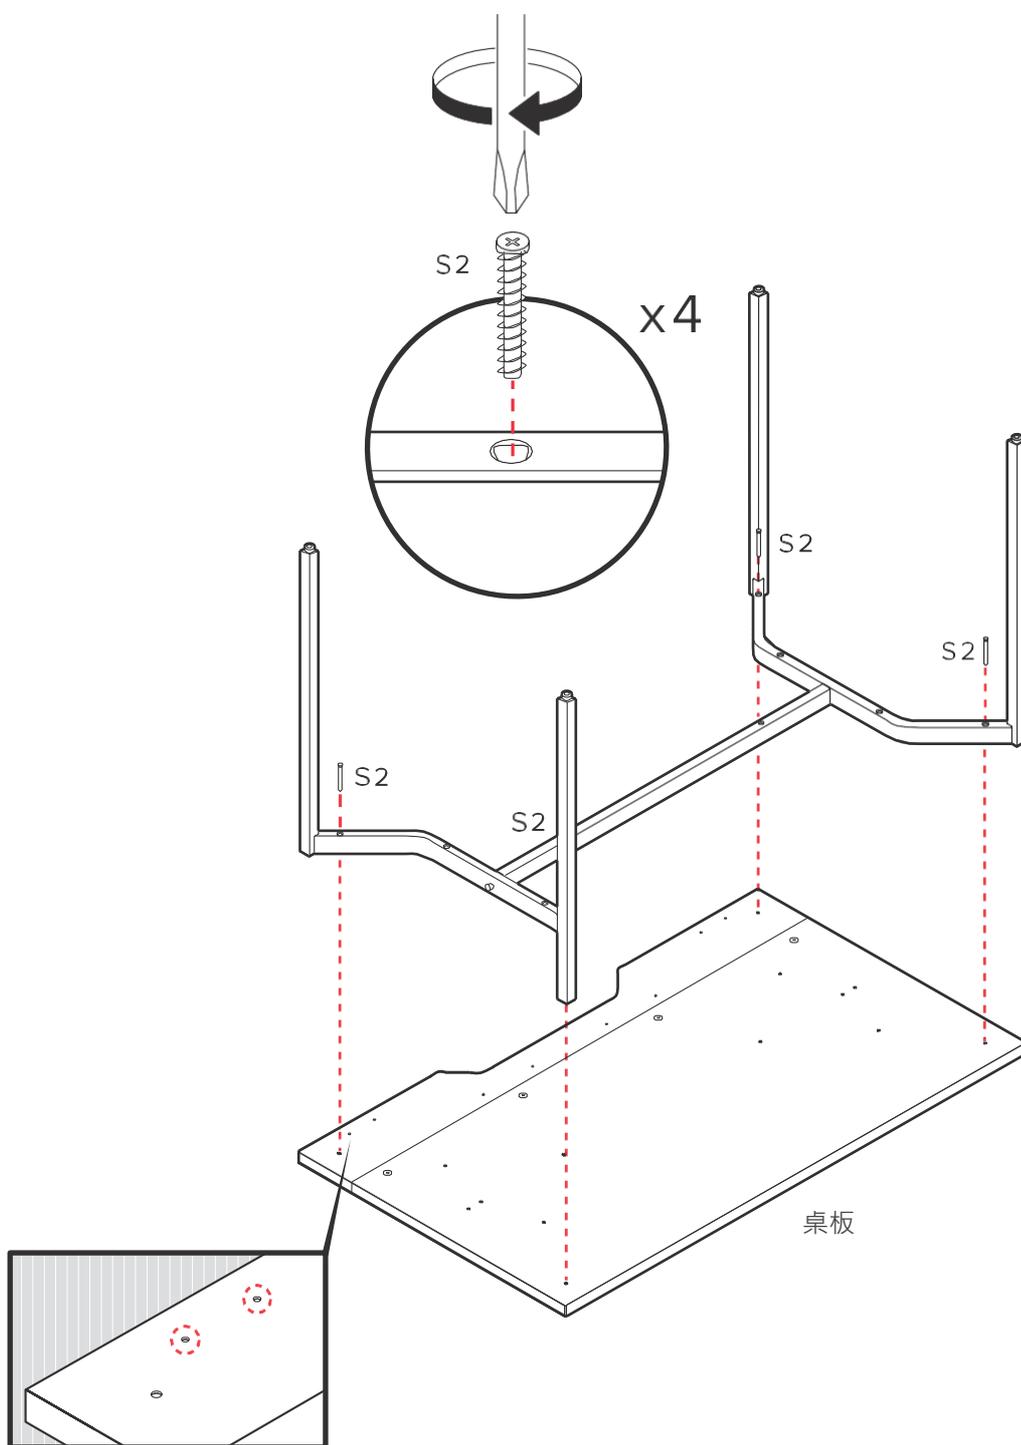



※ 此為組裝隔板用預留孔

1. 請將桌板底部朝上放置於地面後，將(STEP 1)桌板支撐架+桌腳放在桌板上並對齊預留孔。
2. 使用S2(螺絲)於上圖所示的4個預留孔鎖上螺絲。

STEP3



CAUTION

※ 依據產品尺寸不同，螺絲與預留孔位置將會有所不同。

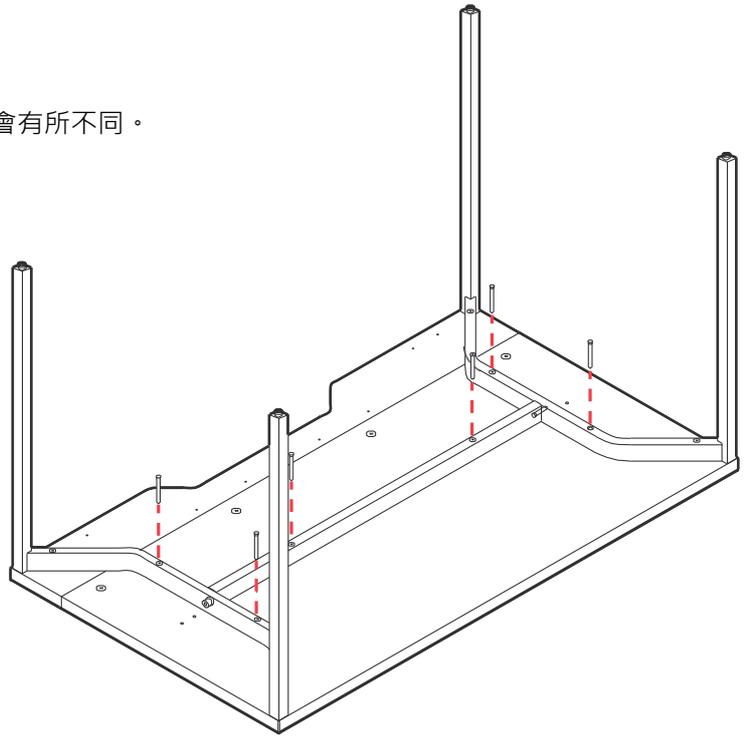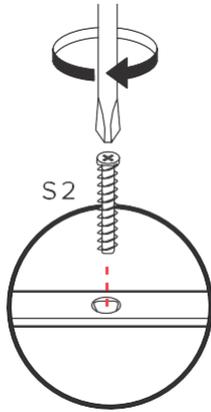

1. 使用S2(螺絲)於上圖所示的預留孔鎖上螺絲。


STEP4

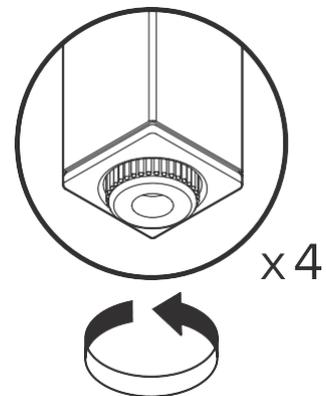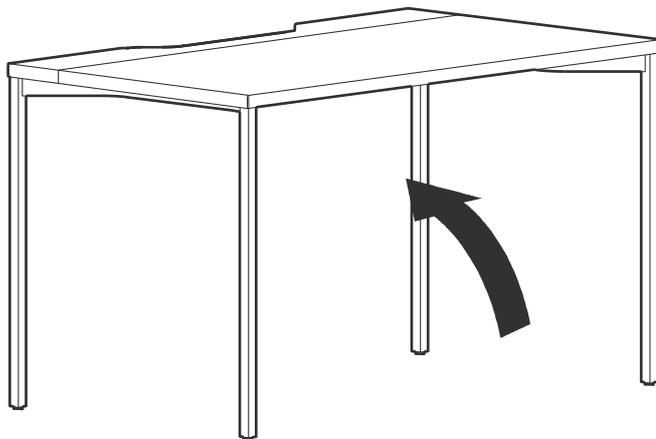


1. 將書桌擺放定位。
2. 定位後，調整桌腳底部的水平腳墊使桌子更加平穩，即完成組裝。

OPTION

背包掛勾


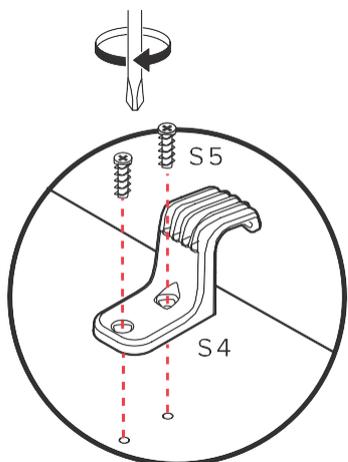


※ 組裝位子左/右側可自行選擇

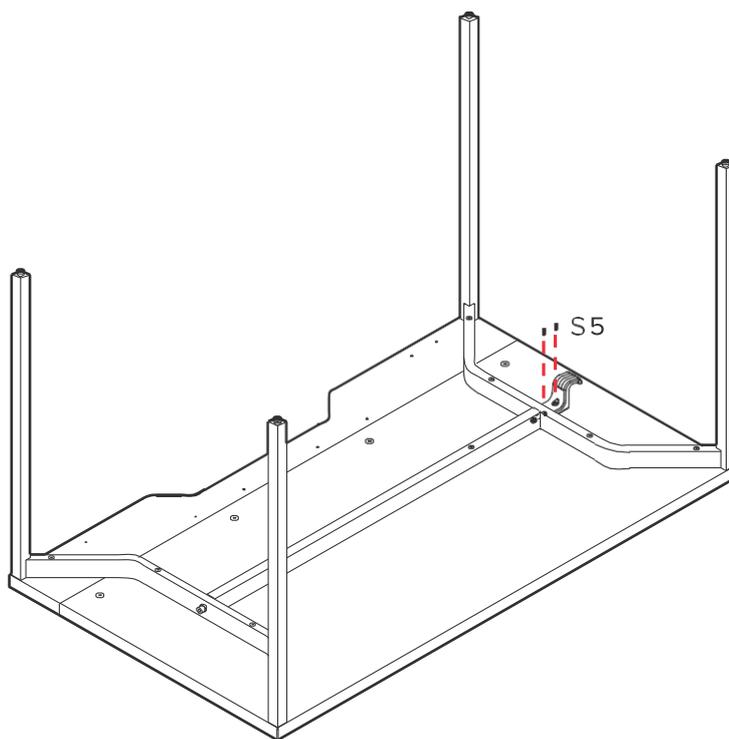

1. 將S4(書包掛勾)對齊桌板底部的預留孔位子上，使用S5(螺絲)上鎖固定。

集線槽

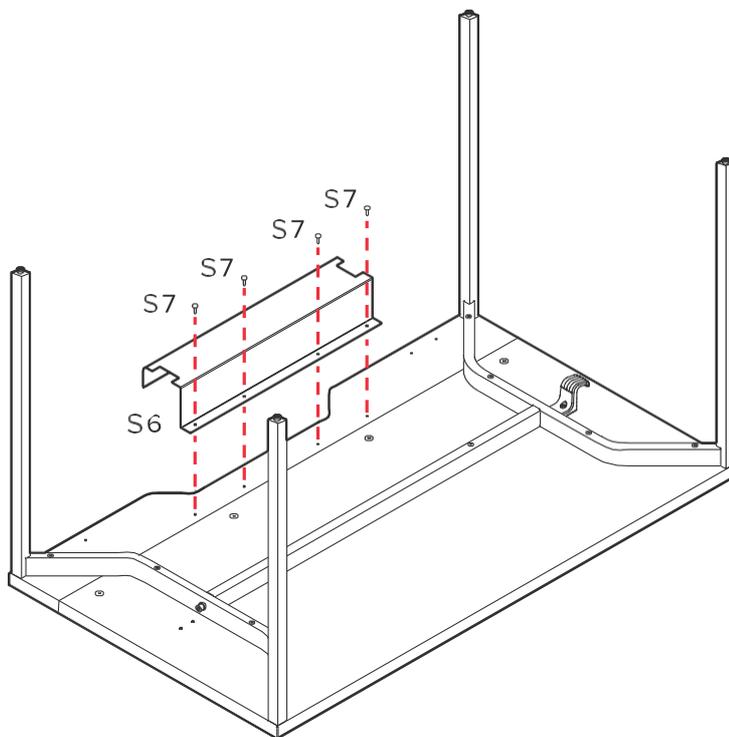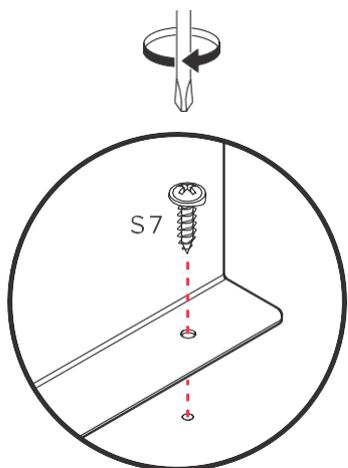

1. 將S6(集線槽)對齊桌板底部的預留孔位子上，使用S7(尖尾螺絲)上鎖固定。

DESKER®
