


Metal Art™ CPU Caddy

Assembly instructions • Instruction d'assemblage • Instructions de montaje

Parts • Pièces • Piezas

- a** Adhesive backed pad (4) • Coussinet mousse adhésif (4) • Almohadilla de espuma (4)
- b** Side Panel (2) • Panneau latéral (2) • Panel lateral (2)
- c** Adjustment plate (1) • Plaque de réglage (1) • placa de ajuste (1)
- d** Wing nut (8) • Écrou à oreilles (8) • tuerca de mariposa (8)
- e** Caster (2 locking/2 non-locking) • Roulette (2 bloquante/2 non bloquante) • Castor (2 bloqueo/2 no-bloqueo)

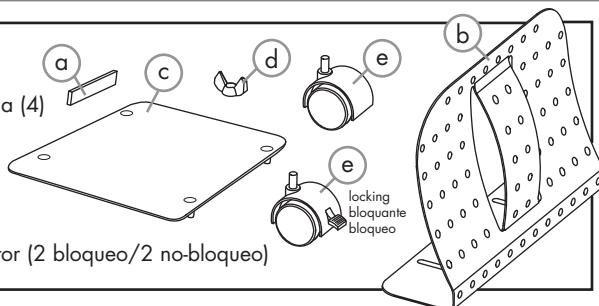

1. Apply the adhesive-backed foam pads to the inside of each side panel (Illustration A).
2. Unscrew 4 wing nuts from adjustment plate and place adjustment plate studs through the slots at the bottom of each side panel. Lightly thread the wing nut back onto each stud (Illustration B).
3. Attach locking casters with wing nuts to the front end of the CPU Caddy™ (Illustration C). Attach non-locking casters with wing nuts to the back end. Align the wing nuts so they are parallel with the side panels (Photo D).
4. Place the computer in the center of the CPU Caddy™. Slide the side panels against the computer and firmly tighten the wing nuts.
5. Roll the CPU Caddy™ into position. Lock the casters.
6. When moving your CPU, unlock the casters and hold onto the caddy to position.

1. Appliquer les coussinets mousse adhésifs à l'intérieur de chaque panneau latéral (Illustration A).
2. Dévissez les 4 écrous à ailettes des goujons de la plaque de réglage, insérez les goujons à travers les fentes au bas de chaque panneau. Insérer les goujons de la plaque de réglage dans les fentes au bas de chaque panneau latéral. Visser partiellement un écrou à oreilles sur chaque goujon (Illustration B).
3. Fixer les roulettes bloquantes avec les écrous à oreilles à l'avant du CPU Caddy™ (Illustration C). Fixer les roulettes non bloquantes avec les écrous à oreilles à l'arrière. Alignez les écrous à ailettes afin qu'ils soient parallèles aux panneaux latéraux (Photo D).
4. Placer l'ordinateur au centre du CPU Caddy™. Glisser les panneaux latéraux contre l'ordinateur et serrer fermement les écrous à oreilles.
5. Rouler le CPU Caddy™ à sa place. Bloquer les roulettes.
6. Lorsque vous déplacez votre PC, déverrouillez les roulettes et maintenez le caddie pour repositionner l'ordinateur.

1. Aplicar las almohadillas de espuma con adhesivo en la parte interior de cada panel lateral (Figura A).
2. Desatornille 4 tuercas de mariposa de la placa de ajuste y ajustar a través de las ranuras en la parte inferior de cada panel lateral. Enrosque ligeramente la tuerca de mariposa de nuevo en cada ranura (Ilustración B).
3. Coloque las ruedas de bloqueo con las tuercas de mariposa en el extremo frontal de la CPU Caddy™ (Ilustración C). Junte las ruedas sin bloquear con las tuercas de mariposa a la parte de atrás. Alinear las tuercas de mariposa para que queden paralelos con los paneles laterales (Foto D).
4. Coloque el ordenador en el centro de la CPU Caddy™. Deslice los paneles laterales contra el ordenador y apriete firmemente las tuercas de mariposa.
5. Coloque el carrito CPU en posición. Bloquear las ruedas.
6. Cuando mueva la CPU, desbloquee las ruedas y sostenga el CPU para colocarlo en posición.

