

Plug Kit BOF-PLUGKIT


1. Loosen the screw securing the junction box cover and remove the cover.
2. Pull out the marked wires. With the provided wire connectors, connect
 - L1 wire from the unit to the non-ribbed (L1) wire from the power cord;
 - N wire from the unit to the ribbed (N);
 - Install a wire connector on the G wire.
3. Ensure that all wire connections are tight.
4. Install the junction box cover and tighten the screw.

Ensemble de prise BOF-PLUGKIT

1. Dévisser la vis qui tient en place le couvercle de la boîte de raccordement et enlever le couvercle.
2. Retirer les fils marqués. En utilisant les connecteurs fournis, raccorder
 - le fil L1 de l'appareil au fil non nervuré (L1) du cordon d'alimentation;
 - raccorder le fil N de l'appareil au fil nervuré (N);
 - Installer un connecteur sur le fil G.
3. S'assurer que tous les raccords sont serrés.
4. Mettre en place le couvercle de la boîte de raccordement et serrer la vis.

Kit de conexión BOF-PLUGKIT

1. Para quitar la tapa de la caja de conexión, afloje el tornillo que la sujeta.
2. Retire los cables marcados. Con los cables conectores provistos, conecte
 - el cable L1 de la unidad al cable no-corrugado (L1) del cable de alimentación;
 - el cable N de la unidad al cable corrugado (N);
 - Instale un conector de cable en el cable G.
3. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
4. Vuelva a poner la tapa de la caja de conexión y apriete el tornillo.

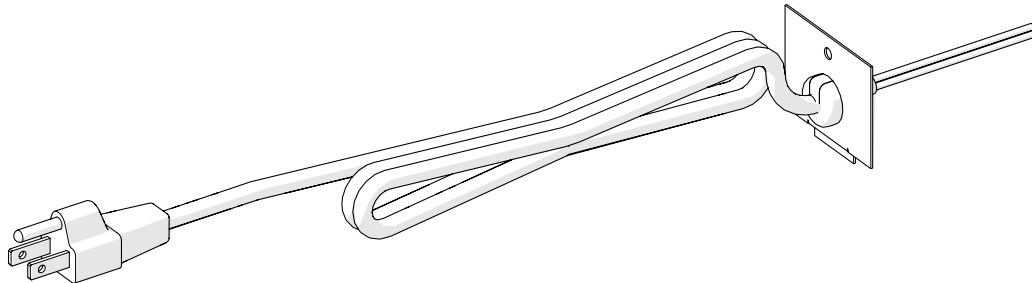

1367 Industrial Road • Cambridge ON Canada N1R 7G8
1-888-346-7539 • www.dimplex.com