



החלפת צינורית הוואקום:

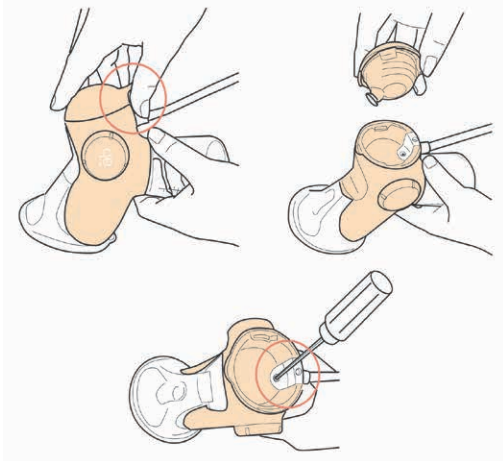

1. הסירי את מכסה וכוסית הדיאפרגמה והשתמשי במברג להבריג החוצה את חלק הפלסטיק המחזיק את הצינורית במקום.

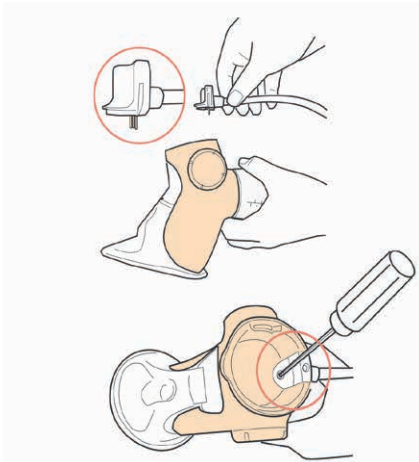

2. החליפי את צינורית הוואקום בצינורית חדשה, והבריגי חזרה את חלק הפלסטיק. ודאי שסיכות המחבר מיושרות כראוי.

3. הדליקי את המשאבה על מנת לוודא כי היא פועלת באופן תקין.