
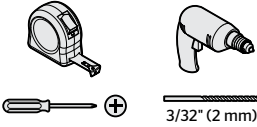
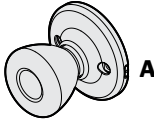



<p><b>Required tools</b> Herramientas necesarias</p>	<p><b>Parts in the box</b> Piezas en la caja</p>	
 <p>3/32" (2 mm)</p>	<p><b>Knob</b> Perilla</p>  <p><b>A</b></p>	<p><b>Screws</b> Tornillos</p>  <p><b>B</b></p>

# 1 Prepare door Prepare la puerta

**A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.**

Recorte la plantilla y doblela a lo largo del doblez con la distancia al centro deseada. Coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unas 38" (965mm) del suelo.

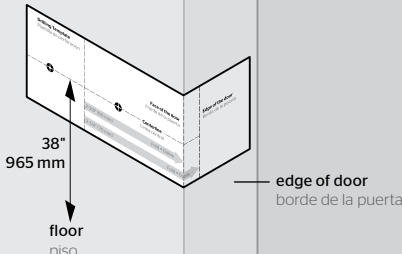


38" 965 mm

floor piso


edge of door borde de la puerta

**B Mark holes**  
Marque los orificios

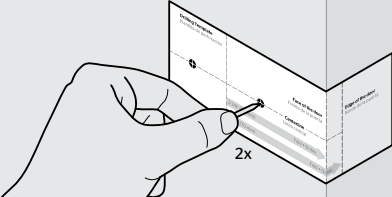

2x


**C Drill holes**  
Perfore los orificios

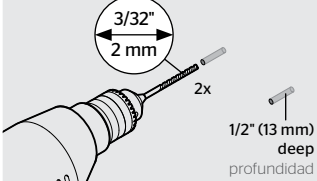


3/32" 2 mm

2x


1/2" (13 mm) deep profundidad

**Instructions continue on reverse**  
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja 

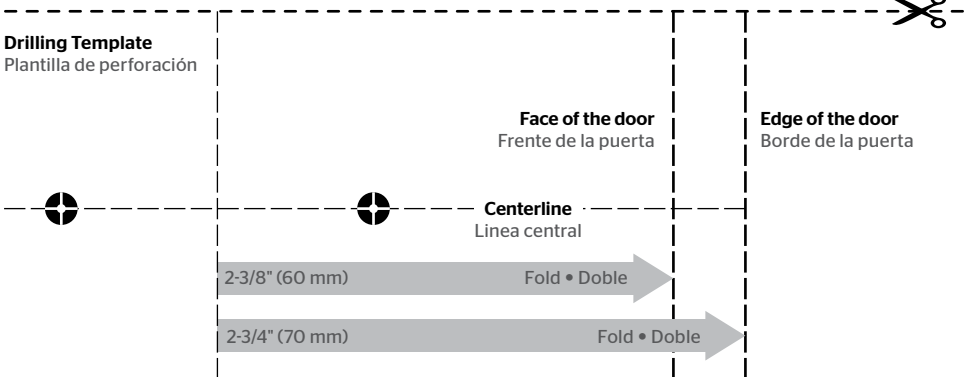

# 2

## Install knob Instale la perilla

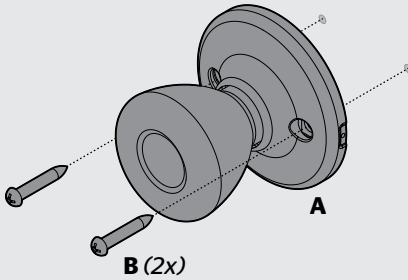

©2015 Spectrum Brands, Inc.

Register your product at [www.kwikset.com/productregistration](http://www.kwikset.com/productregistration)  
Rate your product at [www.kwikset.com/reviews](http://www.kwikset.com/reviews)

Registre su producto en [www.kwikset.com/productregistration](http://www.kwikset.com/productregistration)  
Clasifique su producto en [www.kwikset.com/reviews](http://www.kwikset.com/reviews)

**Drilling Template**  
Plantilla de perforación

**Edge of the door**  
Borde de la puerta

**Face of the door**  
Frente de la puerta

**Centerline**  
Linea central

Fold • Doble 2-3/8" (60 mm)

Fold • Doble 2-3/4" (70 mm)

