


1. Zet de achterwand (grote deur) tussen de twee zijwanden en leg gelijk ook de bodem op de latten. Dan pas de achterwand vast schroeven, 16 schroeven 4 x 45mm. Bevestig dan de voorzijde (wand kleine deur) aan de twee zijwanden, 16 schroeven 4 x 45mm. Dan de bodem vast schroeven, 12 schroeven 4 x 35mm.
OPGELET : best alle schroeven van het kippenhok voorboren.



3. Teken op beide tipgevels links en rechts af volgens onderstaande schets.

- A = 90mm van onderkant
- B = 95mm van bovenkant
- C = verdelen in 6 gelijke delen
- D = verdelen in 5 gelijke delen

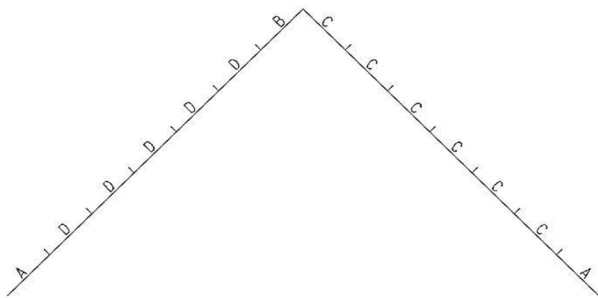

5. Schroef beide zijkanten van de legnest langs binnen zijde vast, 8 schroeven 4 x 35mm. Vervolgens de achterzijde van de legnest bevestigen aan de zijkanten, deze komt er tussen, 8 schroeven 4 x 35mm. Bodem legnest vast schroeven, 4 schroeven 4 x 35mm. Vervolgens het schuine latje vast zetten in de legbak, 2 schroeven 4 x 35mm.



2. Zet beide tipgevels gelijk met de buitenzijde, zet deze aan de uiteinde vast, 8 schroeven 4 x 60mm. Leg vervolgens de bplex plaat (zwarte plaat) op de beide tipgevels en bevestig deze met asfaltnagels, 8 stuks. Zorg ervoor dat de tippen evenwijdig uit elkaar staan.



4. Bevestig de dakplanken 15 x 120mm (14 stuks) op de tipgevels, 32 schroeven 4 x 45mm. De afgetekende lijnen op de tipgevels is telkens bovenkant plank, werk van onder naar boven. Verdeel de afstand links en rechts, ongeveer 50mm. Bevestig de 4 afwerklatten tegen de kops kanten van de dakplanken, 12 schroeven 4 x 35mm.



6. Bevestig het deksel van de legbak, 4 schroeven 3,5 x 18mm. Latje van 18 x 20mm lengte 685mm dient om de afdichting vast te zetten tegen het kippenhok, 4 schroeven 4 x 35mm. De 2 zijstukken van het deksel van de legnest op ongeveer 5mm van de zijwand van het kippenhok vast zetten, 4 schroeven 4 x 35mm.



7. Grote schuifgrendel op achterdeur in het midden ongeveer plaatsen, 6 schroeven 3,5 x 18mm. Klein deurtje met schuifgrendel op voorzijde bevestigen, 10 schroeven 3,5 x 18mm. Bij aanschaf van een vossenluik, moet het kleine deurtje niet geplaatst worden. Trap vooraan bevestigen, 2 schroeven 4 x 45mm. Vervolgens de 2 zitstokken leggen in de voorziene U platen.

Veel plezier met het nieuwe kippenhok.