

Monteringsanvisning Sprayhood

Innan du börjar

Till ditt nya kapell finns monteringsmallar i papp packade tillsammans med tyget. På dessa finns förkortningar för ett antal olika beslag du kan behöva för montering av bågar. Beroende på just ditt kapell kan dessa variera. Nedan ser du de olika typerna av beslag som kan komma att behövas. Beslagen för just ditt kapell finns i en påse som plastats fast på bågen tillsammans med eventuella profilskenor.

Verktyg du behöver

- 2,5 mm borrh
- 3 mm borrh
- 3,5 mm borrh
- Försänkare till hålen
- Stjärnmejslar
- Spetsig märkpenna
- Sikaflex

1 Placera eventuella profilskenor vid framkanten av sargen eller enligt bilder bifogade tillsammans med tyget.

2 Borra hålen och montera skenan skruv för skruv från centrum utåt sidorna. Använd 3 mm borrh för P-skena eller 2,5 mm för U-skena. **Glöm inte att försänka hålen och täta med sikaflex.**




Tips! Börja med mittskenan.

3 Lägg monteringsmallarna på däck i linje med halkmönster och andra detaljer som finns utritade, fäst med tejp om det behövs.

4 Markera borrhålen till bågarnas beslag med tuschpenna.

5 Vänd monteringsmallen och gör motsvarande på SB/BB sida.

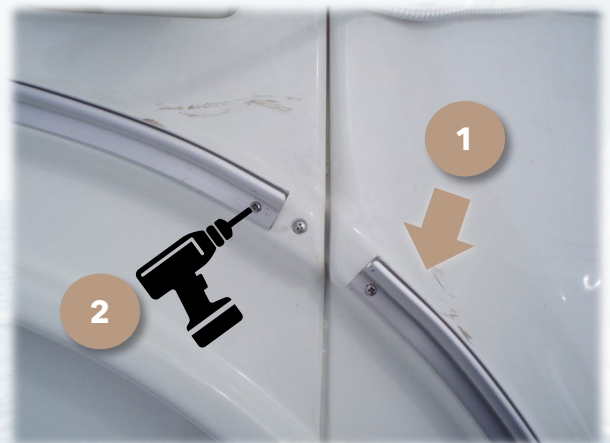

U-skena

P-skena



Monteringsanvisning Sprayhood

6

Montera däcksbeslagen till bågarna. Till däcksbeslagen använder du 3,5 mm borrh. **Glöm inte att försänka hålen och täta med sikaflex.**



7

Sätt fast bågarna i däcksbeslagen

8

Trä i kappellets framkant i profilskenan och montera tyget på bågen.

9

Centrera sprayhooden och sträck den "lagom hårt" med spännbanden. Spänn jämnt på båda sidor.

10

Montera de första 1-2 knapparna/minax i fronten fördelat på SB/BB i enlighet med tyget.


OBS! För minax - borra med 3 mm borrh, annars 3,5 mm!

11

Sträck sedan upp sprayhooden maximalt med spännbanden.

12

Fortsätt montera knappar/minax SB/BB växelvis akterut på sidorna.

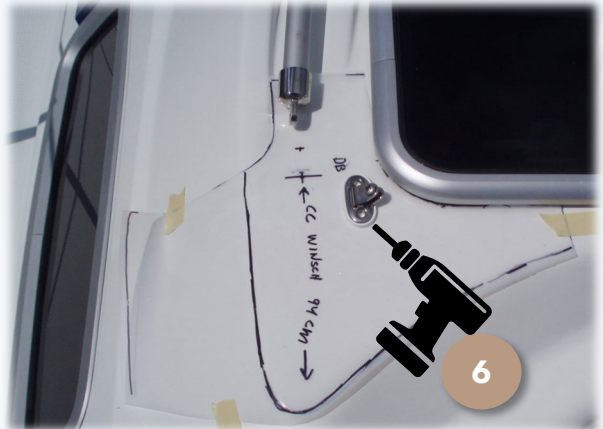

Sprayhood som monteras i 3 profilskenor



Sprayhood som monteras med en mittskena och plastknappar längs sidorna

Definitioner monteringsmallar

Förklaring

benämningar beslag

DB	Rakt däcksbeslag
DBV	Vinklat däcksbeslag
DB XL	Däcksbeslag XL
RB eller R	Rutgersson beslag
PK	Plastknapp
KR eller GF	Plastkrok, gripfix
L eller LK	Lång norsk knapp
TK	Tryckknapp
NB	Nyckelbeslag
M	Minax

Förklaring

benämningar generellt

SH eller SP	Sprayhood
T	Tält
XLT	XL-tält
BB	Babord
SB	Styrbord



M



DB



DBV



DB XL



RB/R



PK



KR/GF



L/LK



TK



NB

KAPELL
& ANNAT

