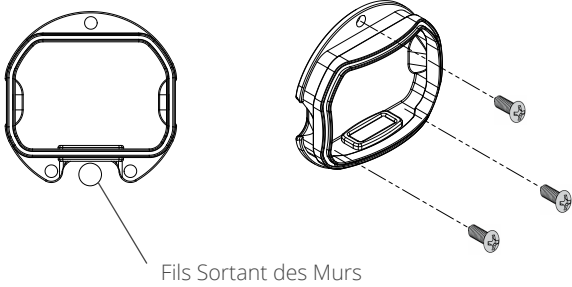
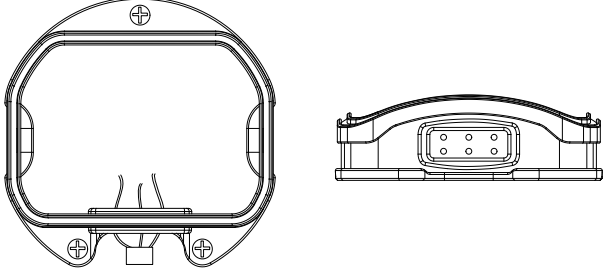
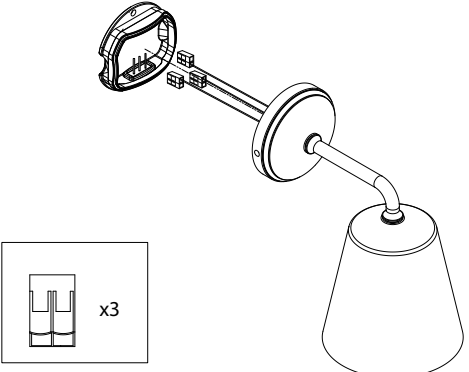
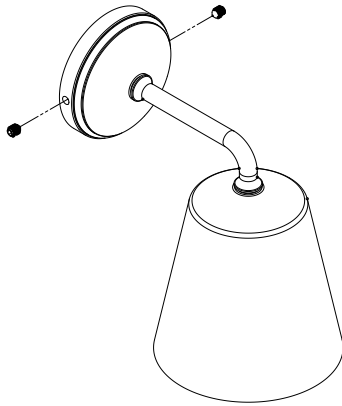
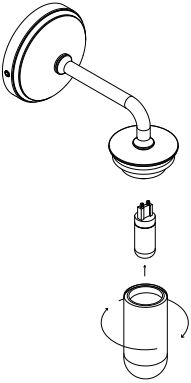
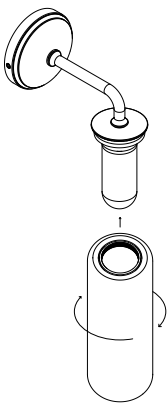


Instructions pour Petite Applique Murale

<p>1. Installez le support mural d'éclairage</p>  <p>Fils Sortant des Murs</p>	<p>2. Poussez les fils à travers le passant</p> 
<p>3. Connectez les Wago à l'intérieur de la base</p>  <p>x3</p>	<p>4. Serrez les vis sans tête</p> 
<p>5. Dévissez le couvercle de verre pour ajouter l'ampoule</p> 	<p>6. Visser l'abat-jour Claremont sur le corps</p> 

Instructions pour Petite Applique Murale

7. Utilisez la bague pour fixer l'abat-jour	8. Utilisez la vis sans tête pour régler la hauteur de l'abat-jour
