

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully and keep them for future reference. Ensure that you have all the pieces before starting assembly by referring to the parts inventory. When beginning assembly, place all pieces on a soft, clean, and flat surface to prevent scratches or damage.

If you are having difficulty, our Customer Service Team is always here for you. Call us at **+1-855-512 8327** during business hours or email us at **service@zoyahome.com**.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Lisez ces instructions attentivement et conservez-les pour référence future. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer le montage en vous référant à l'inventaire des pièces. Lorsque vous commencez le montage, placez toutes les pièces sur une surface douce, propre et plate comme un tapis pour éviter les rayures ou dommages.

Si vous rencontrez des difficultés, notre Équipe du Service Client est toujours là pour vous. Appelez-nous au **+1-855-512-8327** pendant les heures ouvrables ou envoyez-nous un courriel à **service@zoyahome.com**.

Important Notes


1. Please check that all parts are present before starting assembly.
2. For the protection of your furniture and to ensure it is not damaged in the assembly process, place all parts on a clean, smooth surface.
3. In order to align all screws properly, tighten all screws halfway first until product frame is assembled and then tighten fully when all screws are aligned.
4. Do not use power tools for assembly.
5. Please periodically check all fittings and re-tighten as necessary.
6. Do not use furniture unless all bolts and screws are firmly secured.

Notes Importantes


1. Veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
2. Pour la protection de votre meuble et pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé pendant le processus d'assemblage, placez toutes les pièces sur une surface propre et lisse.
3. Afin d'aligner correctement toutes les vis, serrez toutes les vis à moitié d'abord jusqu'à ce que le cadre du produit soit assemblé, puis serrez complètement lorsque toutes les vis sont alignées.
4. N'utilisez pas d'outils électriques pour l'assemblage.
5. Veuillez vérifier périodiquement tous les raccords et resserrer au besoin.
6. N'utilisez pas le meuble à moins que tous les boulons et vis ne soient fermement fixés.




TIME
TEMPS

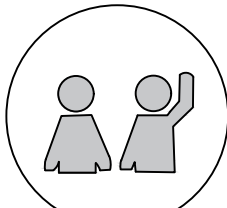

2 PERSONS
2 PERSONNES

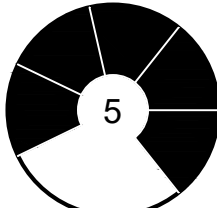

DIFFICULTY
DIFFICULTÉ

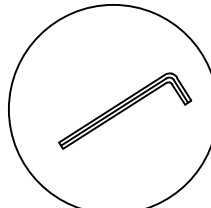

ALEEN KEY
CLÉ ALLEN




NOT PROVIDED
NON FOURNI



Structural integrity is only guaranteed if all bolts are installed and properly tightened.

L'intégrité structurelle est garantie uniquement si tous les boulons sont installés et correctement serrés.

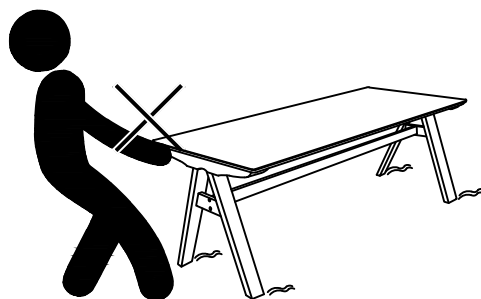

DO NOT DRAG THE BENCH. ALWAYS LIFT IT WITH AT LEAST TWO PEOPLE BEFORE MOVING.

NE TRAÎNEZ PAS LE BANC. SOULEVEZ-LE TOUJOURS AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES AVANT DE LE DÉPLACER.

PARTS INVENTORY

INVENTAIRE DES PIÈCES

ID	DESCRIPTION	QTY
A	BENCH TOP PLATEAU DU BANC	1
B	BENCH LEG PIED DE BANC	2
C	APRON CEINTURE	2
D	CENTER SUPPORT SOUTIEN AU CENTRE	1

HARDWARE/TOOL INVENTORY


INVENTAIRE DU MATÉRIEL/ OUTILS

ID	DESCRIPTION	QTY
1	M8 x 30mm WOOD DOWEL M8 x 30mm CHEVILLE EN BOIS	6
2	M6 x 40mm JCBC SCREW M6 x 40mm VIS JCBC	2
3	M6 x 50mm JCBC SCREW M6 x 50mm VIS JCBC	4
4	M6 SPRING WASHER M6 RONDELLE À RESSORT	6
5	M6 x 13mm FLAT WASHER M6 x 13mm RONDELLE PLATE	6
6	M4 x 32mm CSK SCREW M4 x 32mm VIS FRAISÉE	24
7	14.5mm WOOD BUTTON 14.5mm BOUCHON EN BOIS	2
8	M4 ALLEN KEY M4 CLÉ ALLEN	1

1

INSERT WOOD DOWEL (1) INTO THE APRON (C)
AND CENTER SUPPORT (D).



INSÉREZ LA CHEVILLE EN BOIS (1) DANS LA
CEINTURE (C) ET LE SUPPORT CENTRAL (D).

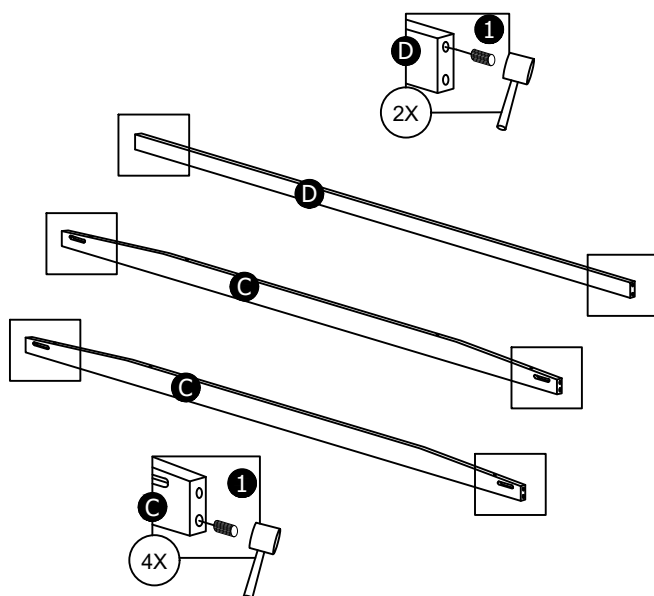

2


ATTACH BENCH LEG (B) TO THE APRON (C)
USING JCBC SCREW (3), SPRING WASHER (4),
AND FLAT WASHER (5) WITH ALLEN KEY (8).

FIXEZ LE PIED DU BANC (B) À LA CEINTURE (C)
À L'AIDE DE LA VIS JCBC (3), DE LA RONDELLE
RESSORT (4) ET DE LA RONDELLE PLATE (5)
AVEC LA CLÉ ALLEN (8).

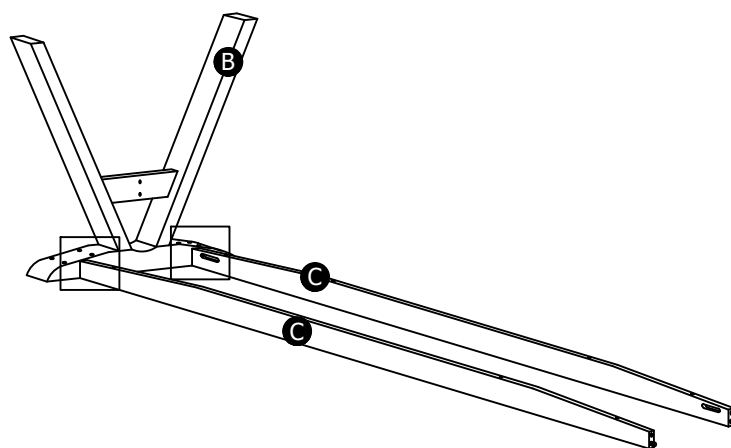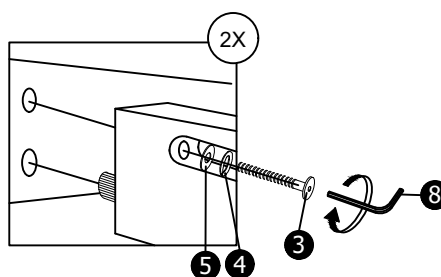


3

ATTACH CENTER SUPPORT (D) TO LEG (B) USING JCBC SCREW (2), SPRING WASHER (4), AND FLAT WASHER (5) WITH ALLEN KEY (8).

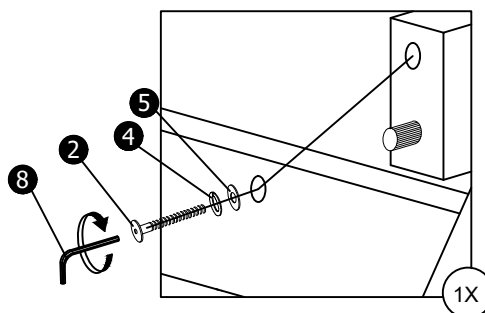


FIXEZ LE SUPPORT CENTRAL (D) AU PIED (B) À L'AIDE DE LA VIS JCBC (2), DE LA RONDELLE RESSORT (4) ET DE LA RONDELLE PLATE (5) AVEC LA CLÉ ALLEN (8).

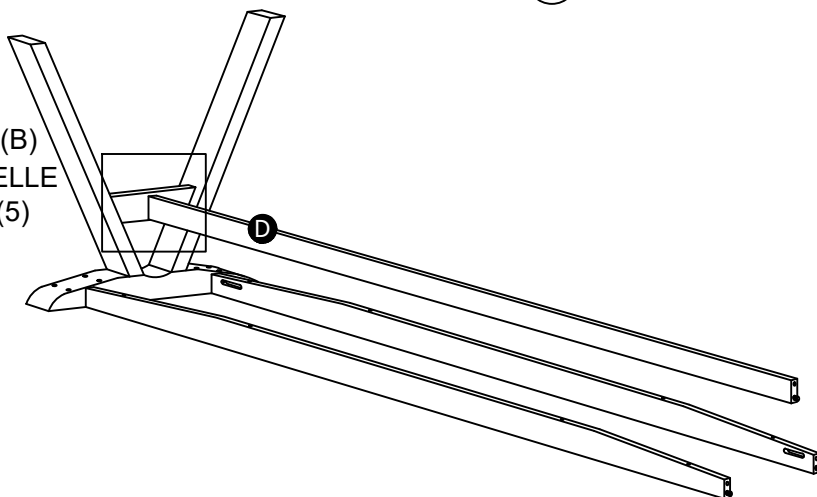


4

ATTACH THE OTHER LEG TO THE CENTER SUPPORT (D) AND APRON (C) USING JCBC SCREWS (2) AND (3), SPRING WASHER (4), AND FLAT WASHER (5) WITH ALLEN KEY (8).

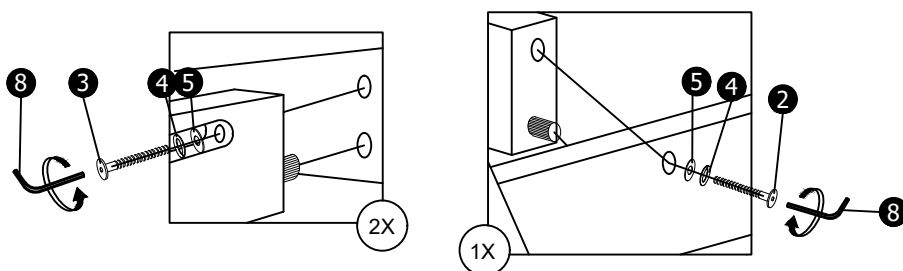


FIXEZ L'AUTRE PIED AU SUPPORT CENTRAL (D) ET À LA CEINTURE (C) À L'AIDE DES VIS JCBC (2) ET (3), DE LA RONDELLE RESSORT (4) ET DE LA RONDELLE PLATE (5) AVEC LA CLÉ ALLEN (8).

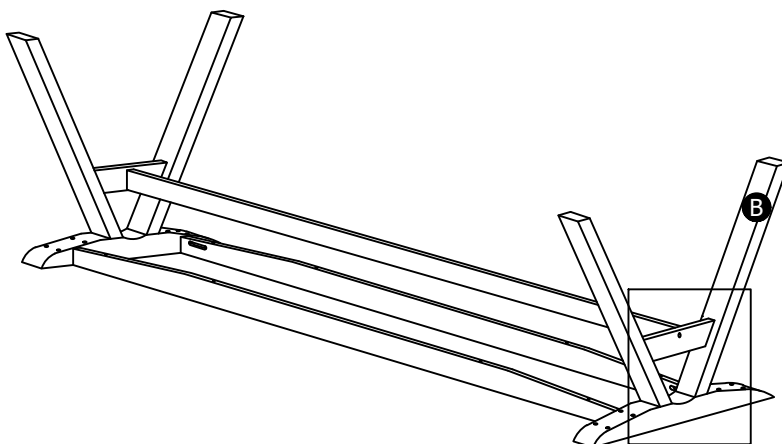


5

PLACE THE LEG WITH APRON (C) AND CENTER SUPPORT (D) ONTO THE TABLE TOP (A), THEN SECURE USING CSK SCREW (6).

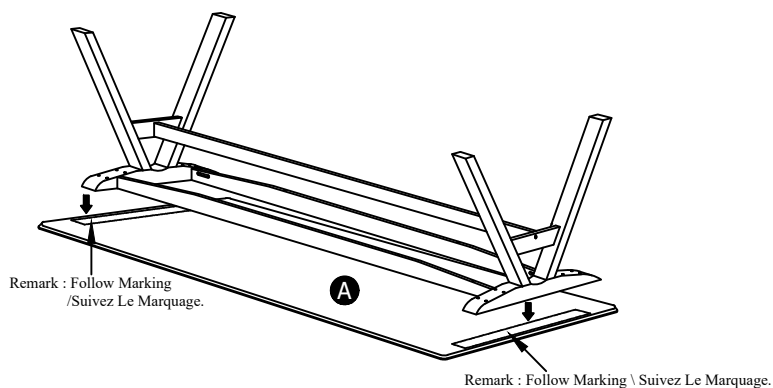


PLACEZ LE PIED AVEC LA CEINTURE (C) ET LE SUPPORT CENTRAL (D) SUR LE PLATEAU (A), PUIS FIXEZ AVEC LA VIS CSK (6).

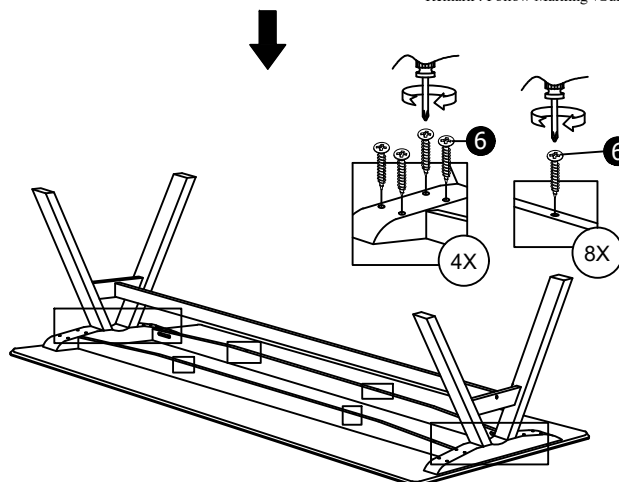


6

INSERT WOOD BUTTON (7) INTO THE SCREW HOLE ON THE CENTER SUPPORT (D)

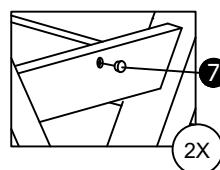

INSÉREZ LE BOUCHON EN BOIS (7) DANS LE TROU DE VIS DU SUPPORT CENTRAL (D).

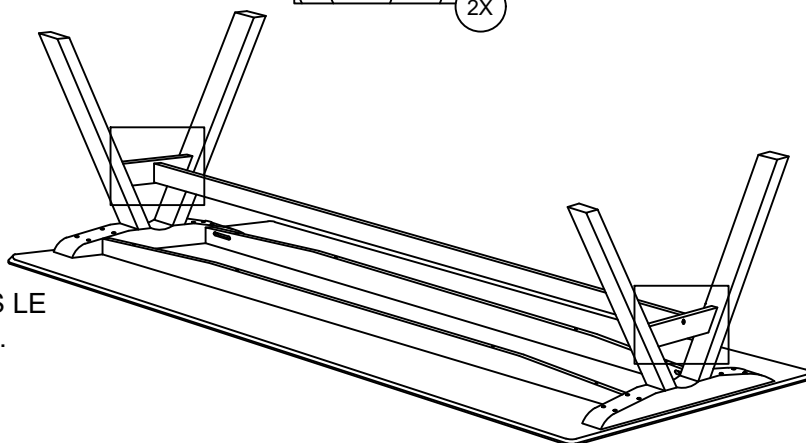


5



THE BENCH IS NOW FULLY ASSEMBLED.

LE BANC EST MAINTENANT
COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ

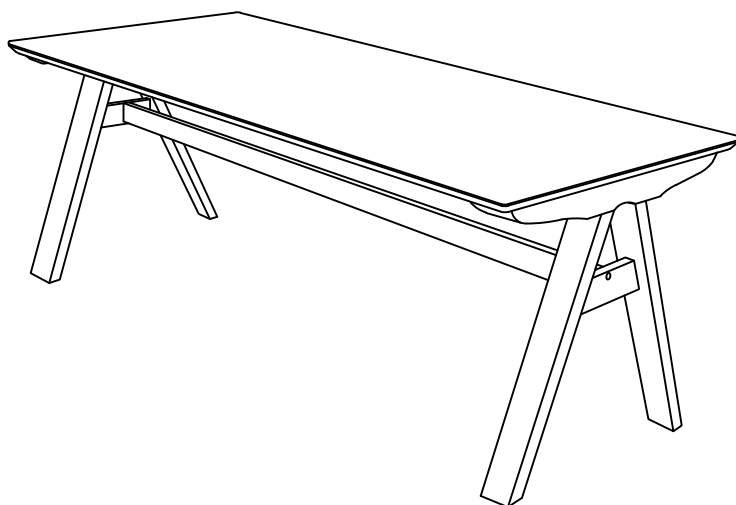

6
