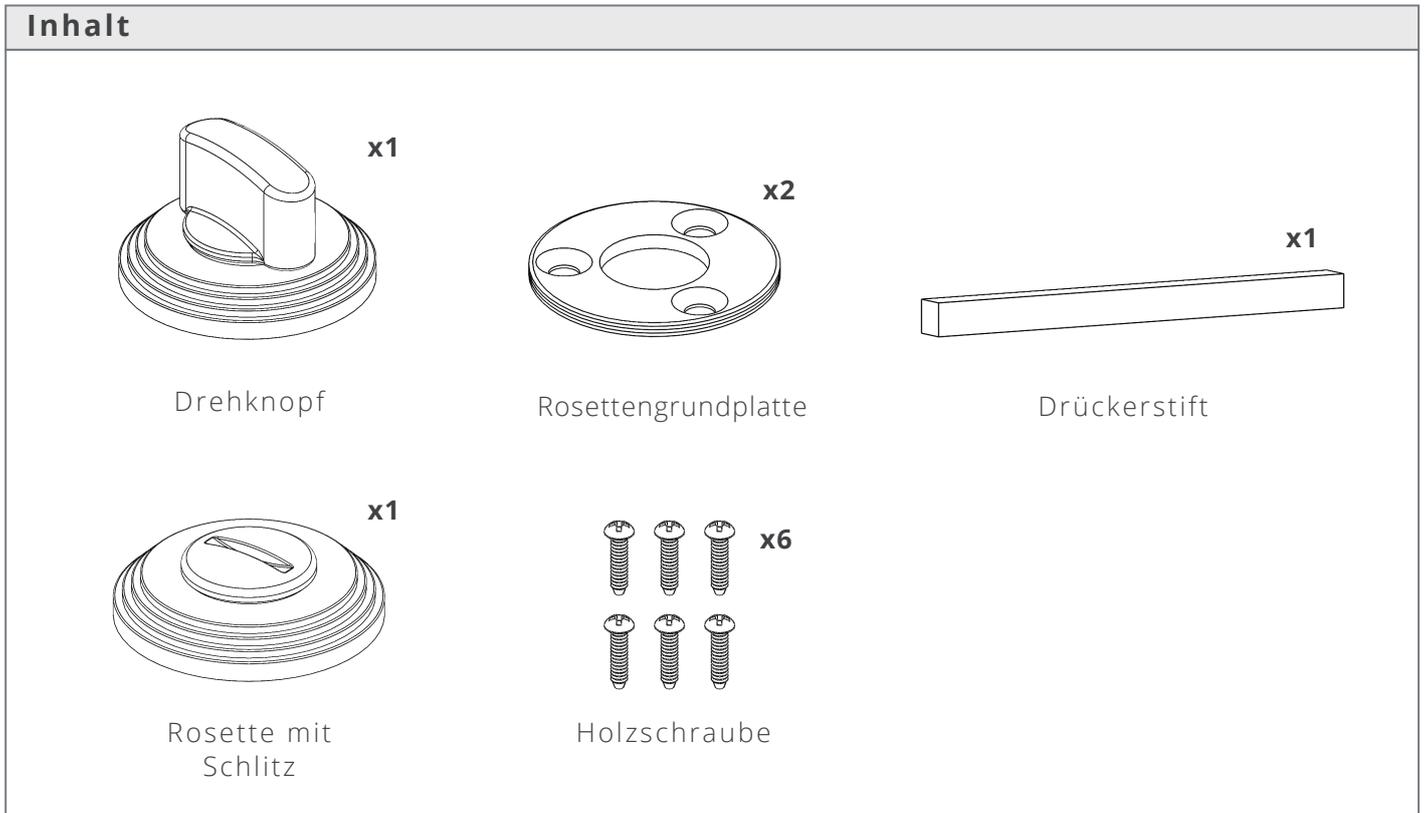


Montageanleitung für Drehknopf

Die Drehknöpfe von Corston sind aus Massivmessing gefertigt und haben ein minimalistisches Design. Kombinieren Sie sie mit den Badezimmerschlossern von Corston für ein einheitliches Designkonzept.



Probleme beheben

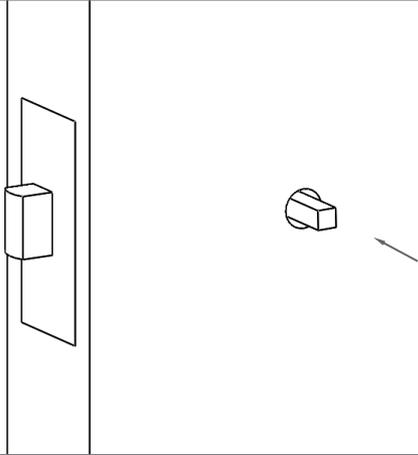
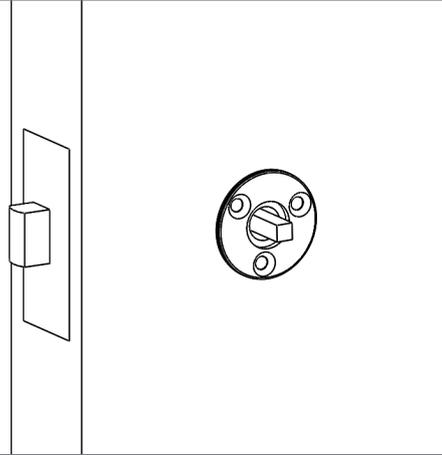
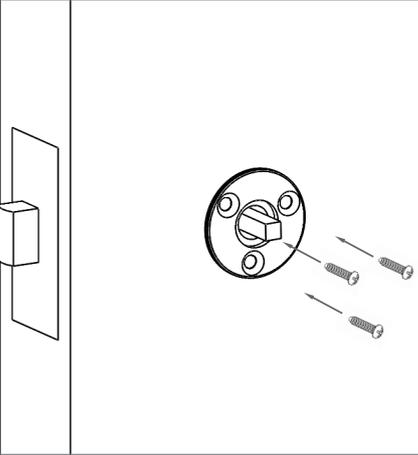
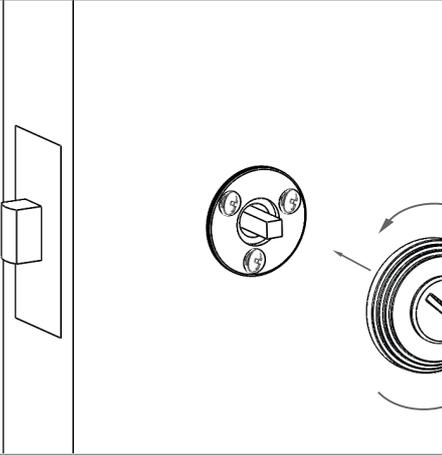
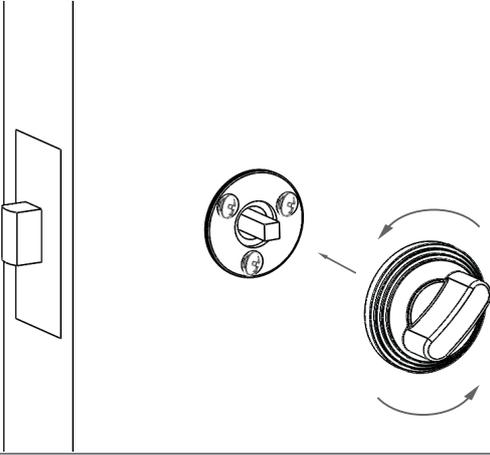
Prüfen Sie, dass die Rosettengrundplatten richtig ausgerichtet sind. Wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind, lässt sich der Knopf womöglich nicht reibungslos drehen. Prüfen Sie, dass das Türblatt eben ist, ohne überschüssige Farbe, die verhindert, dass die Grundplatten flach aufliegen.

Pflegehinweise

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch und vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel.

Alle Oberflächen altern und entwickeln mit der Zeit eine einzigartige Patina. Messingreiniger entfernt den Schutzlack. Benutzen Sie ihn nur, wenn Sie möchten, dass eine Messingpatina entsteht.

Montageanleitung für Drehknopf

1. Schloss in die Tür einfügen	2. Rosettengrundplatte an die Tür legen
	
<p>Falls noch nicht installiert: Schloss in die Tür einfügen (gemäß Montageanleitung für Schlösser)</p>	<p>Rosettengrundplatte über die Mitte des Drückerstiftlochs legen und die Löcher markieren</p>
3. Rosettengrundplatte befestigen	4. Rosette mit Schlitz befestigen
	
<p>Mit einem 3-mm-Bohreinsatz die Löcher vorbohren Grundplatte mit Holzschrauben befestigen</p>	<p>Rosette mit Schlitz an der Grundplatte (Aufspannplatte) an der Außenseite der Tür festschrauben Drückerstift durch das Schloss und in die Rosette mit Schlitz führen</p>
5. Drehknopf befestigen	
	
<p>Drehknopf an der übrig gebliebenen Grundplatte befestigen Drehknopf probierhalber drehen Greift der Drehknopf das Schloss richtig?</p>	