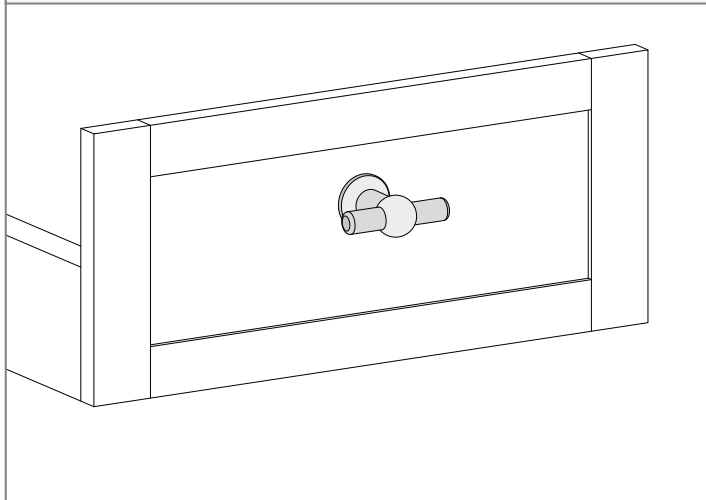
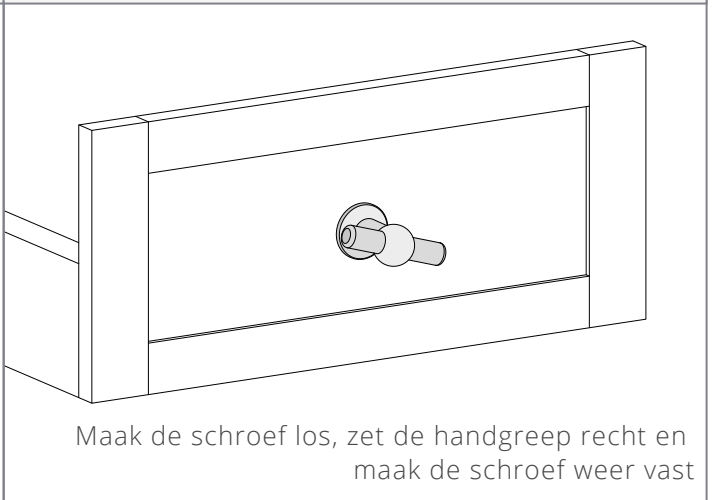
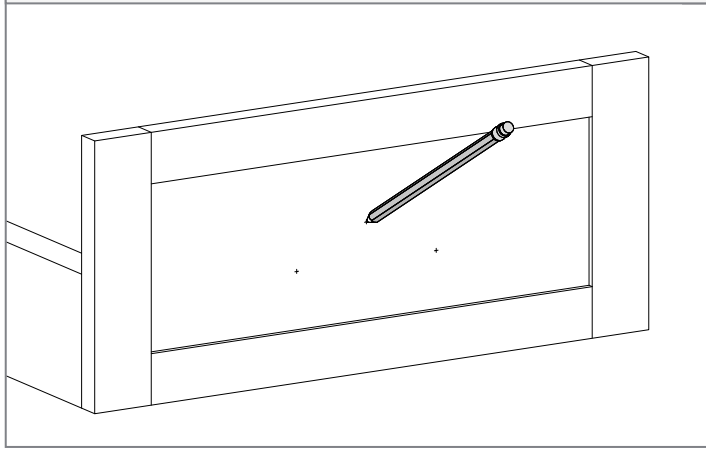
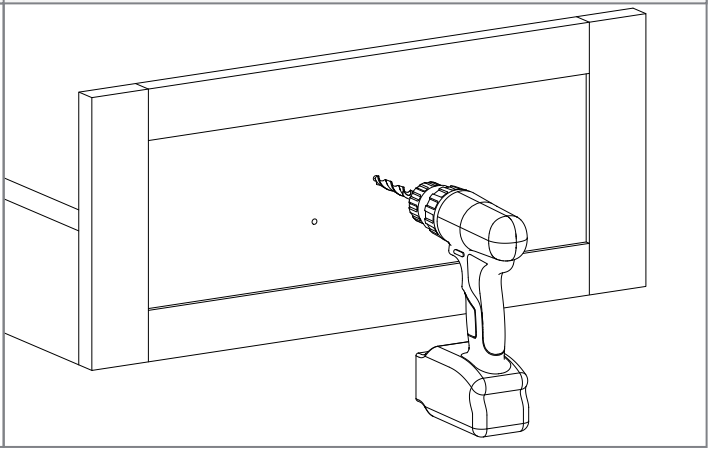
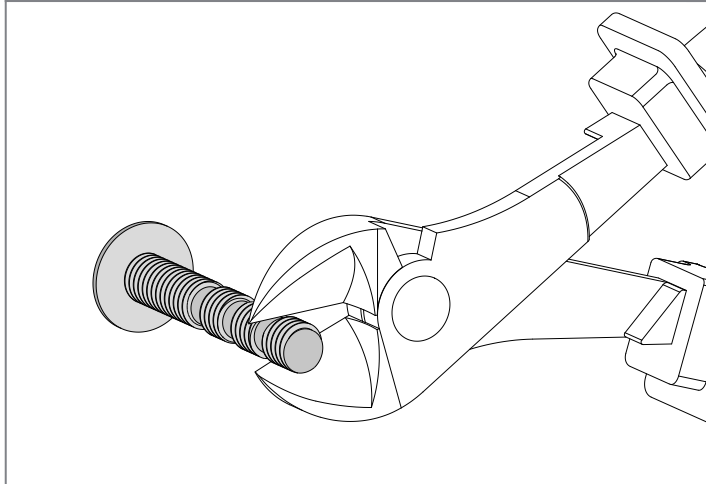
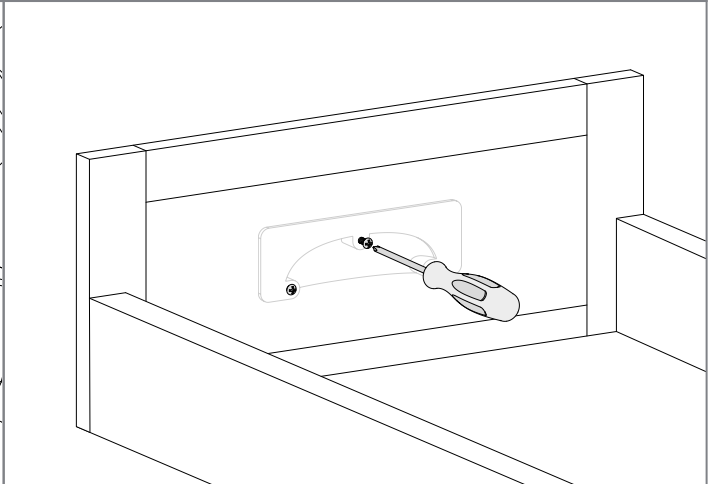


## Meubelgreep Bevestigingsinstructies

<p><b>1. Bevestig met de meegeleverde M4 schroef</b></p>	<p><b>2. Als de handgreep niet recht is</b></p>
	 <p>Maak de schroef los, zet de handgreep recht en maak de schroef weer vast</p>


**Let op:** Draai de handgreep niet op een vaste schroef, dit kan de deur namelijk beschadigen.

## Komgreep Bevestigingsinstructies

<p><b>1. Markeer waar de gaten moeten komen op de kast*</b></p>	<p><b>2. Boor de gaten voor de handgrepen</b></p>
	
<p><b>3. Snijd de schroef bij als dit te lang is</b></p>	<p><b>4. Schroef handgreep op de juiste plek</b></p>
	

**\*Let op:** Gebruik de sjablonen die worden meegeleverd

## 84mm Elm Komgreep Sjabloon

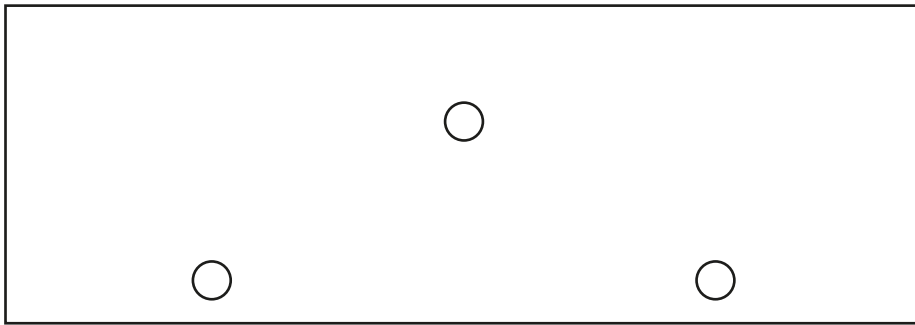

## 164mm Elm Komgreep Sjabloon

