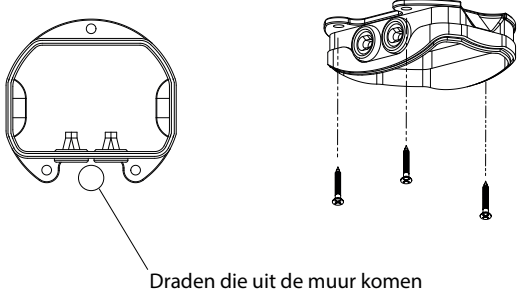
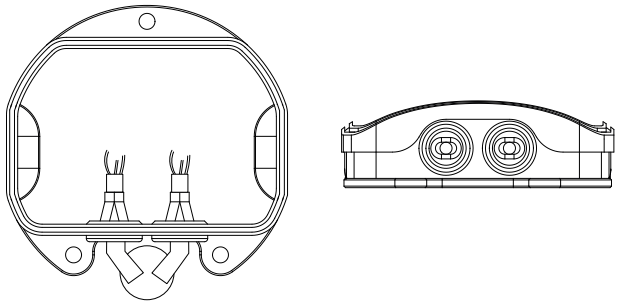
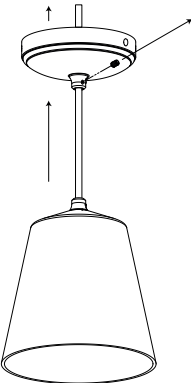
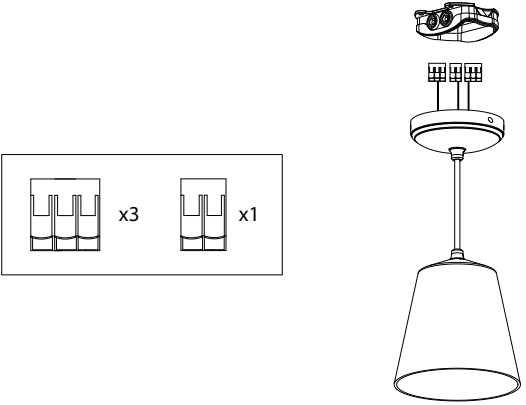


Hanglamp instructies

1. Hanglampbevestiging installeren	2. De draden door de doorvoertule duwen
 <p>Draden die uit de muur komen</p>	
3. De lengte van de kabel aanpassen	4. WAGO's in de basis verbinden
	
5. De stelschroeven vastdraaien	6. De glazen kap losschroeven om de lamp toe te voegen
