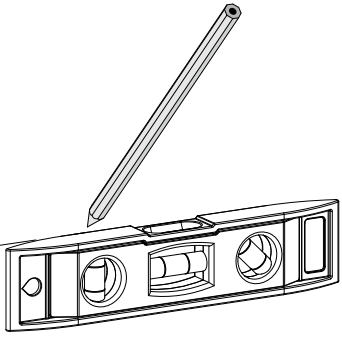
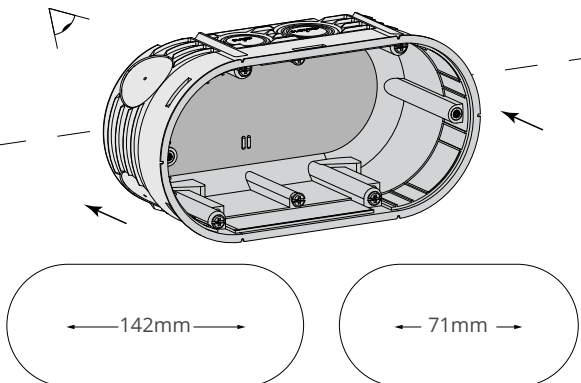
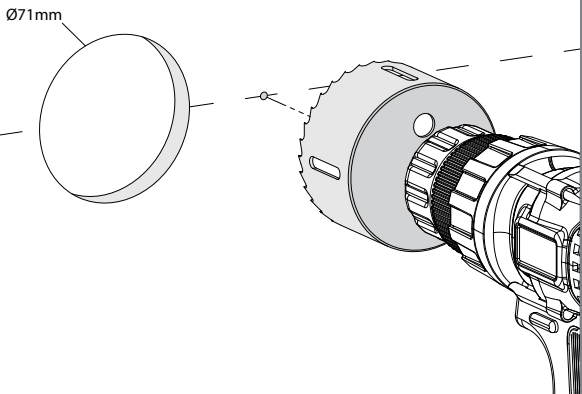
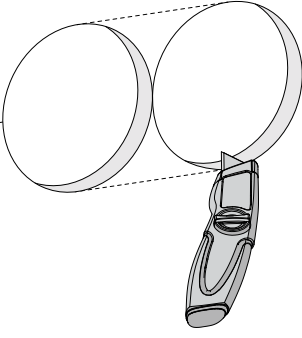
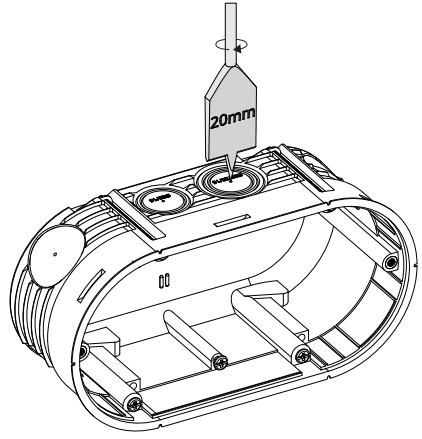
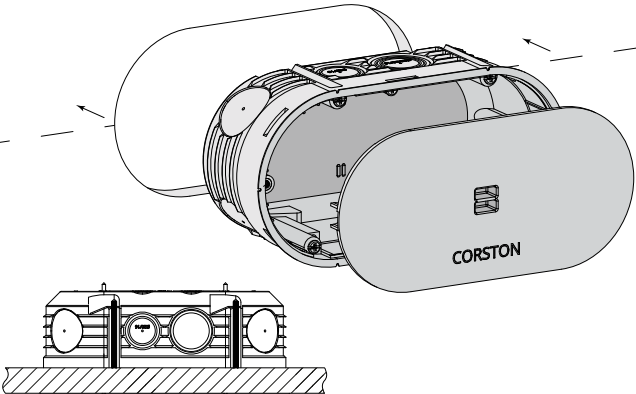
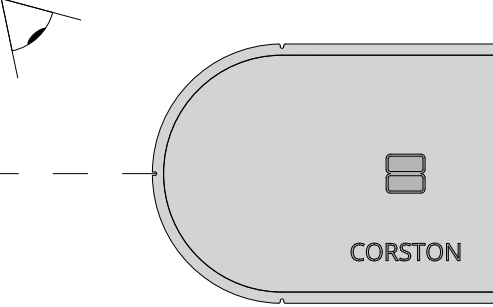
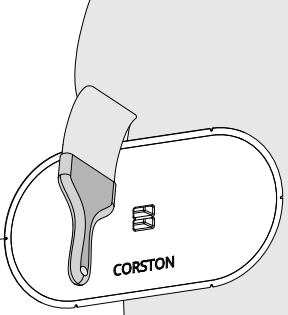
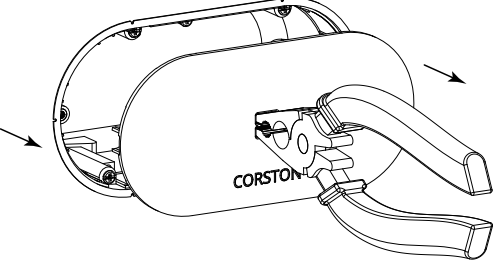
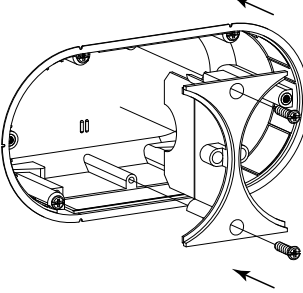


Gipsplaat Inbouwdoos Bevestigingsinstructies

<p>1. Teken een horizontale lijn op jouw muur om te helpen met het positioneren van de inbouwdoos</p>	<p>2. Gebruik de inbouwdoos om het gatafstand te markeren</p>
	
<p>3. Boor 71mm gaten met gebruik van een gatenzaag van Corston</p>	<p>4. Verwijder al het overvallige van de gipsplaat</p>
	
<p>5. Boor vervolgens gaten voor de leidingen</p>	<p>6. Bevestig de inbouwdoos in de muur</p>
	

Gipsplaat Inbouwdoos Bevestigingsinstructies

<p>7. Zorg ervoor dat de inbouwdoos recht wordt geïnstalleerd</p>	<p>8. Verf de muur</p>
	
<p>9. Verwijder de verpakking van de inbouwdoos</p>	<p>10. Installeer de inbouwdoos verdeler</p>
	
<p>11. Installeer de chassis</p>	<p>12. Bevestig de voorplaat</p>
