


KPM-310


Introducción:

Gracias por preferir el soporte doble para monitor LCD/LED KPM-310. Este producto viene con todos los herrajes y componentes necesarios para su instalación. Cuando abra el empaque, verifique la condición y cantidad de las piezas mencionadas en la lista antes de comenzar la instalación.


I. Kit de herrajes

Etiqueta	Imagen	Descripción	Cantidad
A		Placa VESA para monitor	2
B		Brazo de montaje doble	1
C		Tornillo en C con perilla de fijación	1
D		Vara	1
E		Gancho para cables con portaherramienta integrado	1
F		Base para orificio pasacables	1
G		Arandela gruesa de plástico	2
H		Tornillo de sujeción de la placa	2
I		Almohadillas de goma con adhesivo	5

ADVERTENCIA: Verifique que la combinación entre el tornillo de rosca y el espaciador sea la correcta para su monitor. De ser muy corta, no será capaz de sostener la pantalla, y de quedar demasiado larga, podría dañar la unidad.


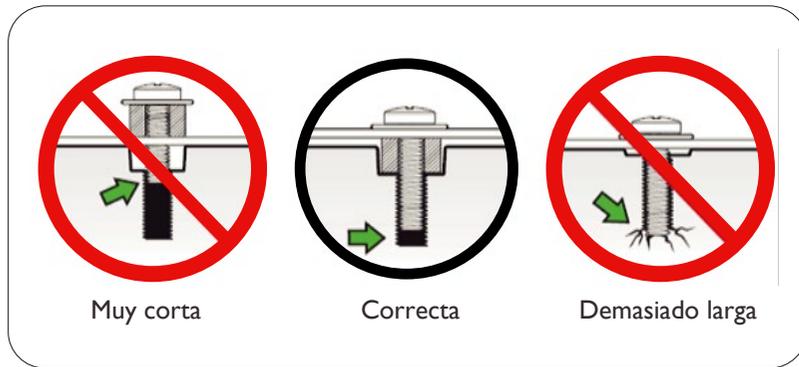


3. Fije la placa al monitor alineando los agujeros de montaje de la placa VESA con los orificios roscados respectivos de la pantalla.

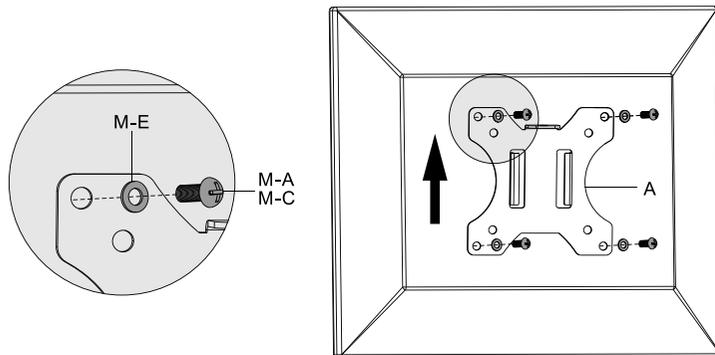

Monitor con superficie de montaje plana

4. Deberá utilizar espaciadores entre la placa y la pantalla si la superficie posterior del monitor tiene forma irregular o puntos de montaje embutidos, para compensar la diferencia de profundidad.

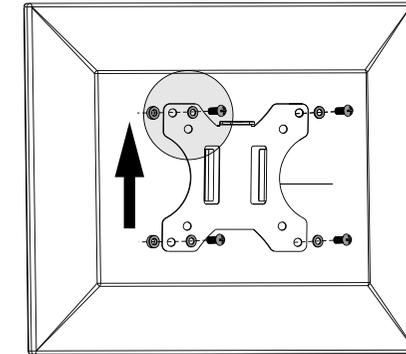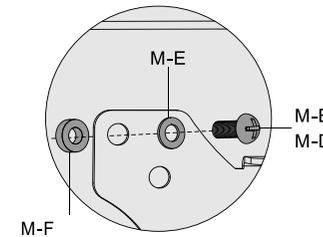

Monitor con una superficie de montaje cóncava

5. Utilice un destornillador phillips para ajustar la placa VESA a la pantalla. Recuerde de no ejercer demasiada presión al insertar los tornillos.
6. Repita el mismo procedimiento para el segundo monitor.


5. Instalación en el escritorio

Notas:


- El brazo para monitor permite dos configuraciones distintas. Se puede atornillar a una mesa o escritorio, o montarlo a través del orificio pasacables. En las secciones a continuación se describen los pasos para realizar ambas instalaciones.
- Decida primero el punto dónde prefiere ubicar el monitor. Antes de instalar la vara en el escritorio, asegúrese de que existe suficiente espacio para el soporte ensamblado, ya sea por la parte de atrás o alrededor del orificio pasacables del escritorio, dependiendo del método de instalación escogido.

Opción A - Tornillo de fijación en C


1. El tornillo ofrece dos posiciones dependiendo del grosor del escritorio. Para superficies más delgadas, afloje los dos tornillos y deslice la placa inferior hacia arriba hasta la posición del próximo orificio. Apriete los tornillos una vez alineados en la posición correcta.

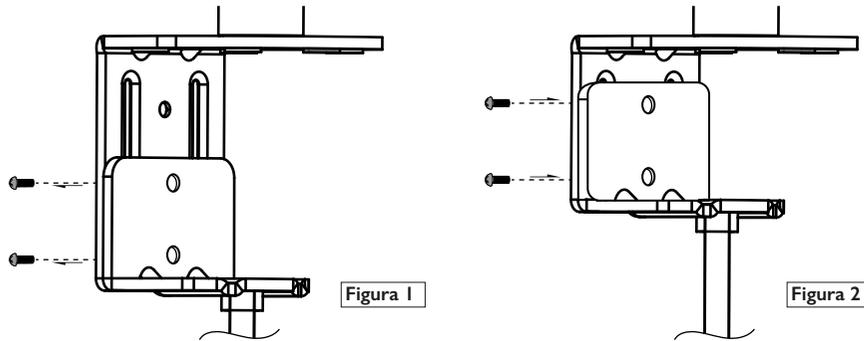

2. Proceda a conectar la vara a la base de tornillo en C con los tornillos (hexagonales) incluidos en el kit, tal como se ilustra a continuación.

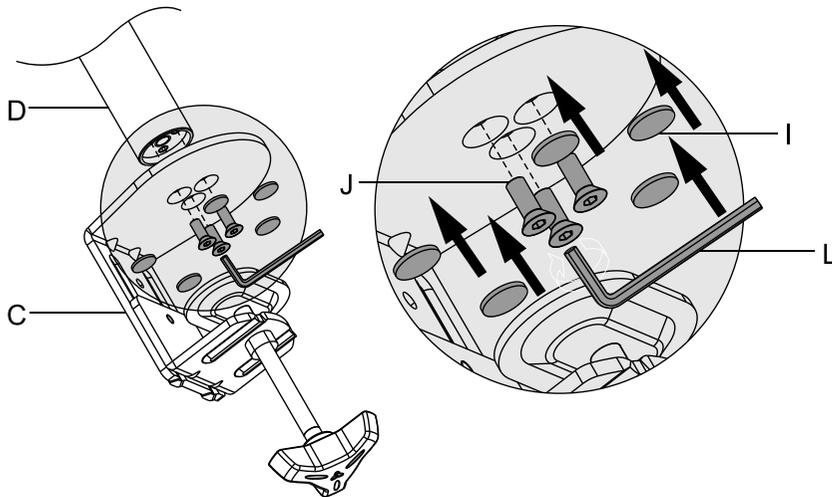


3. Tras ajustar firmemente los tornillos con la llave allen, adhiera las cinco almohadillas de goma por debajo de la placa superior.
4. Deslice la base de tornillo en C por el borde del escritorio en la ubicación deseada. Ajuste la perilla de fijación hasta que la vara quede asegurada en la superficie del escritorio.

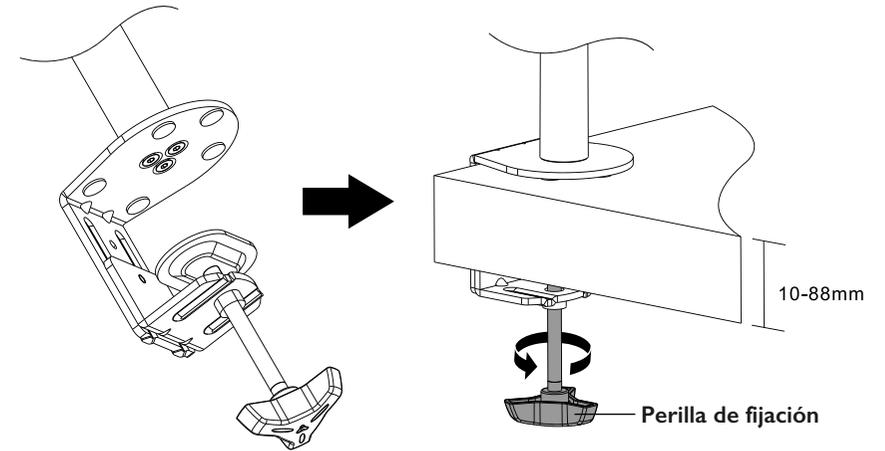


Opción B - Prensa de fijación para orificio pasacables


1. Desarme la base de tornillo en C aflojando los dos tornillos con la llave allen.
2. Con un destornillador phillips, separe a continuación la placa de anclaje curva del perno roscado, mientras sujeta firmemente la perilla de fijación con la mano.

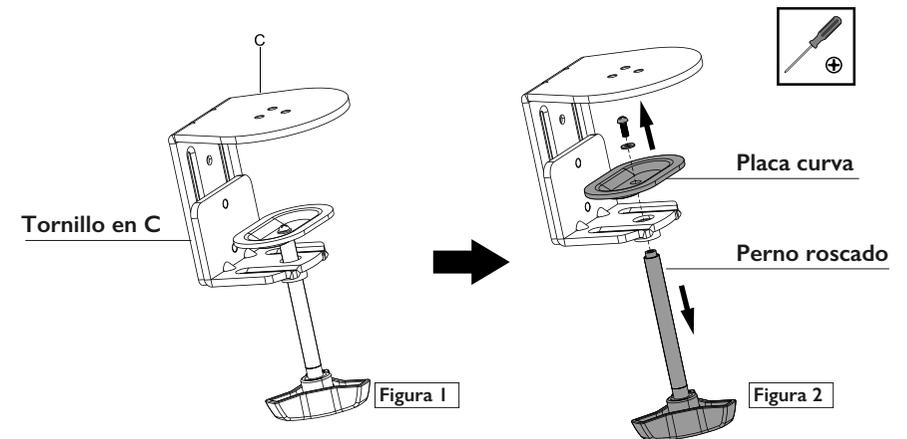

3. Ahora inserte la placa de anclaje plana en el perno roscado y adhiera las cinco almohadillas de goma por debajo de la base para orificio pasacables también incluida en el kit.

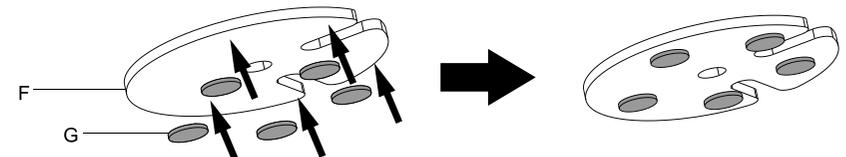


- Luego conecte la pestaña de la base para orificio pasacables en la ranura ubicada en el borde de la vara. Coloque la vara y la base pasacables en la parte superior de la abertura, asegurándose de que el agujero del tornillo quede alineado justo en el centro.
- Por debajo de la mesa, pase el perno con la placa de anclaje plana, y enrósquelo en el ensamblaje vertical (vara).

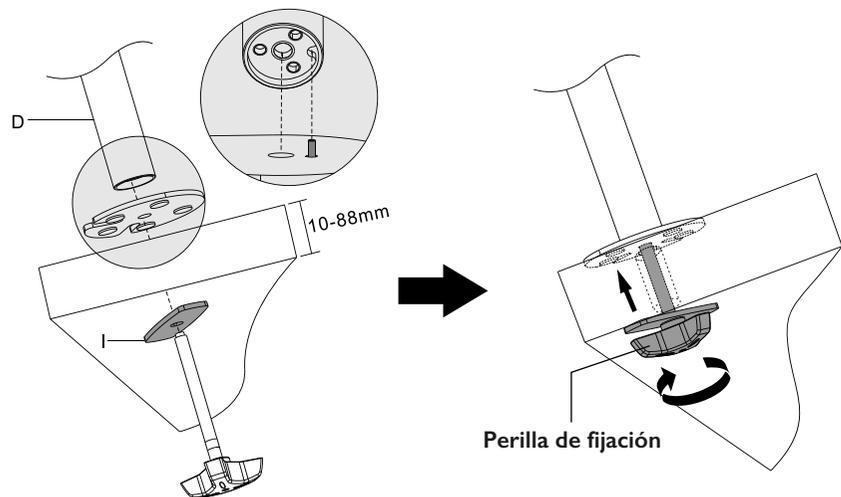


- Apriete firmemente la perilla de fijación hasta que quede asegurada en la superficie del escritorio.

6. Armado final en el escritorio


- Una vez concluidos los pasos de instalación descritos anteriormente, introduzca el gancho para cables en la vara.
- Deslice el brazo de montaje en la vara y fije el tornillo a la altura deseada.

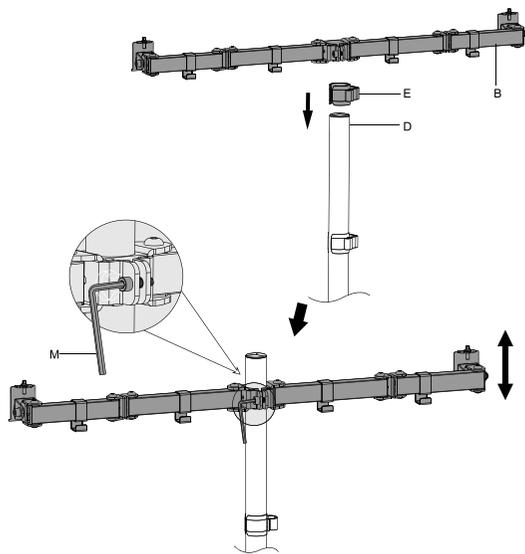


- Deslice el monitor con la placa adosada cuidadosamente en el extremo correspondiente del brazo de montaje doble. Fije el monitor al brazo con las arandelas de plástico y tornillos suministrados.

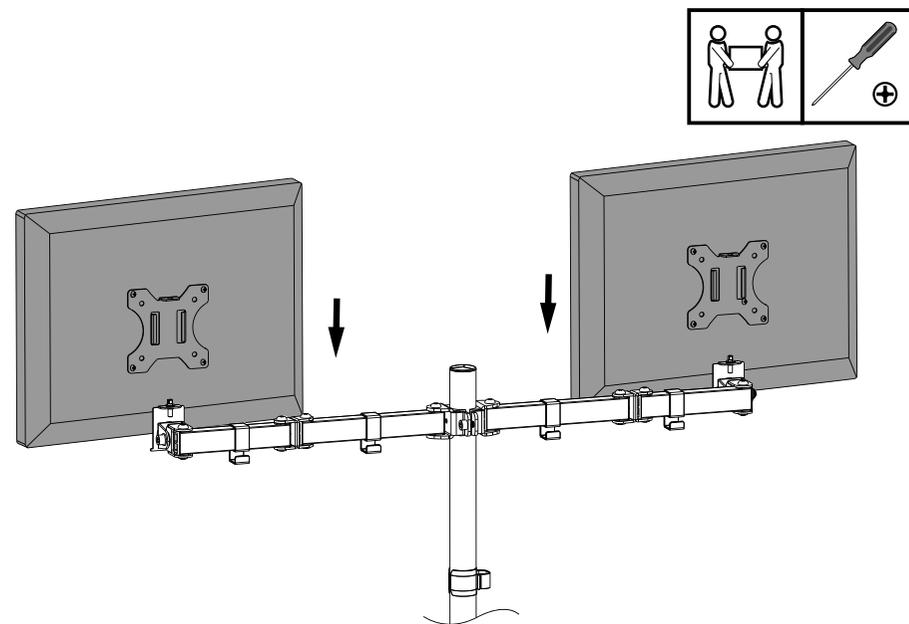


- Guíe los cables del monitor y de alimentación por los ganchos, como se muestra en la ilustración.

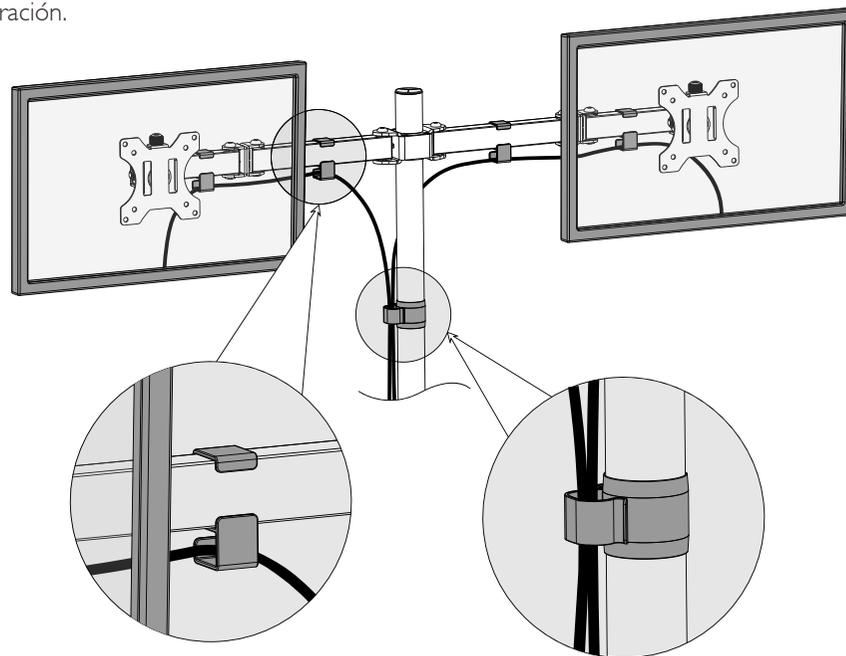


5. Ahora proceda a regular el movimiento vertical (inclinación) y horizontal (giro) del soporte.

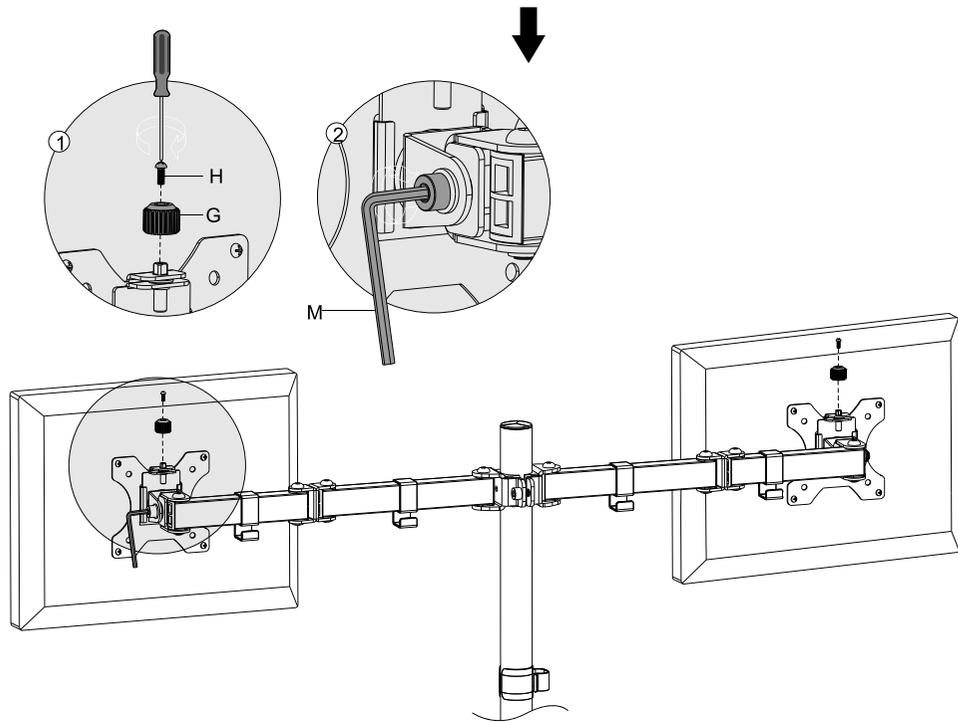

6. También posicione ambos extremos del brazo en línea recta, como se muestra a continuación.

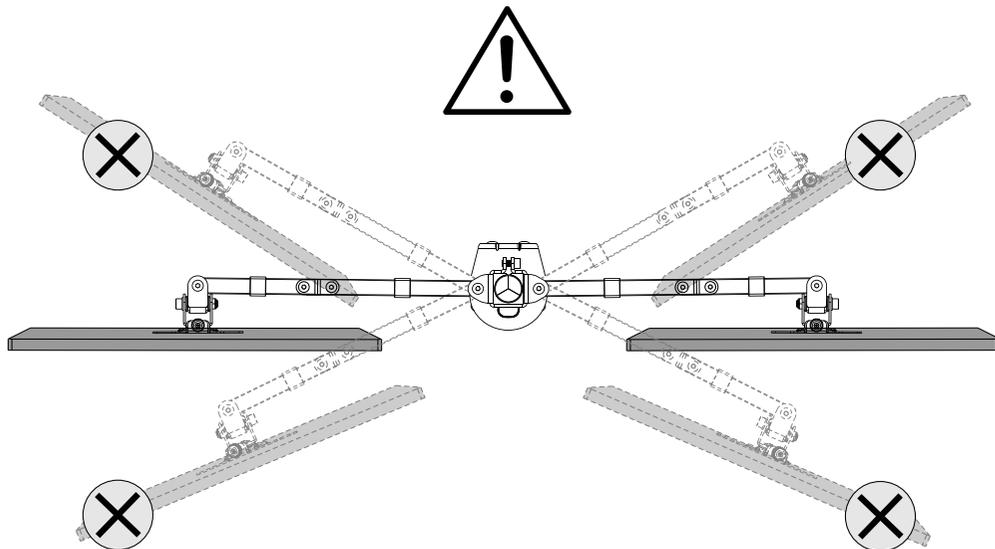

7. Apriete firmemente los tornillos de todos los puntos de unión cuando alcance el ángulo de visión óptimo. Es posible orientar el monitor en forma vertical u horizontal, o en cualquier otro ángulo posible dentro de tales márgenes.

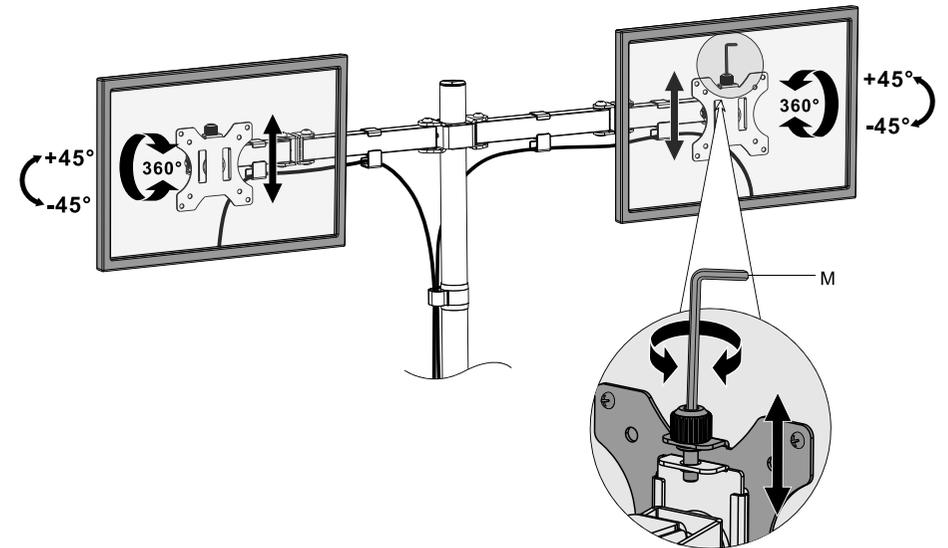

8. Finalmente, coloque las llaves en el portaherramienta cuando no las use.

