




Monteringsanvisning

Aluminiumpersiennen 16/25 mm







Monteringsanvisning

Aluminiumpersienner 16/25 Venus



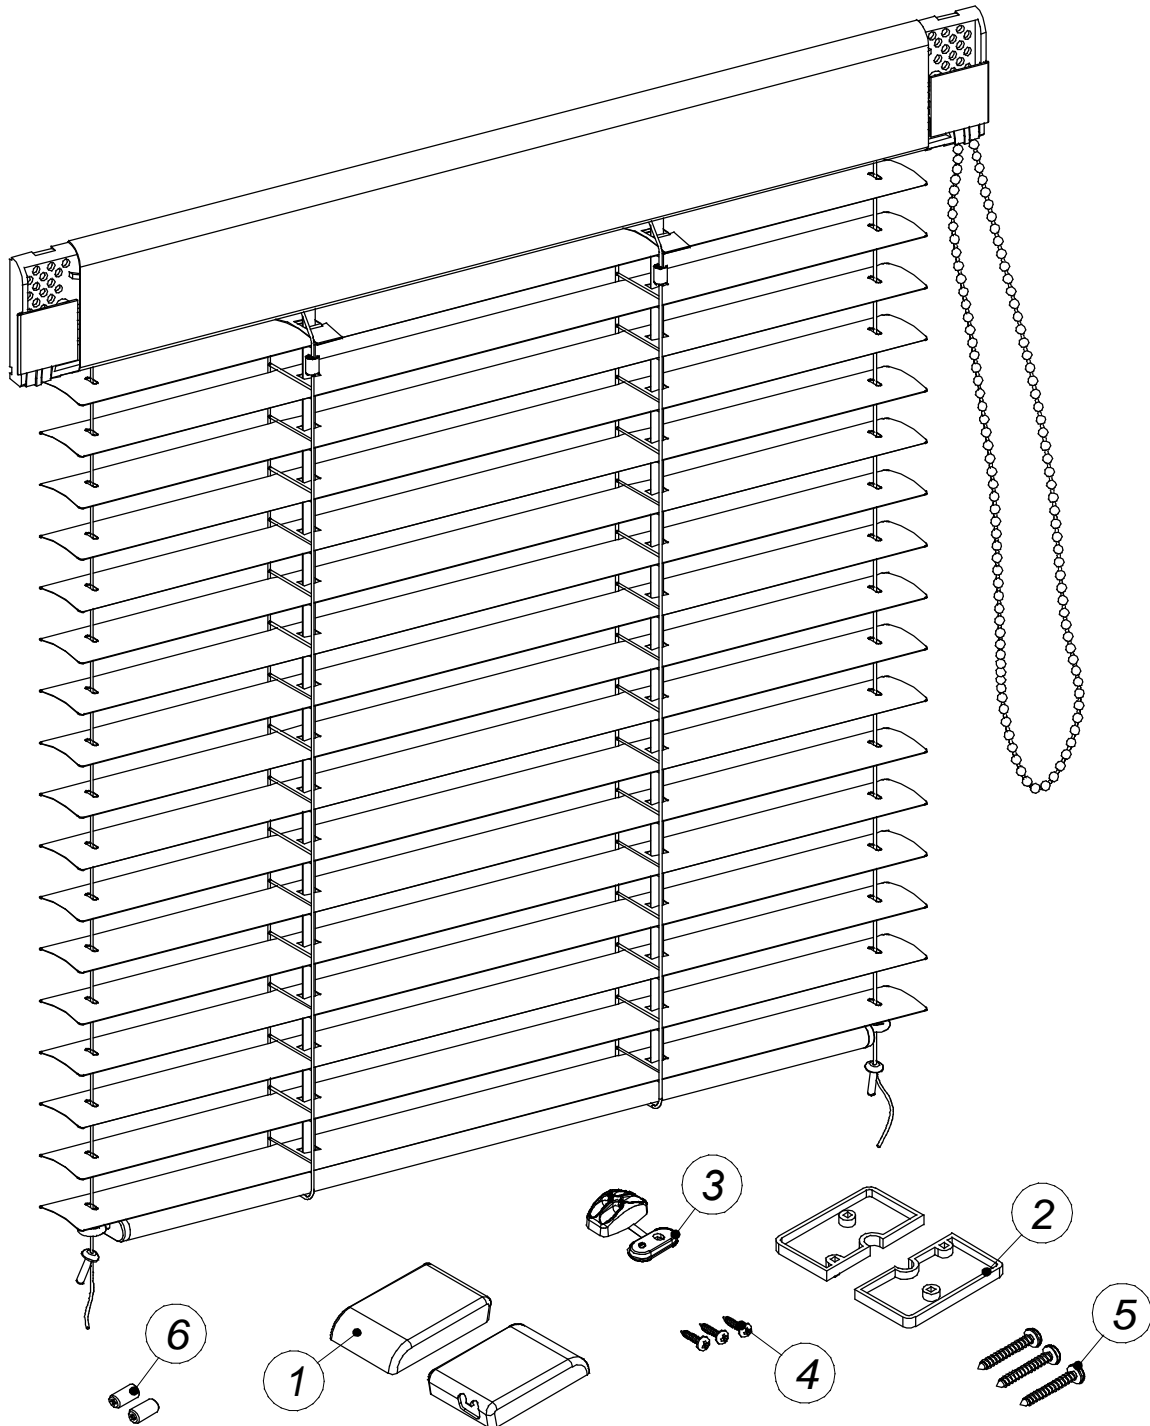






Nr	Artikelnamn	Artikel nr.	Observera
1	Sidoskydd maskering	215-0019-000	Standard
2	Distans	220-0019-000	Standard
3	Fäste för kulkedja	775-0019-000	Standard
4	Skruv M2,5x12	PN-EN ISO 7049	
5	Skruv M3x25	PN-EN ISO 7049	
6	Skruv till träfönster		





Monteringsanvisning - PVC fönster

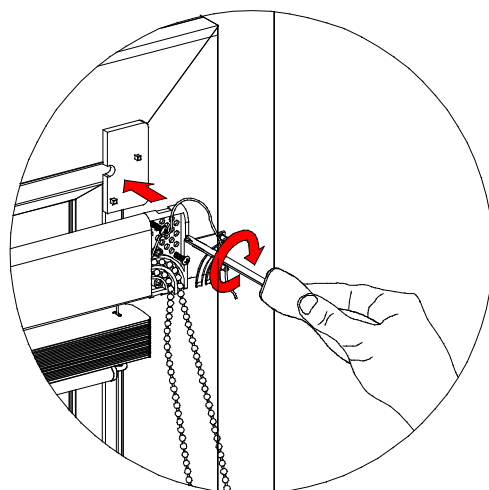
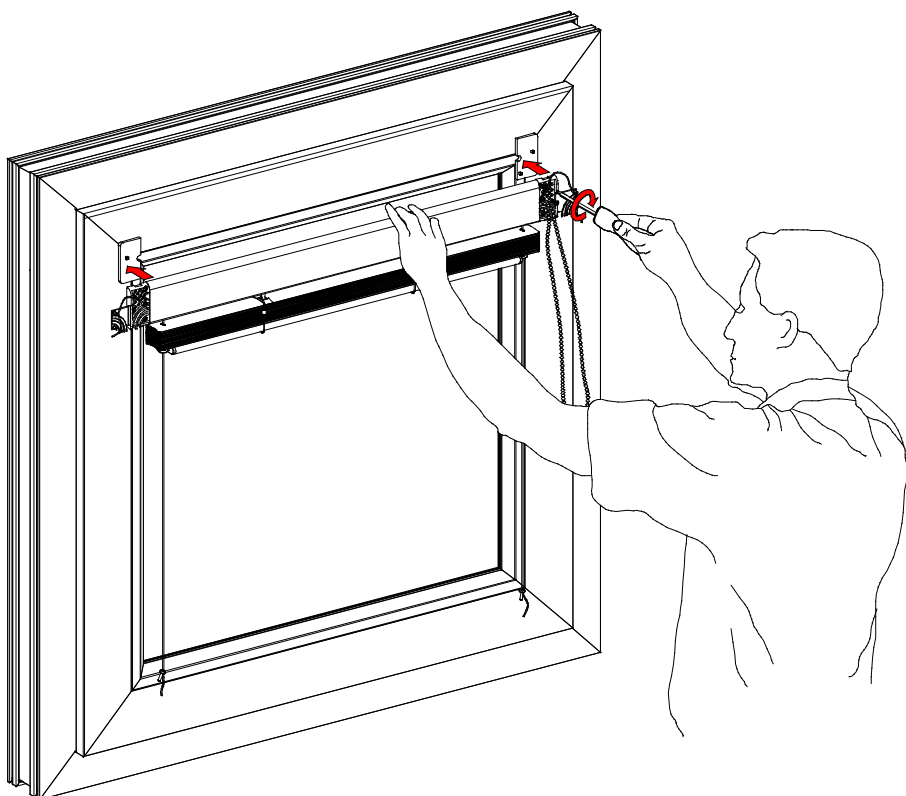
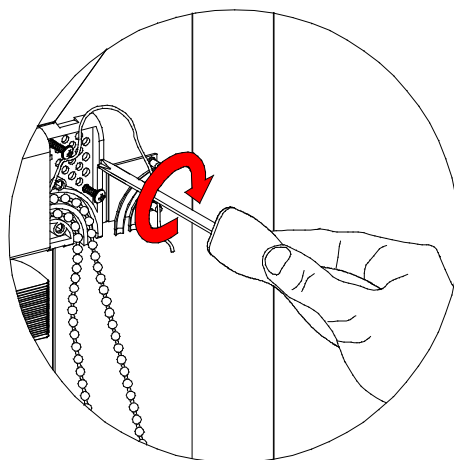
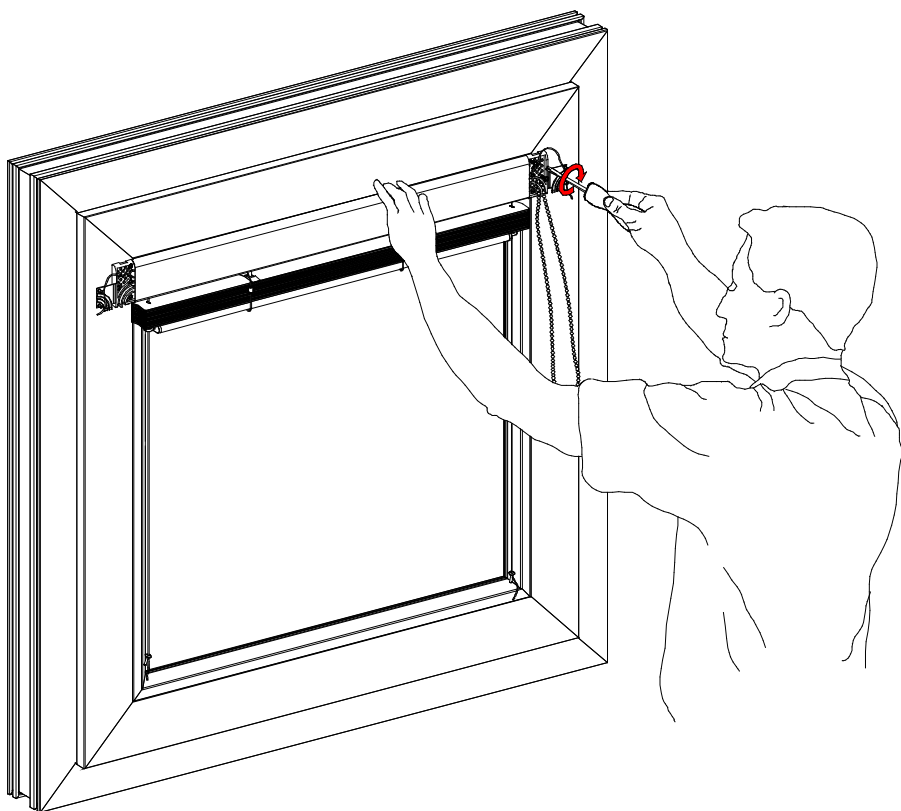






Ifall glaslisten har ett mindre djup än 19 mm används distans på vardera sida.

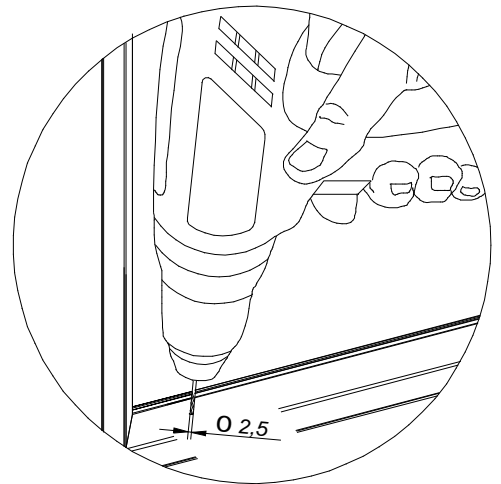
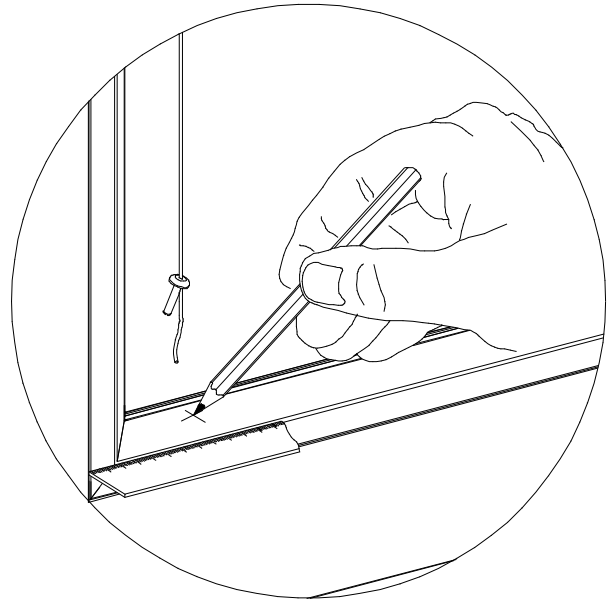
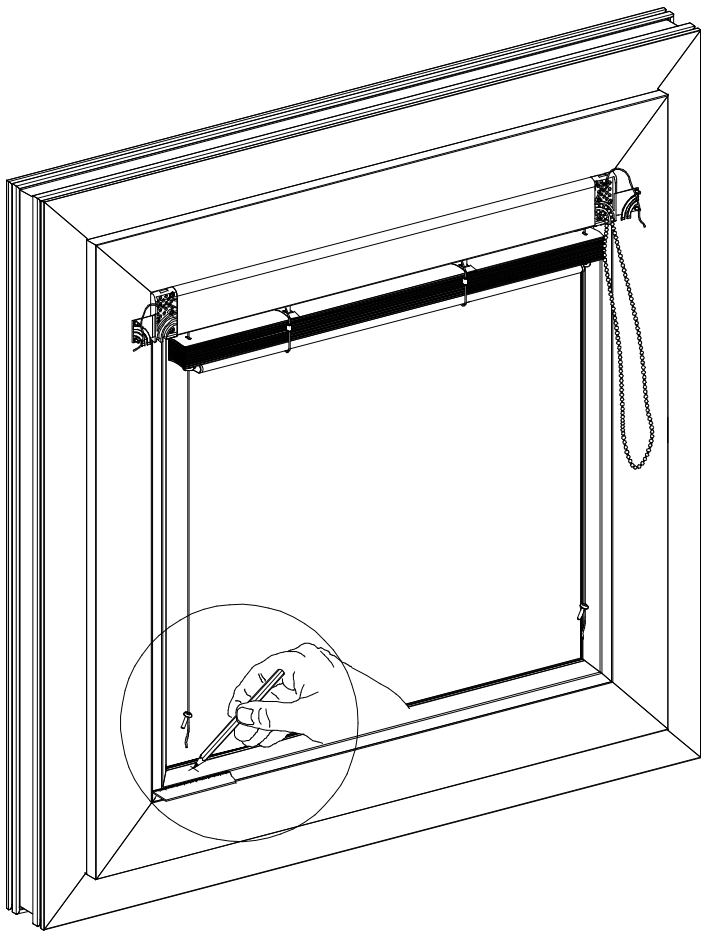


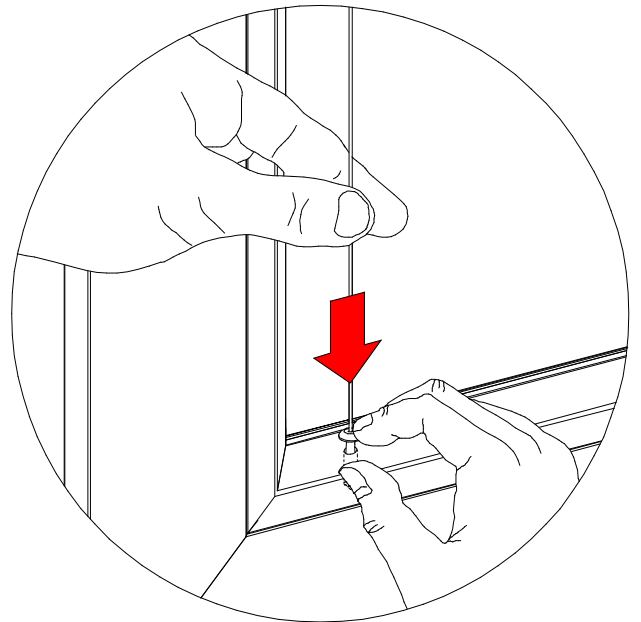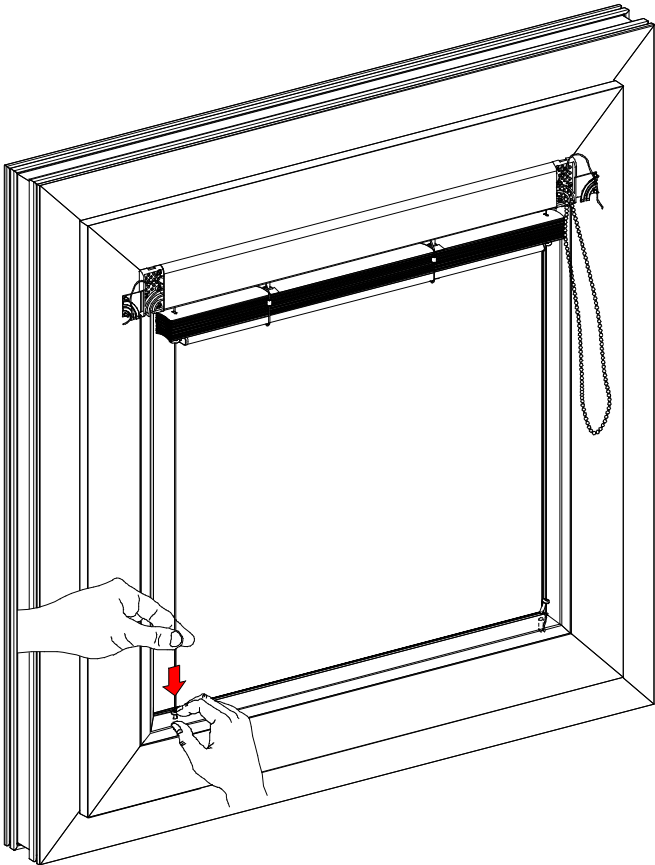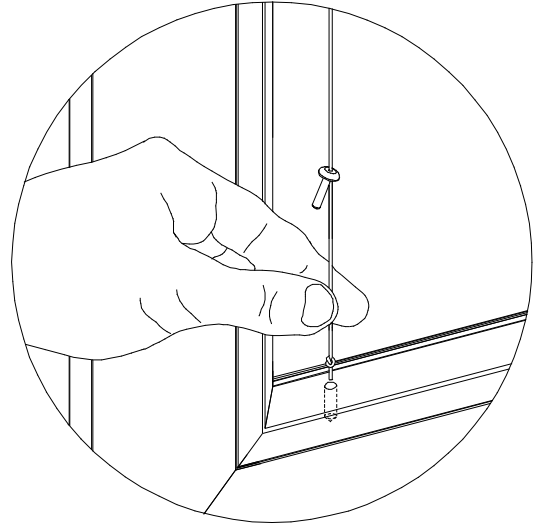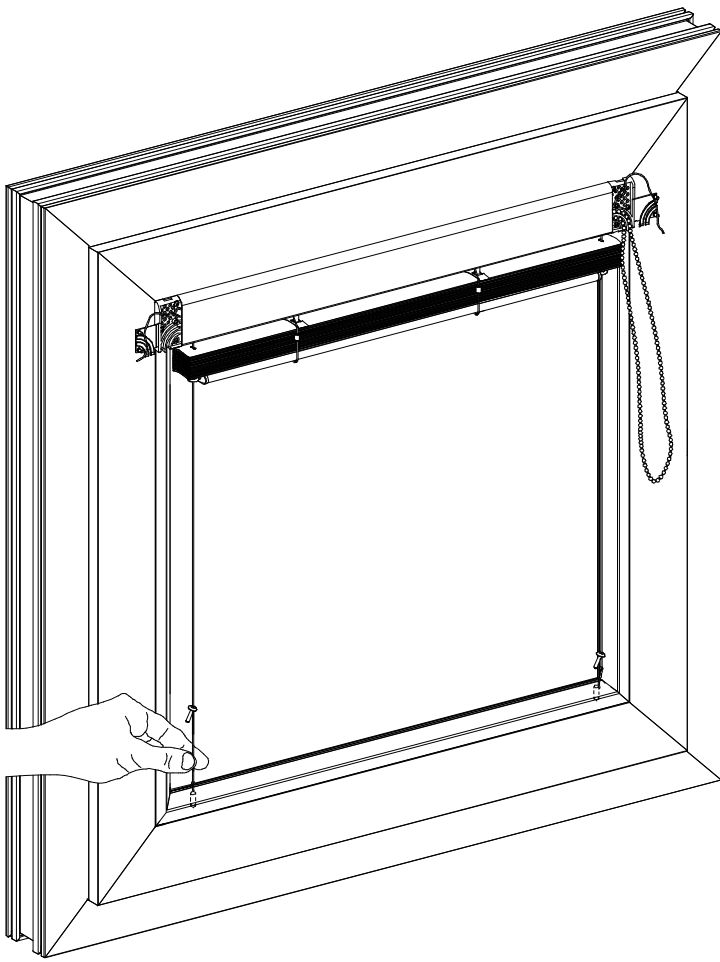

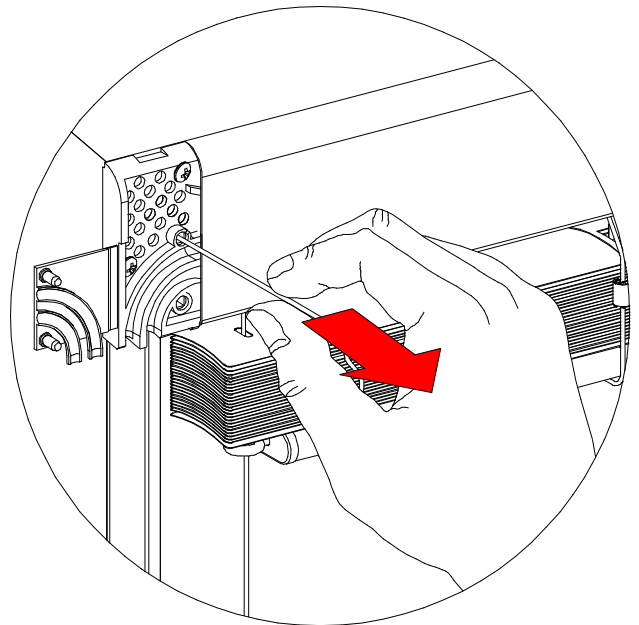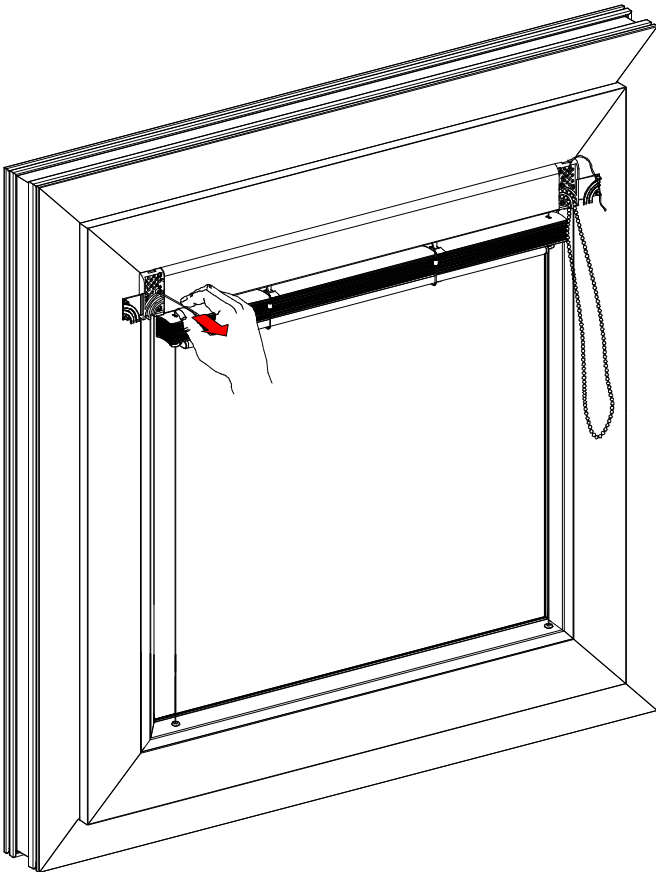
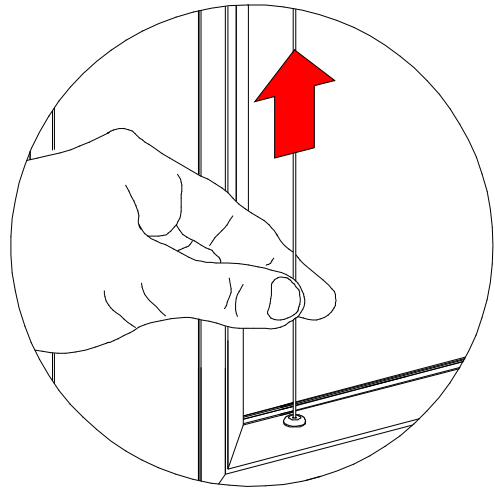
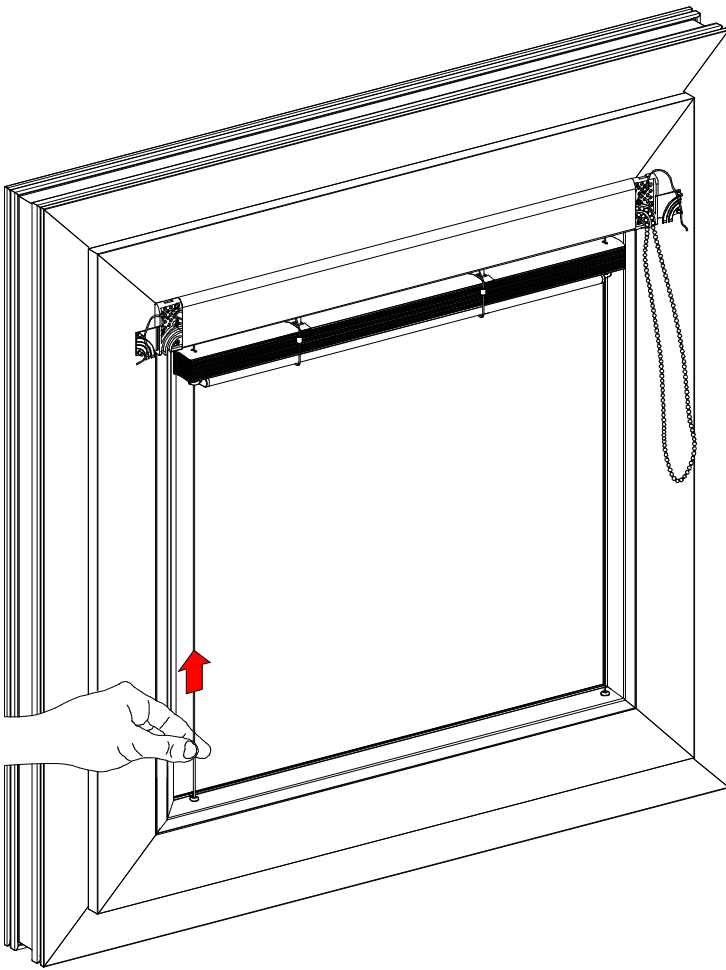


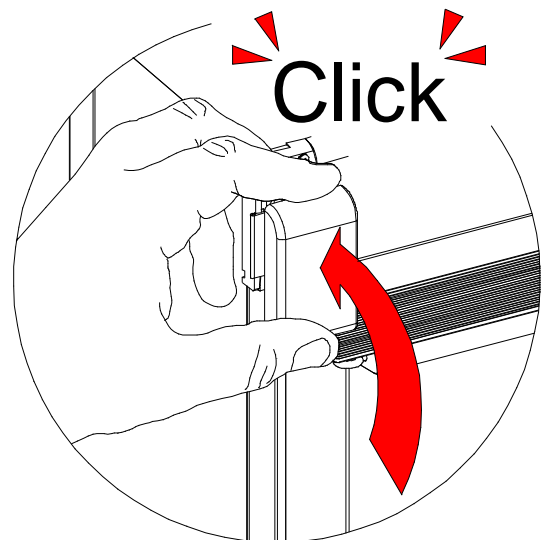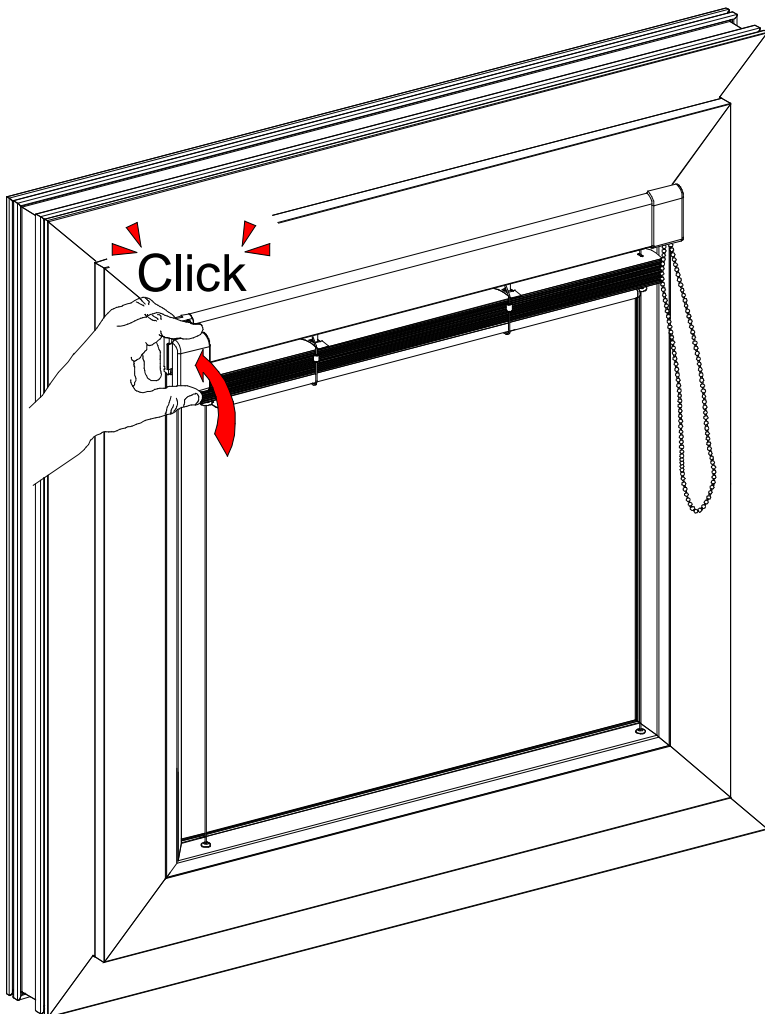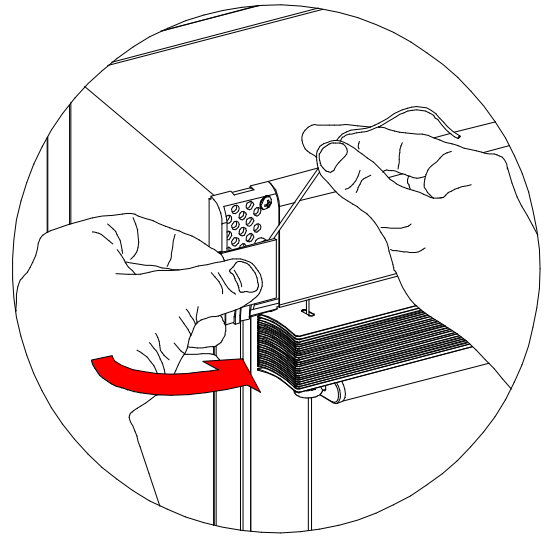
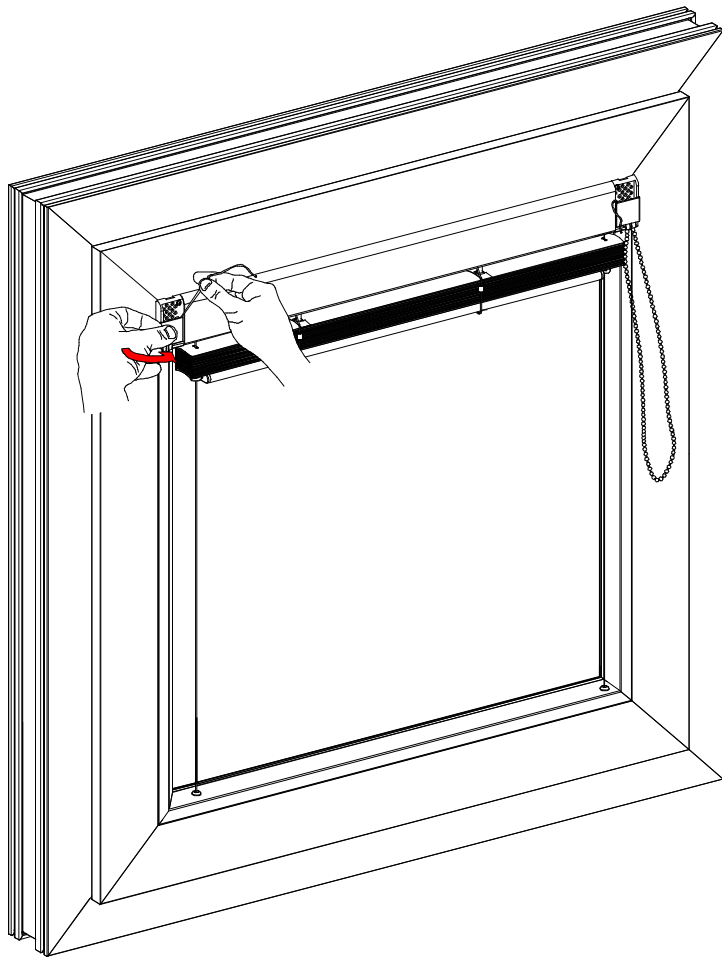


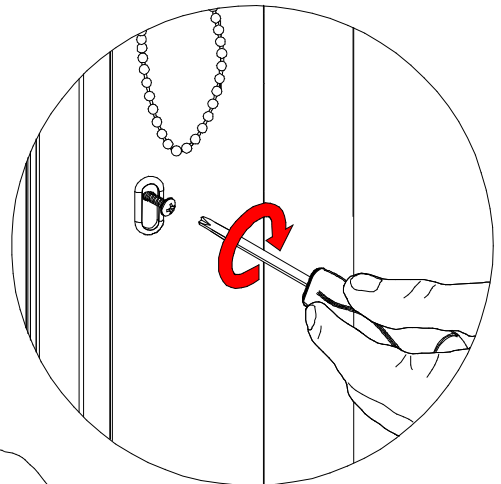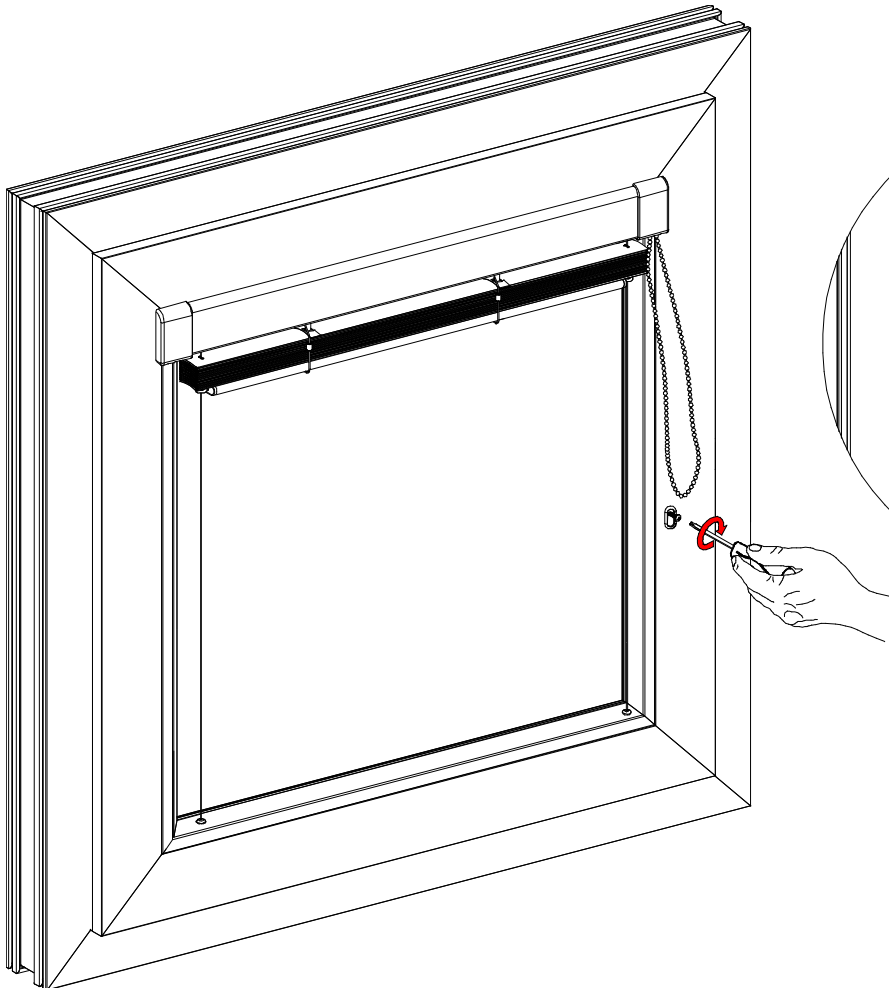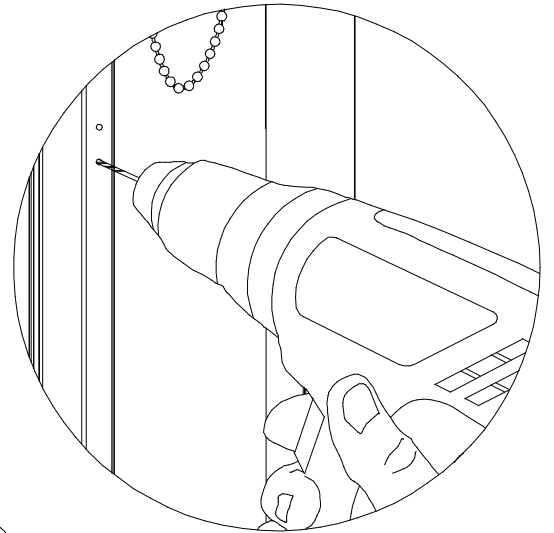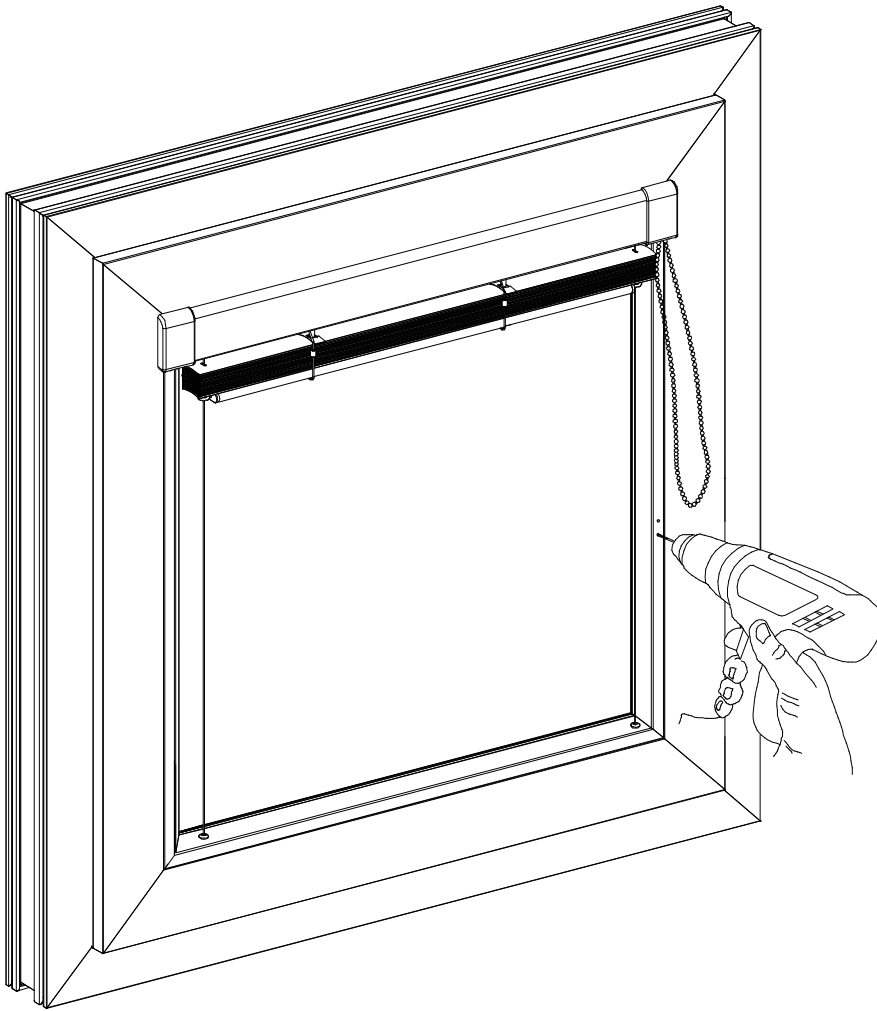

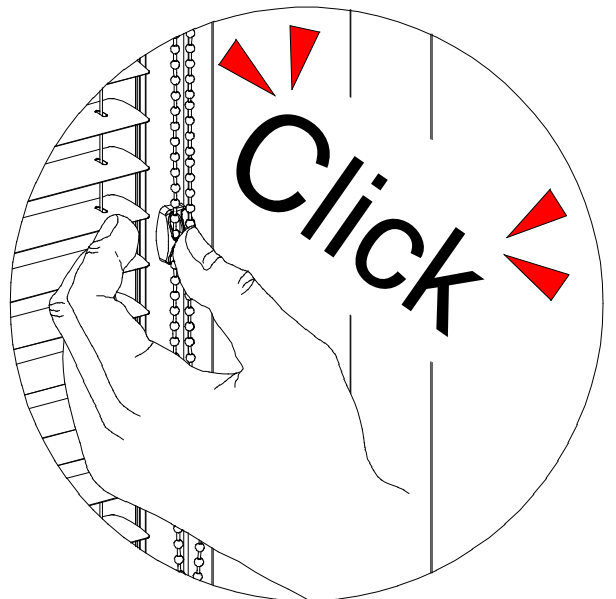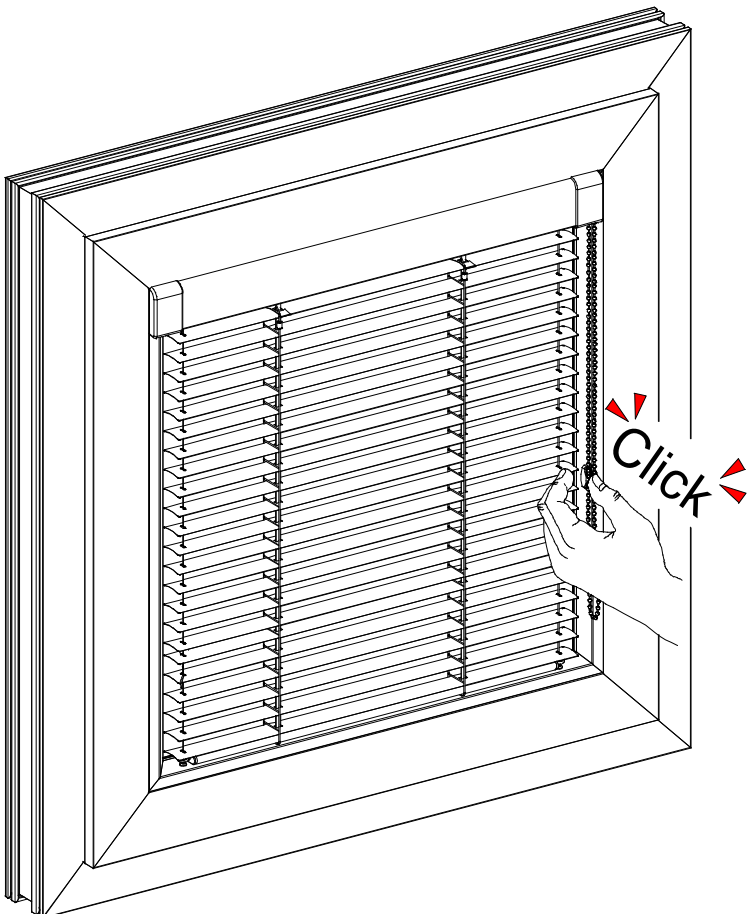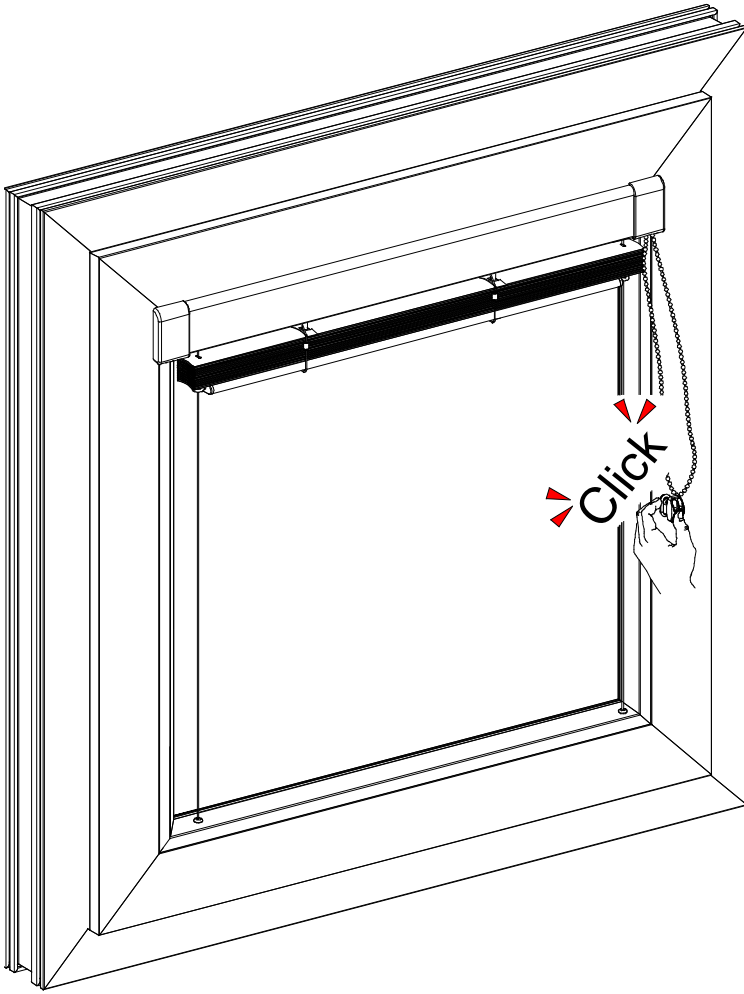

Monteringsanvisning - Träffönster

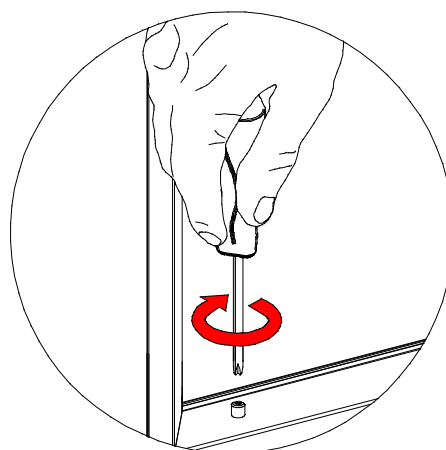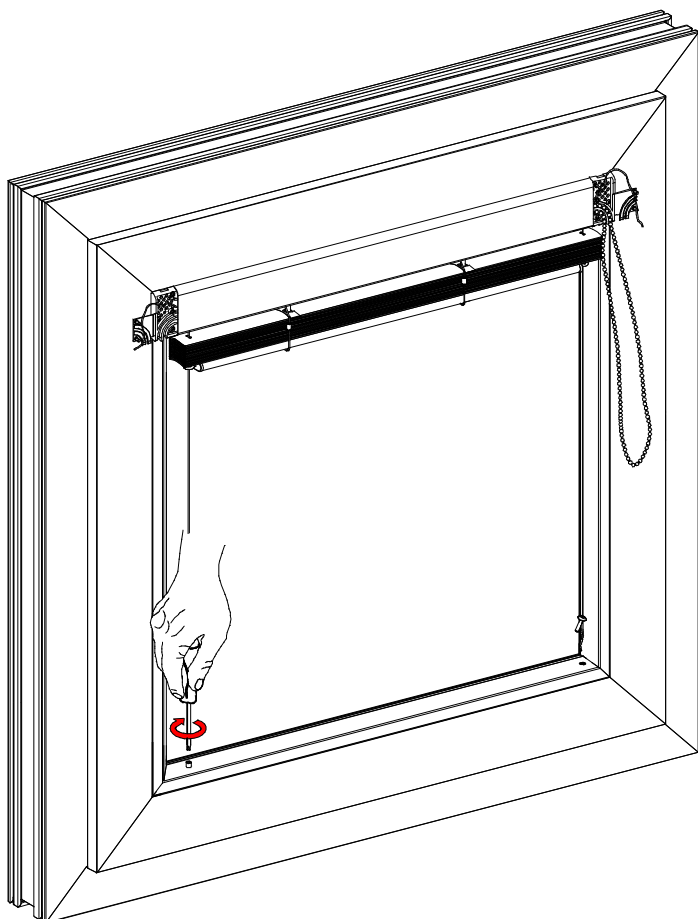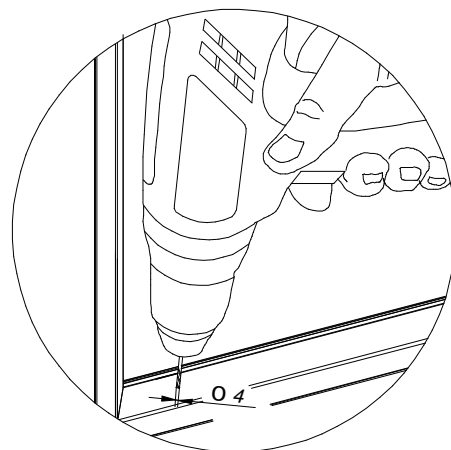

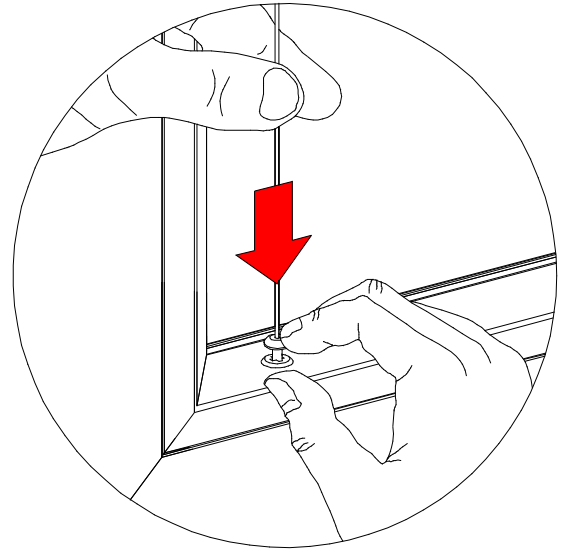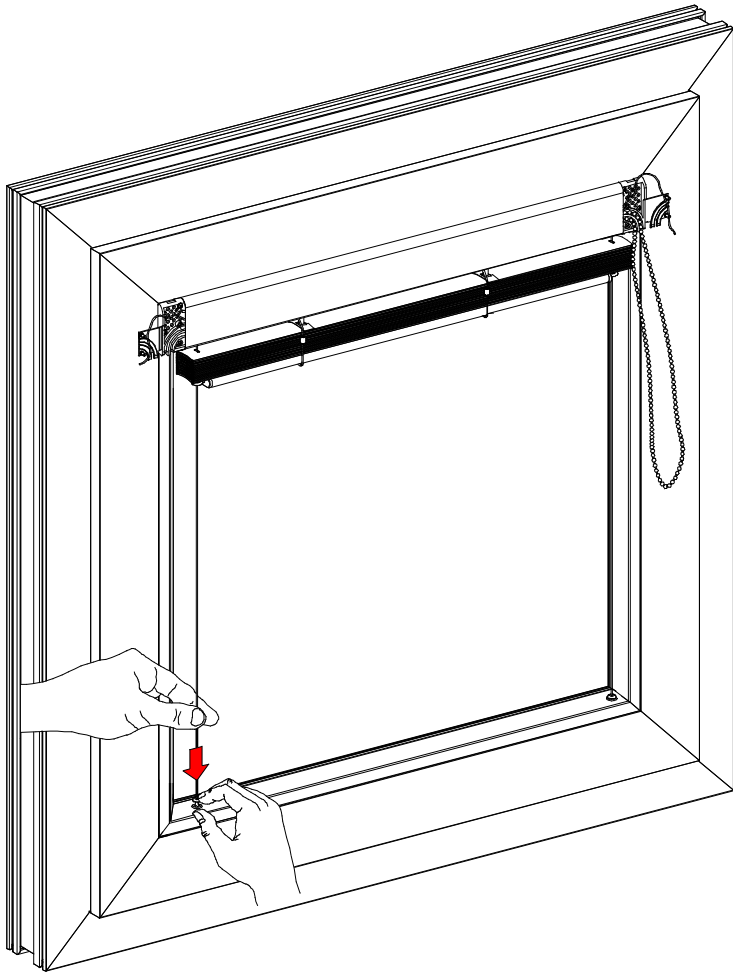

Persiennfunktion

