

## BOLD 3.0 48" RTA LOCKER



### **WARNING: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury.

For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).





### **ATTENTION:**

Is your cabinet damaged?


Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for U.K 0800-031-4069 or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).

Do not return to the retailer.



# Weight Capacity

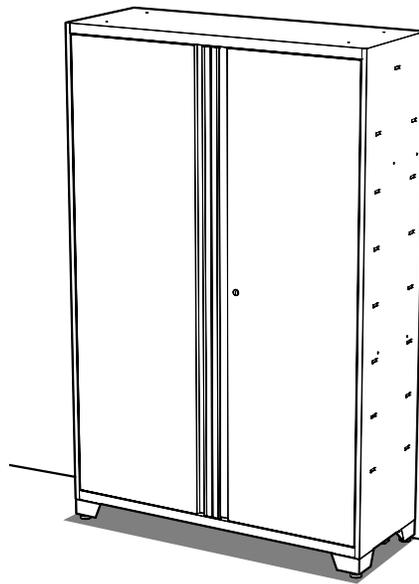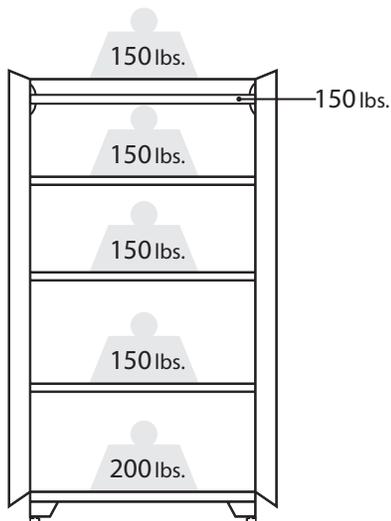

**With Feet**  
MAX 800LBS

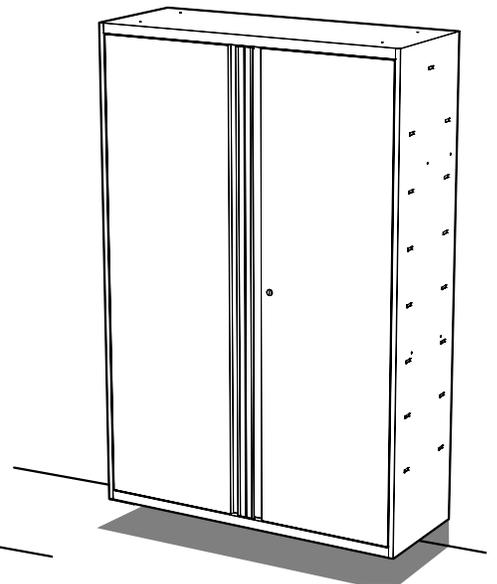


**Without Feet**  
MAX 800LBS

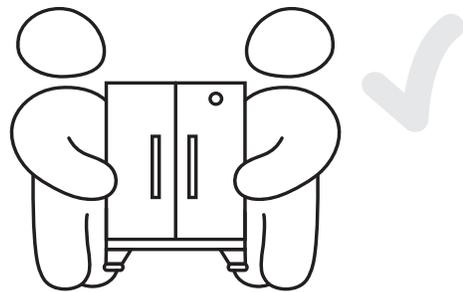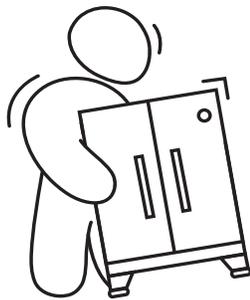


# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See "Parts" and "Tools Needed" in the list below.

# Tools Needed

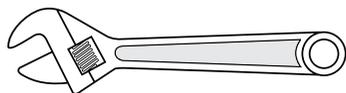

1 x Adjustable wrench

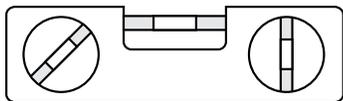

1 x 12" Magnetic Leveler



1 x Stud Finder




1 x Tape Measure




1 x 7/16" Socket driver wrench



1 x 7/16" socket

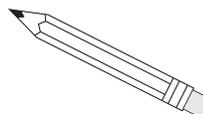

1 x Pencil

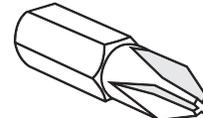


1 x #2 Phillips Bit



1 x #2 Phillips head screwdriver



1 x Cordless Power Drill

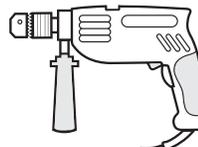

1 x Hammer Drill



1 x Masonry Bit

[optional for masonry]

## Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

### NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:


1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Replacement keys or locking mechanisms.
9. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
10. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
11. Any labor costs during the limited warranty period.

**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

# Parts Supplied and Spare Parts

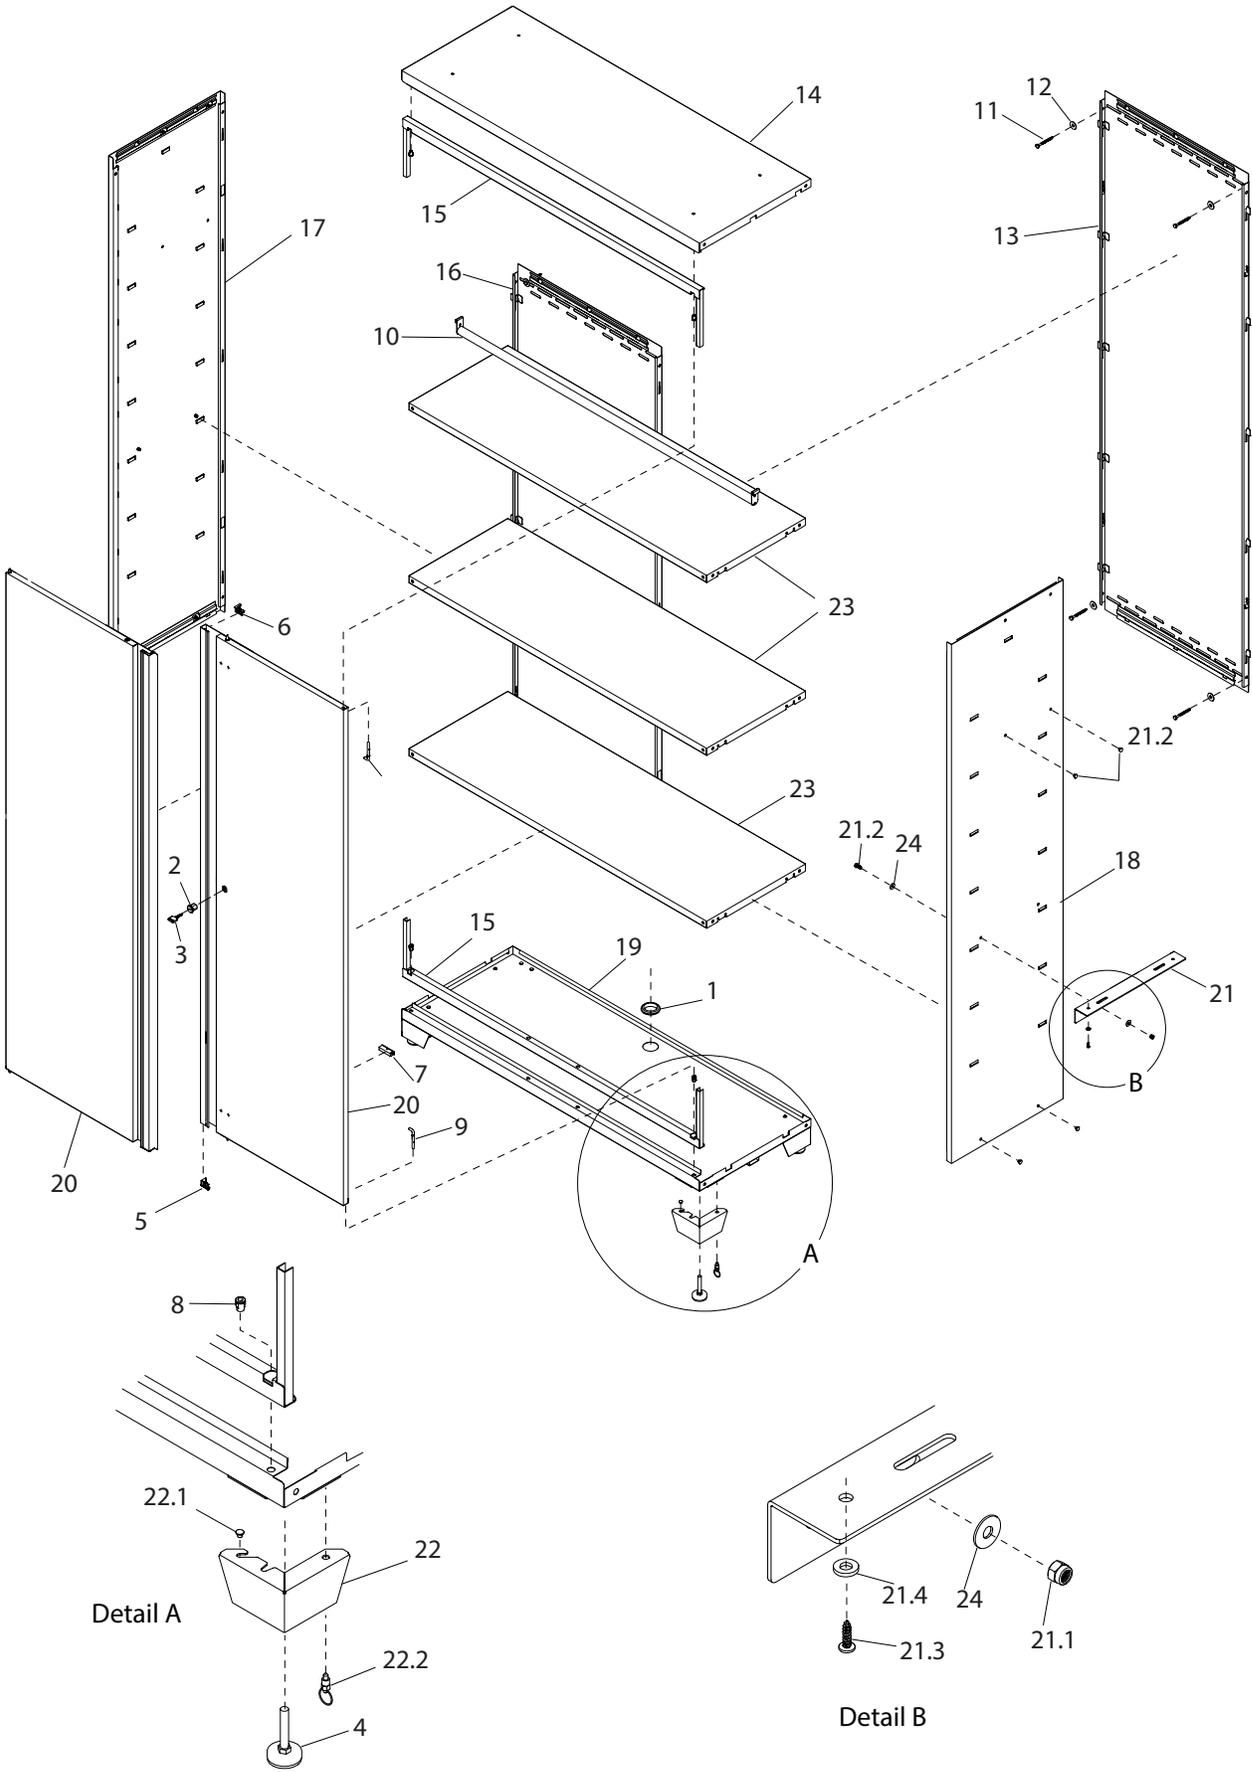


# Parts Supplied and Spare Parts


S. No	Part Number	Description	BOM QTY	Spare Parts SKU	Spare Parts Qty
1	H00051A-01	Rubber Grommet	1	50982	1
2	H00092A-01	Locker Lock	1	50976	1
3	H00165A-01	Cabinet Key	2		2
4	H00084A-01	Levelling Leg M10x62mm-LT07-73A	4	50972	4
5	PB3-14.003.04A-01	Handle Bottom End Cap	2	50973	1
6	PB3-14.003.05A-01	Handle Top End Cap	2		1
7	H00048A-01	Magnetic Latch	2	50977	2
8	H00056A-01	Plastic hinge bushing	4	50238	4
9	H00047A-01	Bold Door Pin Hinge	4	50995	4
10	PB3-65.005A-01-XX	48in Locker Hanger Tube Assembly-Black	1	49094	1
		48in Locker Hanger Tube Assembly-White	1	56734	1
11	H00041A-01	0.25x2.5in Lag Screw	6	-	-
12	H00042A-01	1/4in ID x 7/8in OD Fender Washer	6	-	-
13	PB3-175.007A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet RH Rear panel welding assembly	1	-	-
14	PB3-175.008A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet Top panel welding assembly	1	-	-
15	PB3-175.005A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet Frame support welding assembly	1	-	-
16	PB3-175.003A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet LH Rear panel welding assembly	1	-	-
17	PB3-175.004A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet LH side panel welding assembly	1	-	-
18	PB3-175.002A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet RH Side Panel welding assembly	1	-	-
19	PB3-175.001A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet Bottom Panel Assembly	1	-	-
20	PB3-65.003A-01	48in Locker RH Door Assembly	1	51037,51227, 49087,56727	1
	PB3-65.004A-01	48in Locker LH Door Assembly	1		1
21	PB3-19.008A-01-XX	Worktop Support Bracket	1	50970, 50978	1
21.1	H00055A-01	Nut - .25 Inch lock nut	8		
21.2	H00043A-01	0.25-20x0.625in Hex Bolt	8		
21.3	H00169A-01	Wood Screw(#8 x 5-8in)	2		
21.4	H00170A-01	Washer I.D 0.25in , O.D 0.5in	2		
22	PB3-175.009A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet Mounting Leg Welding assembly	4	49097, 56797	1
22.1	H00659A-01	Rivet Dia. 6mm	8		
22.2	H00661A-01	M10 Spring Plunger with Pull Ring	4		
23	PB3-175.006A-01-XX	48in RTA Locker Cabinet Shelf welding assembly	3	49075,56775	1
24	H00044A-01	Washer - 0.25ID x .75OD	16	-	-

# Assembling the Locker


**1** Lay (A) & (B) back panels flat.

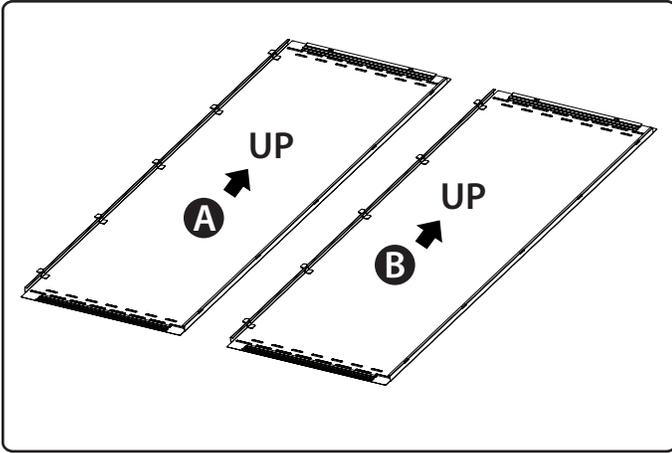


**2** Hook the panels together.

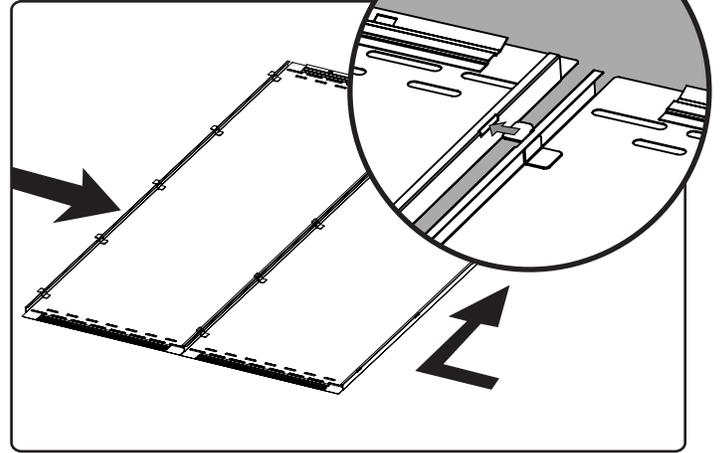


**3** Attach left side panel (C)

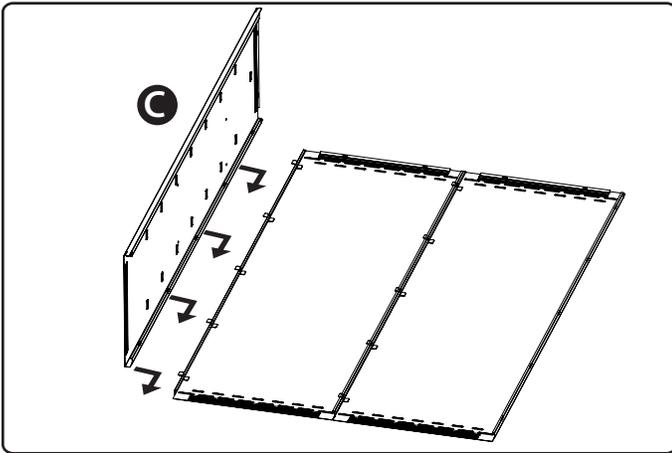

**4** Attach right side panel (D)

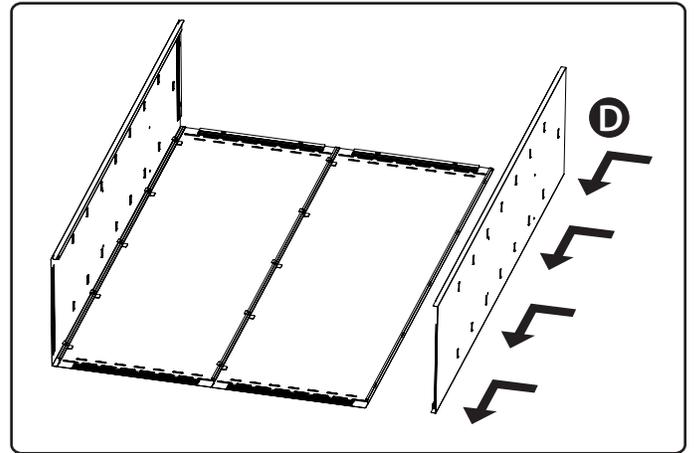


**5** Insert top support bar (E) half way.

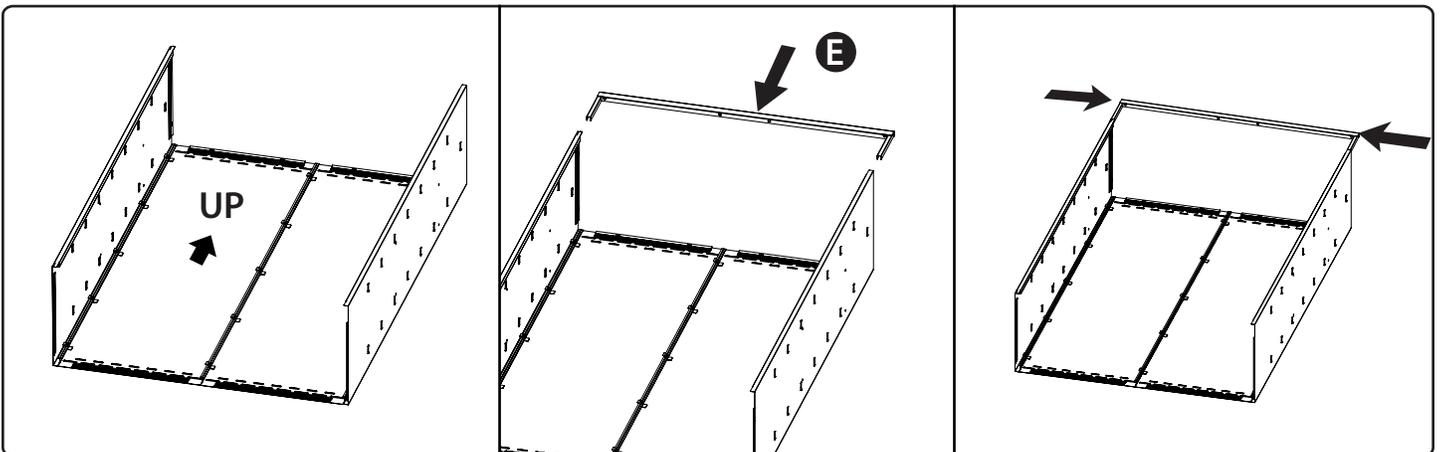


# Assembling the Locker


**6** Overlap top panel (F) over support bar.

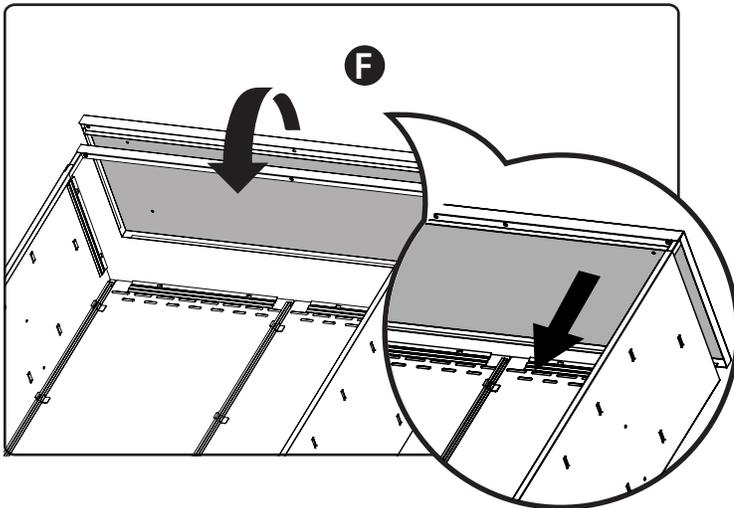


**7** Insert support bar & top fully. Ensure all edges of top panel are inside the side and back panels.

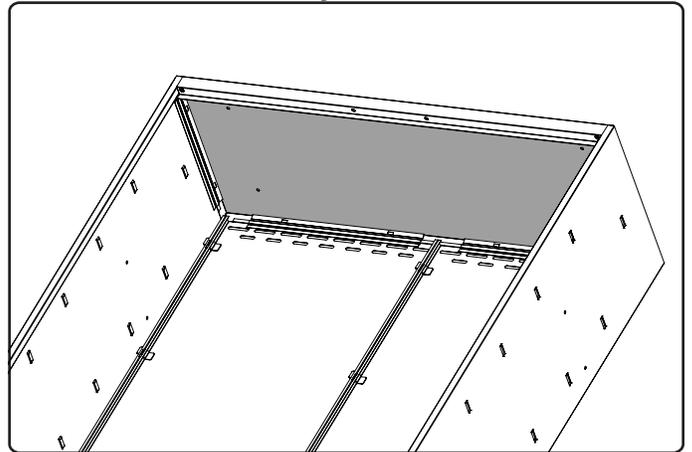


**8** Top will "click" when all visible hooks are fully engaged with the panel.

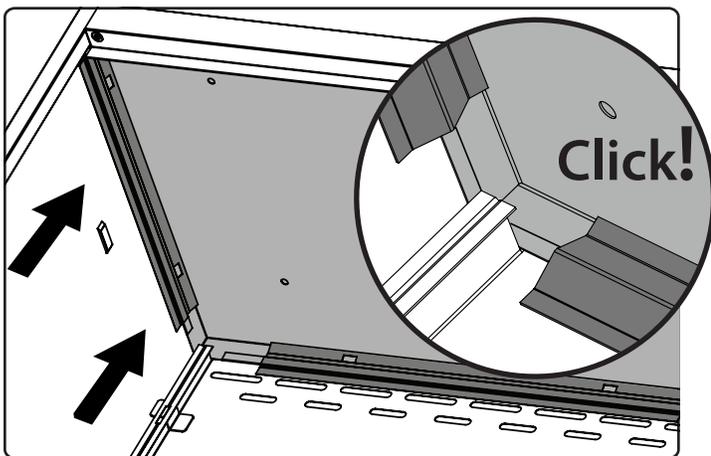


**9** Insert bottom support bar (G) half way.

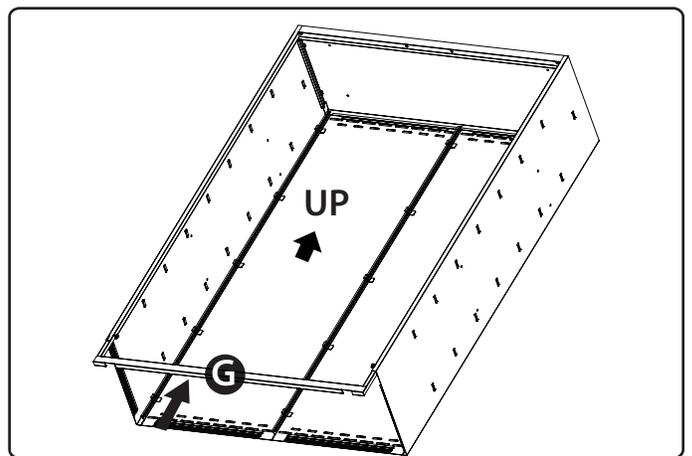

**10** Overlap bottom panel over support bar.

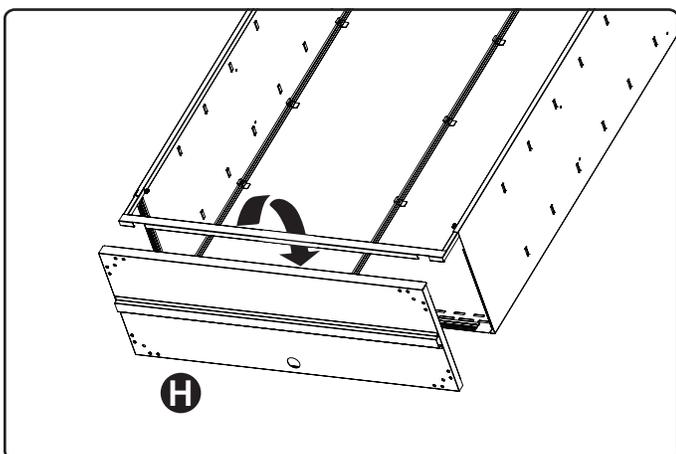


**11** Insert bottom support and bottom panel fully. Ensure all edges of top panel are inside the side and back panels.


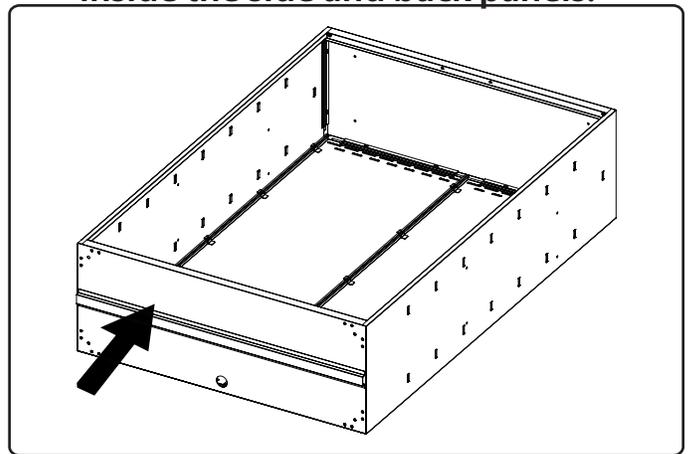


# Assembling the Locker

- 12** Bottom will “click” when inserted into grip bars.

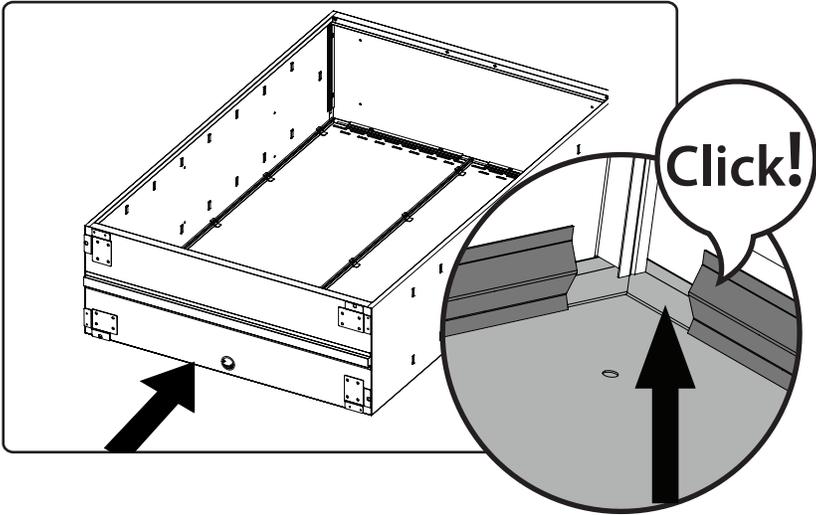


- 13** Insert rubber grommet in hole on bottom panel.

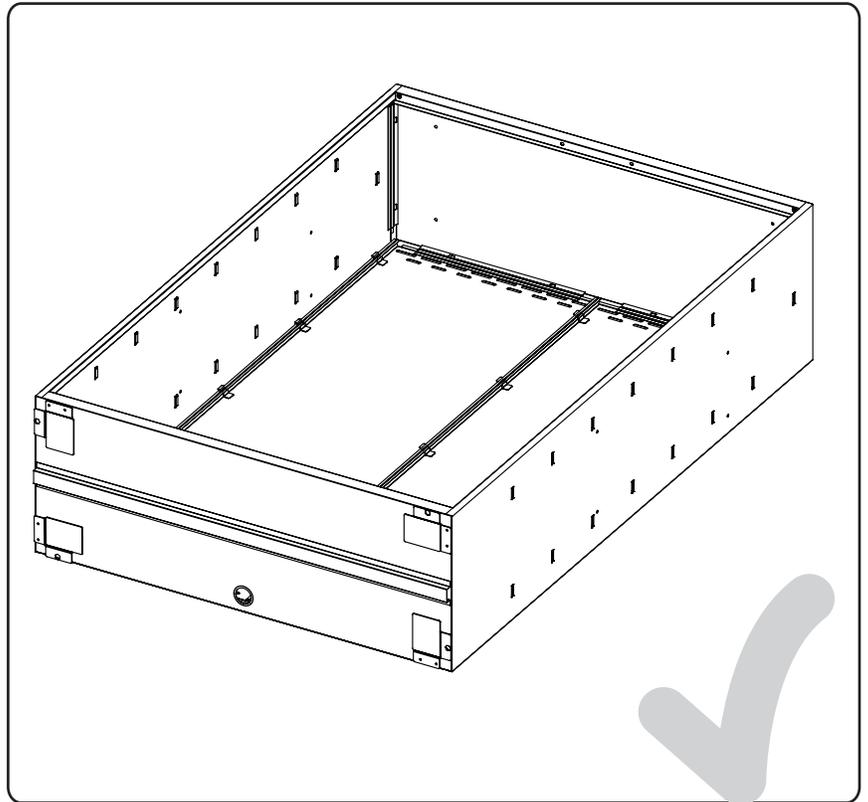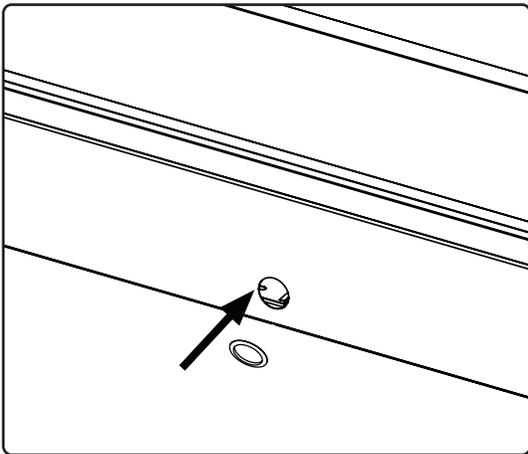


# Assembling the Feet


- 1** Screw in the Spring Pull Pins into the four locations on the bottom panel. Then slide feet into bottom base foot slots and hook onto pin.

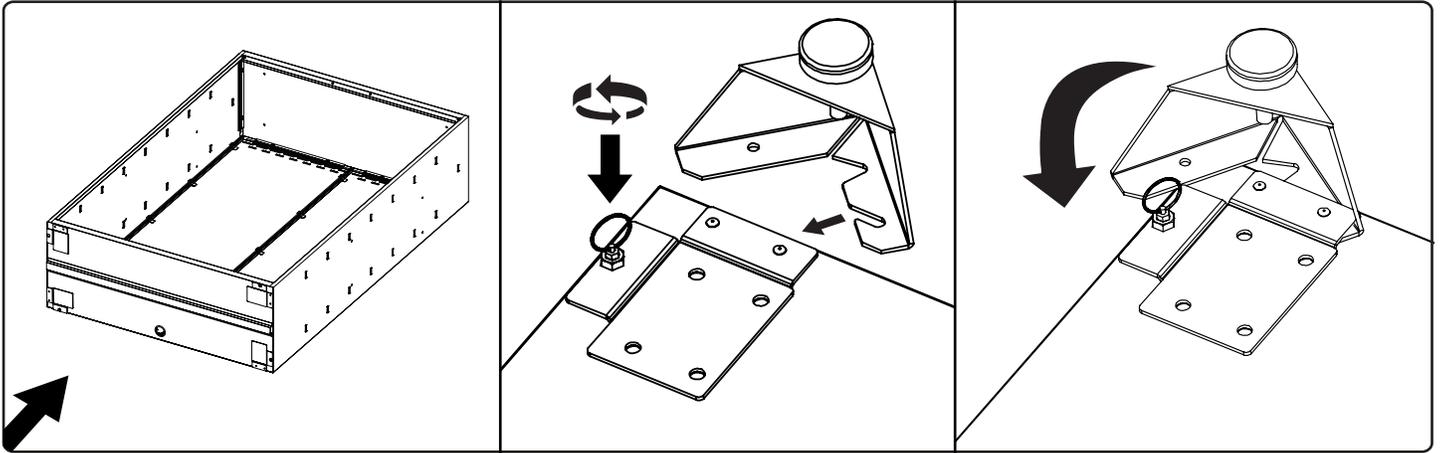


- 2** Lift spring pull pin.

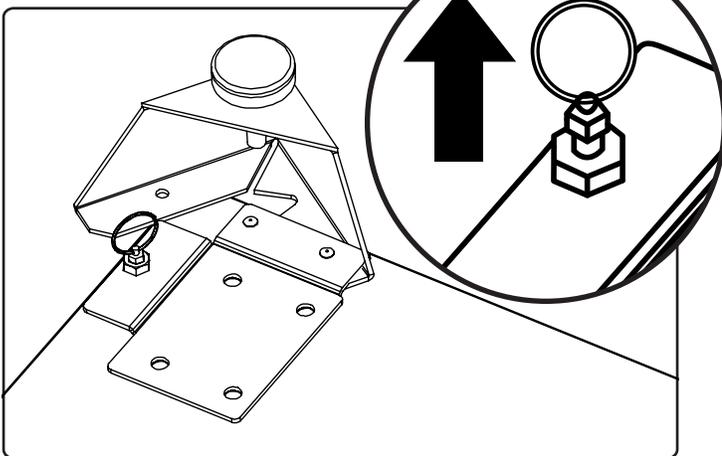


- 3** Rotate foot in and release pin.

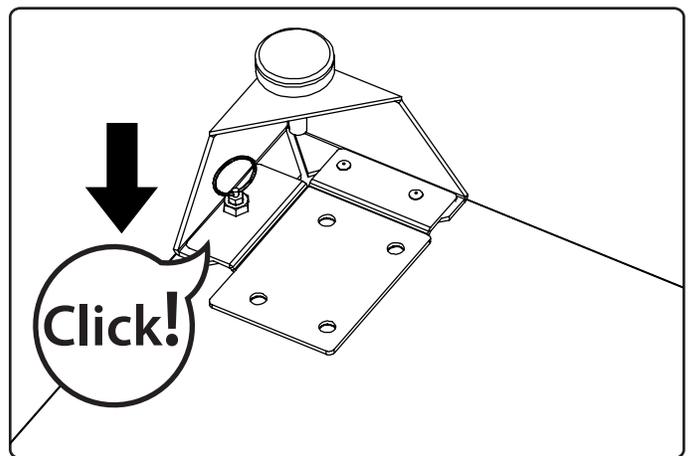

- 4** Repeat steps 1-3 for all sides. Ensure feet are securely attached.

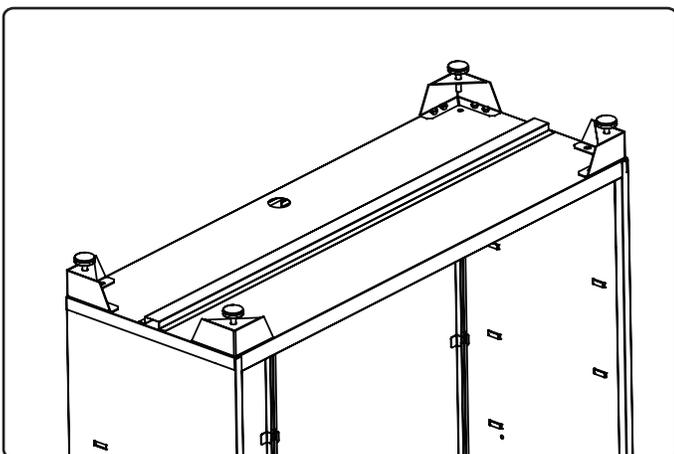

- 5** Stand & level feet.

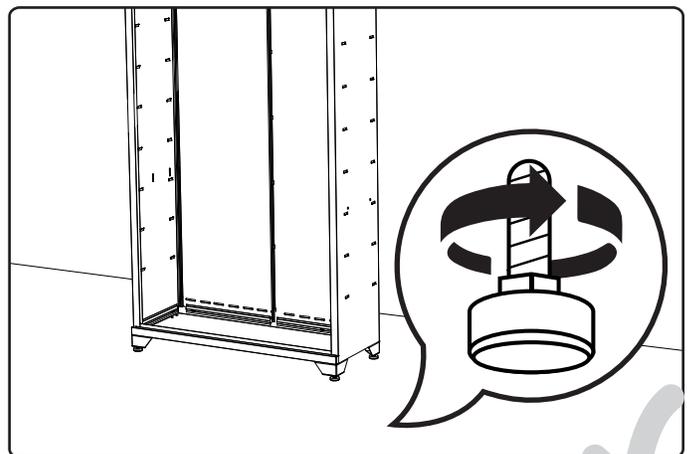


# Mounting Locker (Drywall/Studded Wall)




## Warning

Always secure locker to the wall.  
Failure to do so can result in injury.


- 1** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.

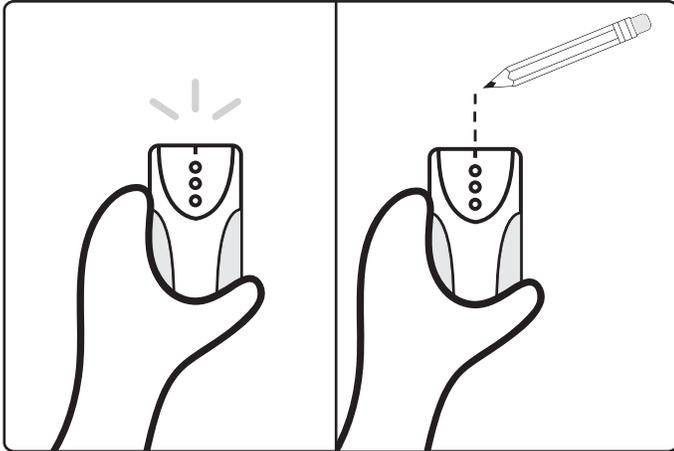


- 2** Gather parts.

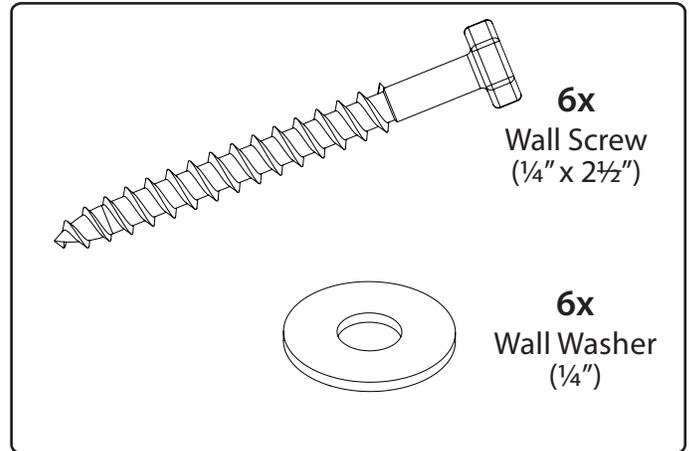


- 3** Place cabinet tight against the wall.

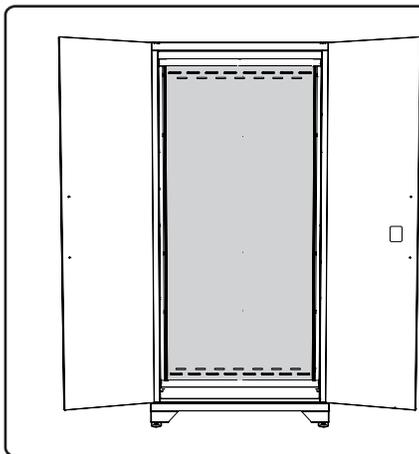


- 4** Align cabinet to stud marks.

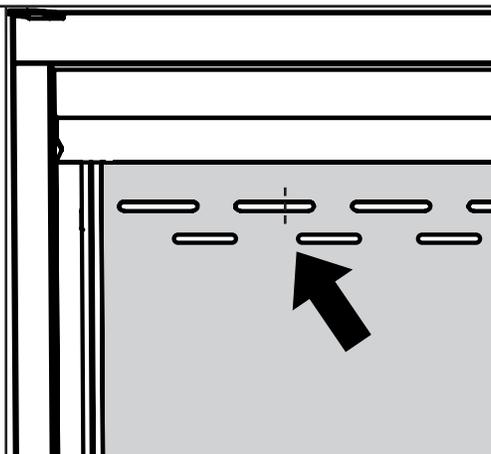

- 5** Level cabinet

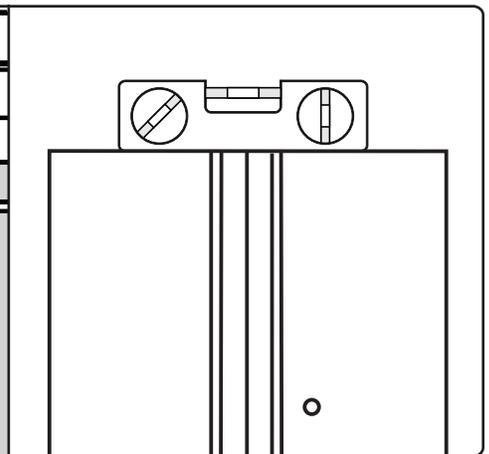

- 6** Drill 6 wall screws and washers through perforated holes into studs.

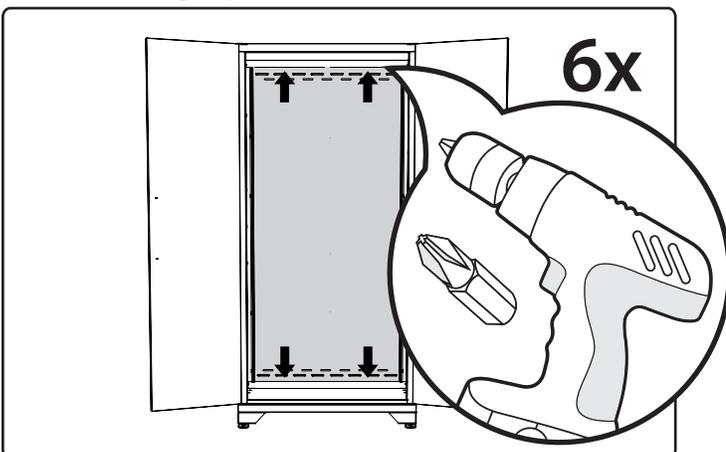


## **i** Masonry.


- Follow steps 1 to 5.
- Drill 6 pilot holes through the perforated strip with hammer drill & masonry bit.
- Use 6 x ( $2\frac{1}{4}$ " x  $\frac{1}{4}$ " ) Tapcon Concrete Anchor into wall. (Not Included)
- OR 6 x (#10 x 2") Screw with  $\frac{3}{16}$ " masonry plug into wall. (Not Included)
- Follow Step 6.

# Inserting Shelves and Closet Rod


**1** Stand locker up.

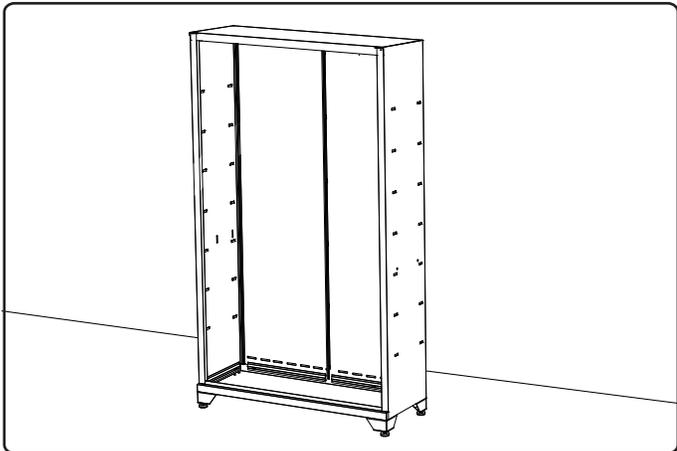


**2** Insert Shelf on 45° degree angle.

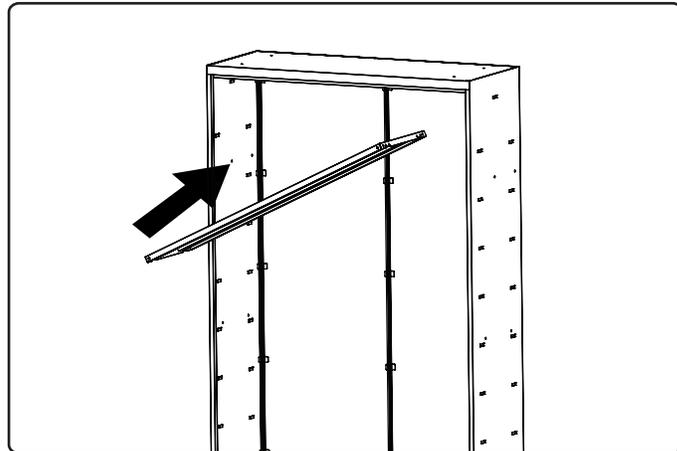


**3** Level shelf.

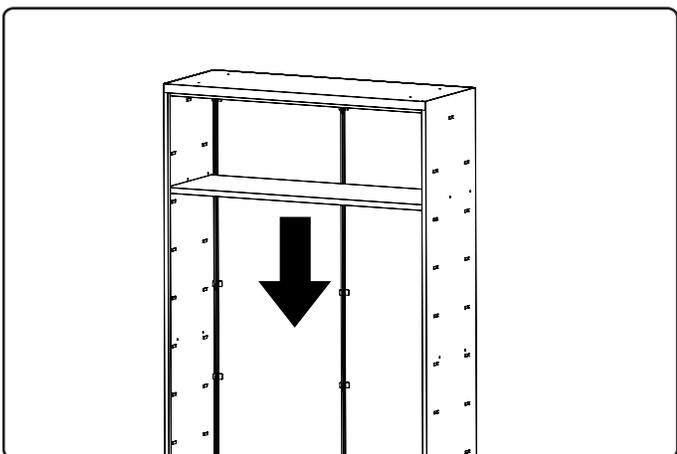


**4** Push shelf down into grooves.

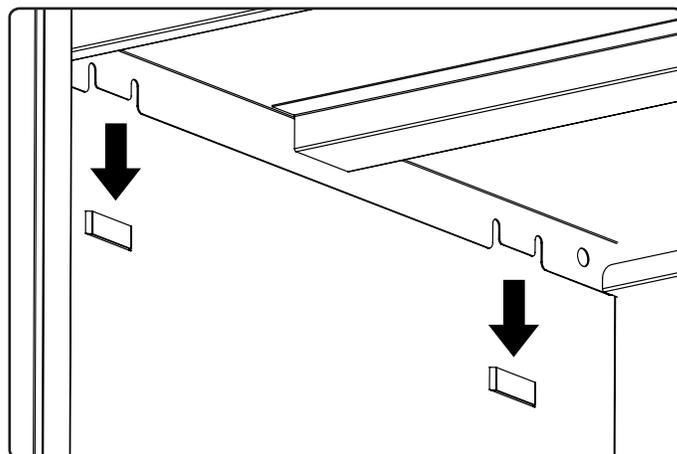


**5** Ensure shelf is clipped in position.

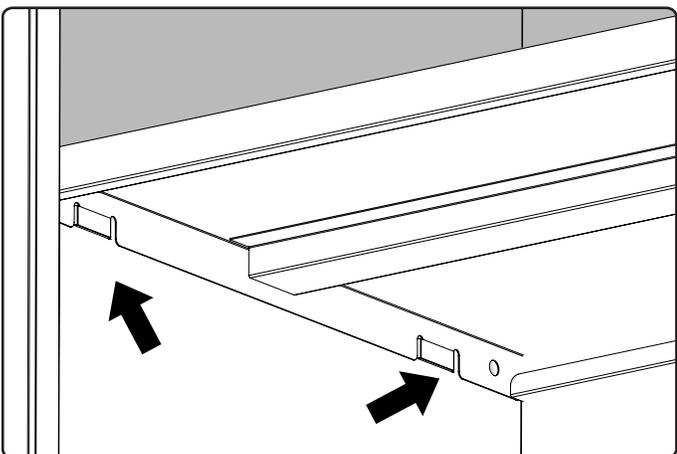


**6** Insert remaining shelves.

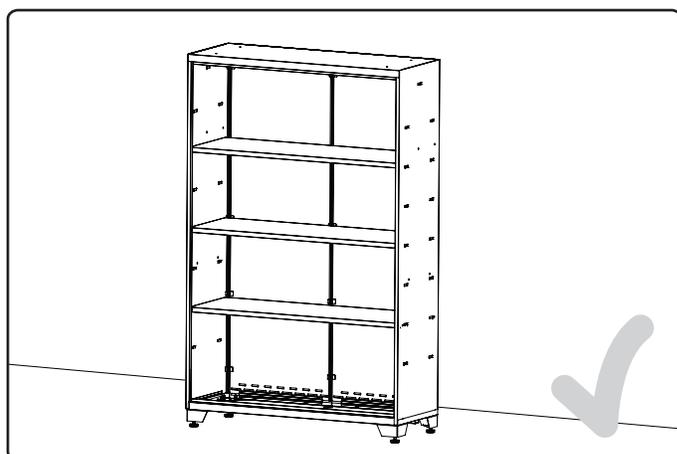

**7** Insert Closet Rod on a slight angle into cabinet.

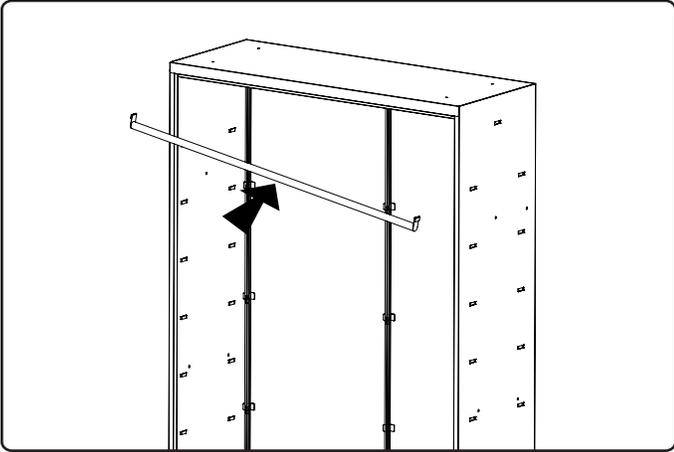


**8** Level Rod and slide down into middle slot.

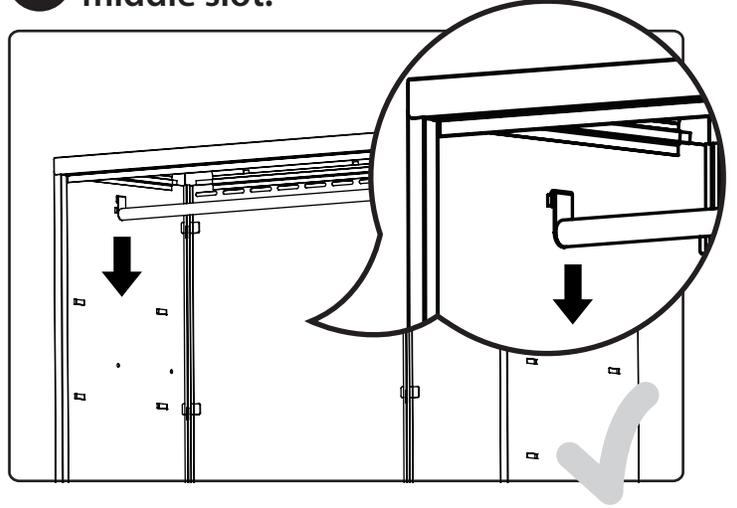


# Attaching doors


- 1** Insert plastic bushings into four hole positions located near top and bottom corners of frame.

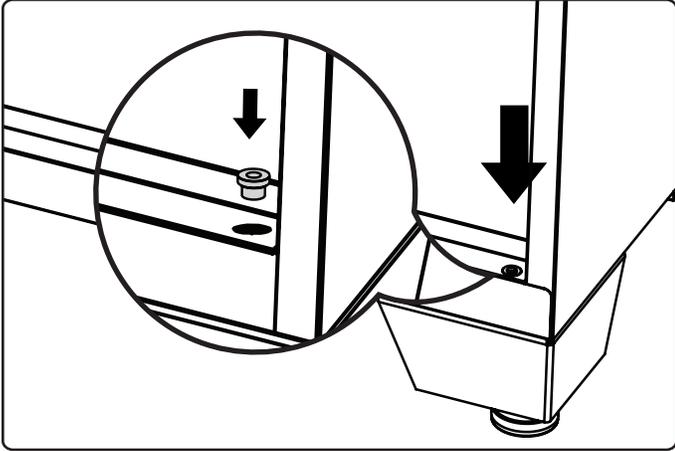


**Note:**  
Only attach doors to a securely mounted cabinet.

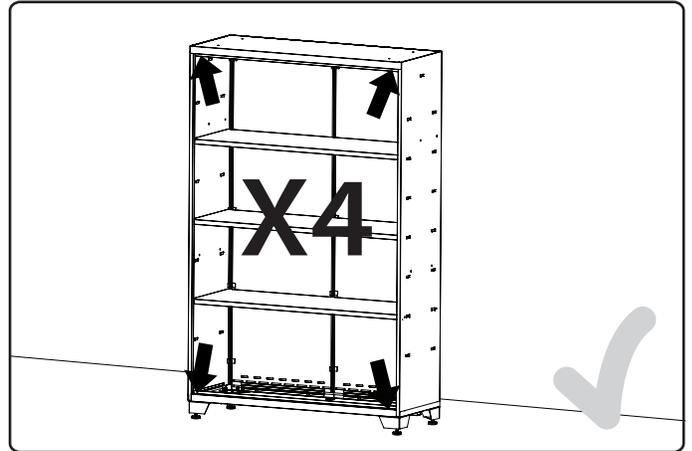


- 2** Insert spring pin into bushing at bottom corner of locker.

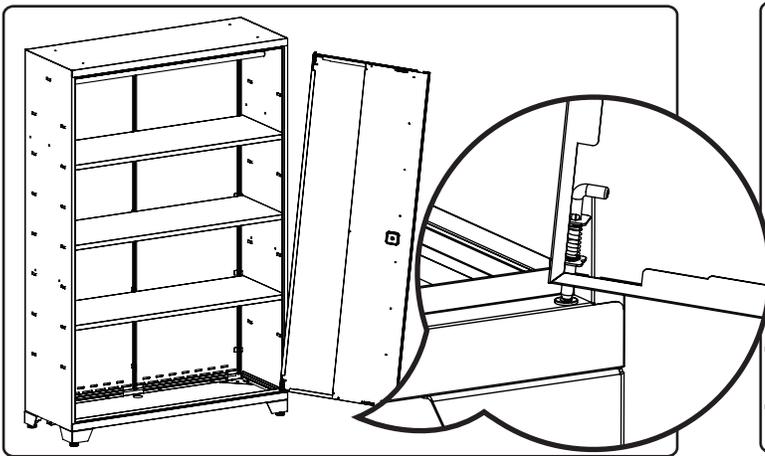


- 3** Pull down on spring pin at top of door panel and insert into bushing hole located at top of cabinet.

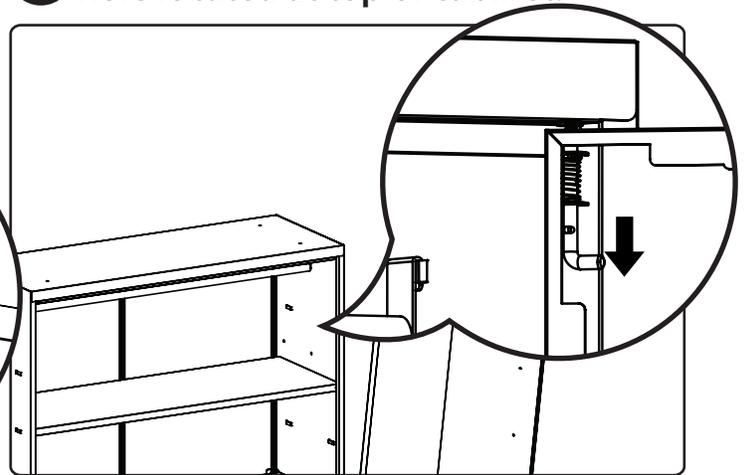

- 4** Ensure spring pin inserts into hole.

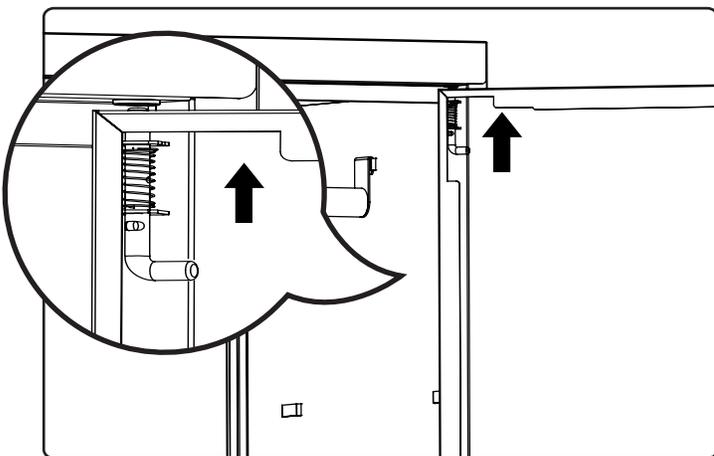

- 5** Repeat steps 1 to 3 for left door.

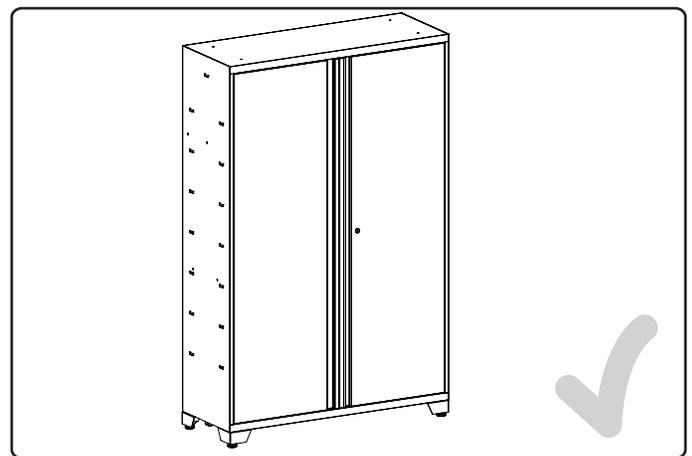


# Installing Worktop Side Support Bracket


## Note:

A support bracket is to be used if the worktop is added to the set without a secondary supporting base/tool cabinet.


## **i** Parts.

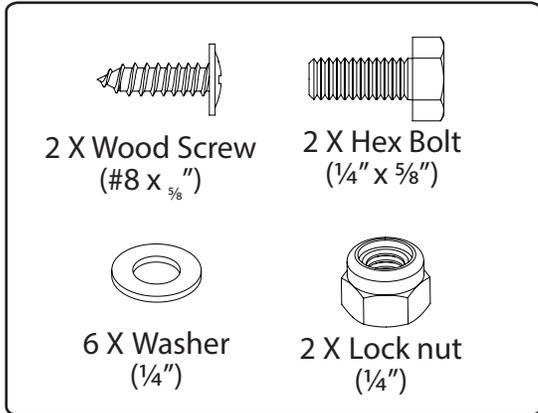


## **1** Open locker and locate holes on either side.

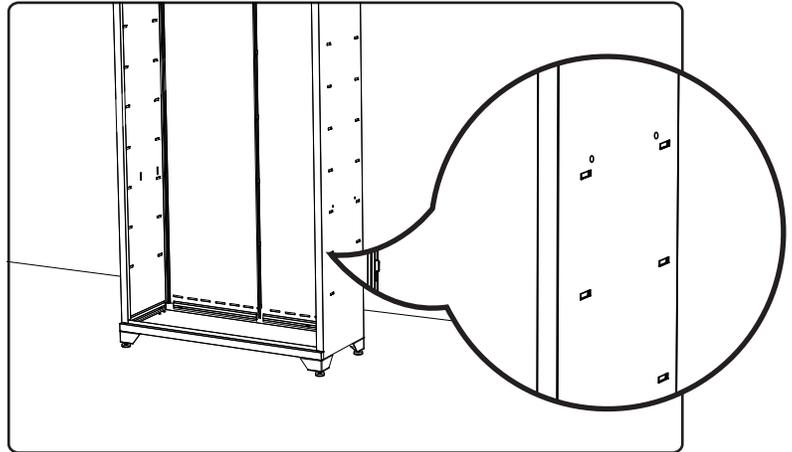


## **2** Align bracket slots with holes on cabinet.

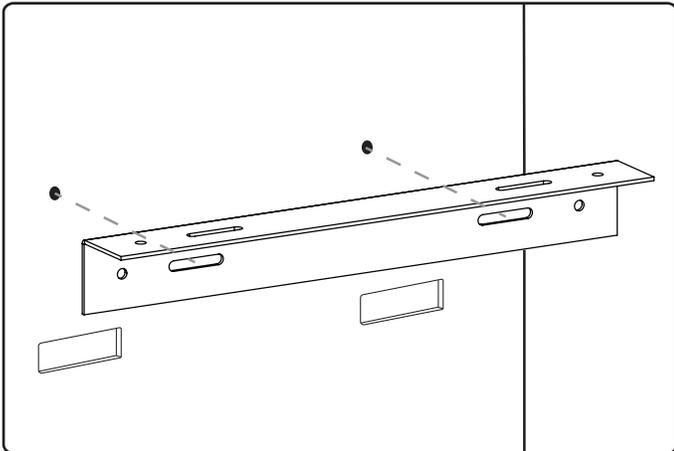


## **3** Fasten nuts, bolts, and lock washers.

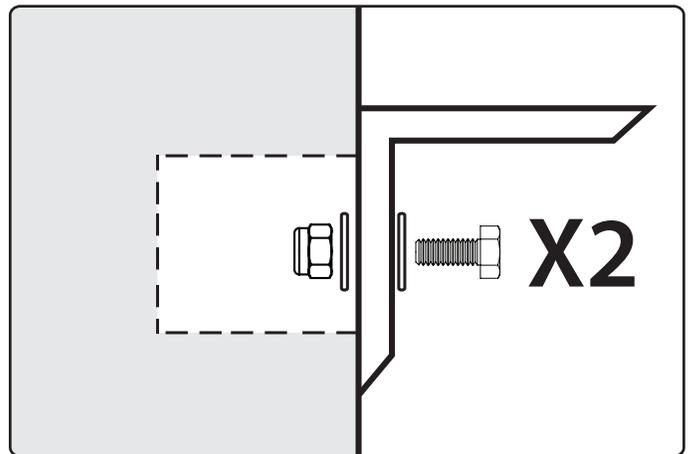

## **5** Level bracket and ensure it is at the same height as the base cabinet.


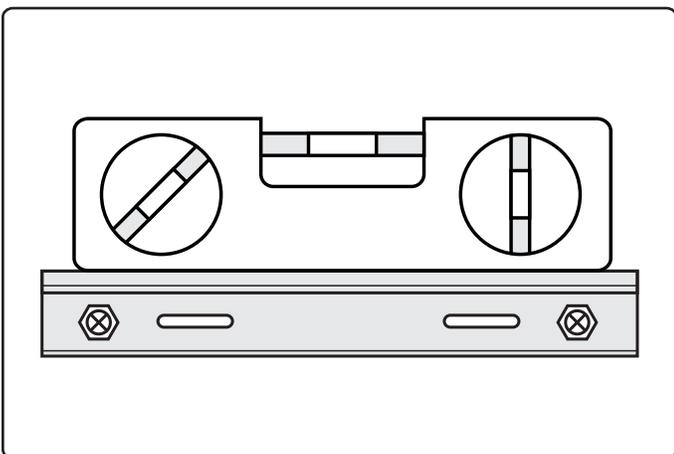


## **4** Tighten nuts & bolts.

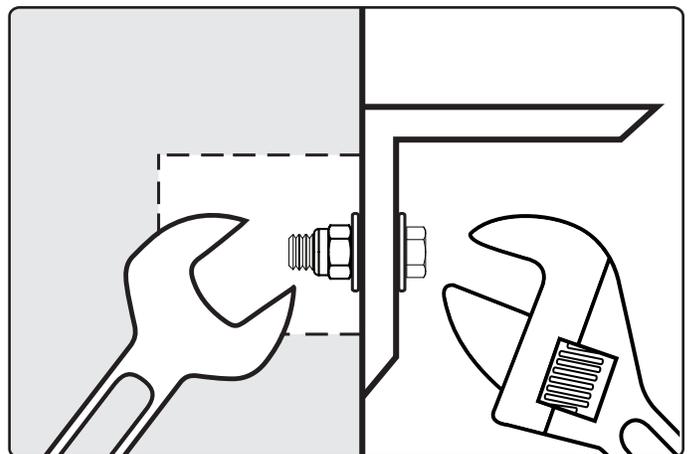

**i** **Optional:** For locker support bracket.

Use 2 washers & #8 x 5/8" wood screws.  
Provided in the locker packaging.

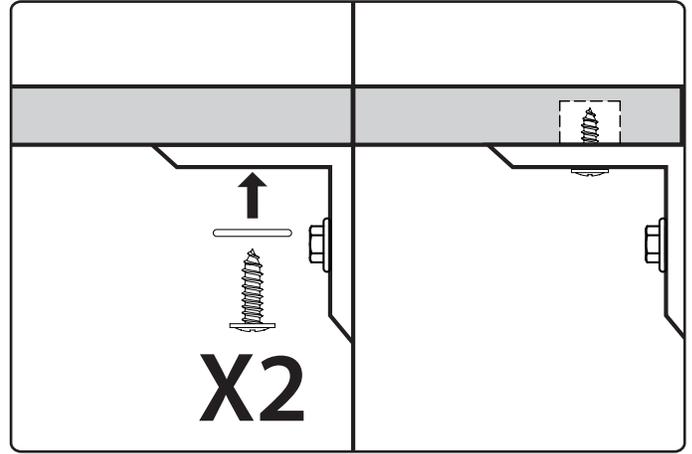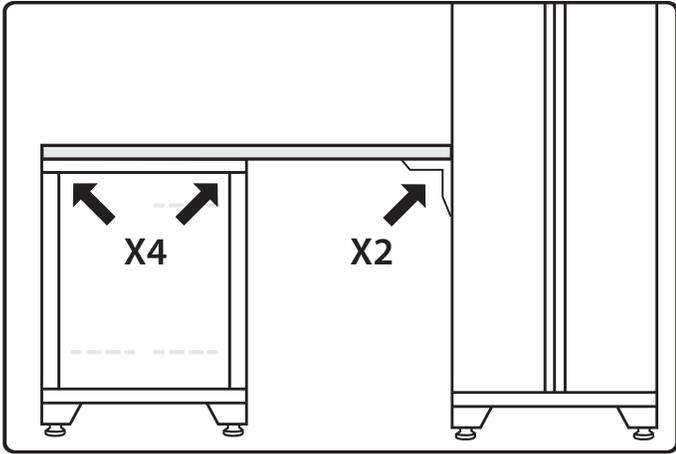


# Fastening Cabinets




## Note:


Fasten additional cabinets to initial securely mounted cabinet.

**1** Align bolts, tighten lightly.

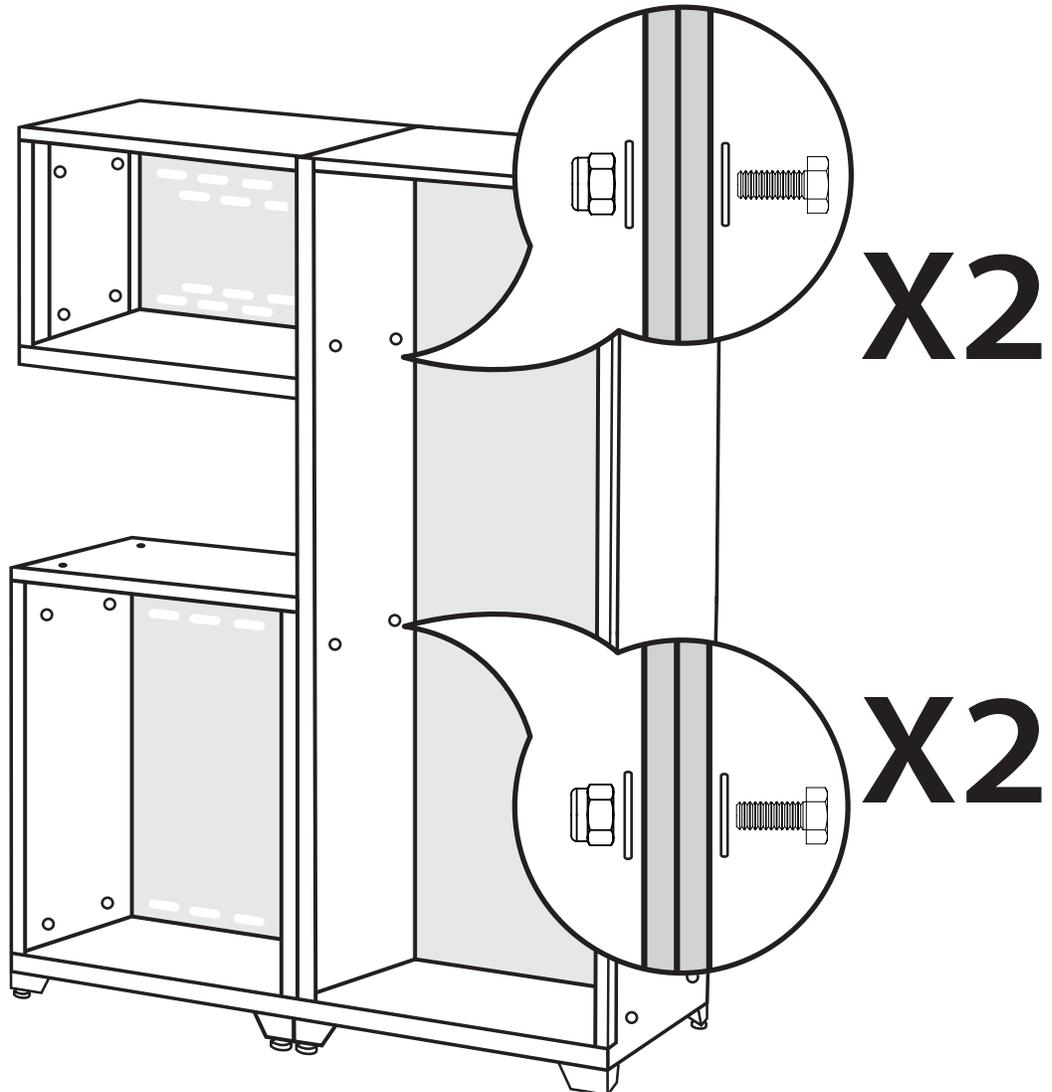

**2** Level cabinets and tighten all bolts.

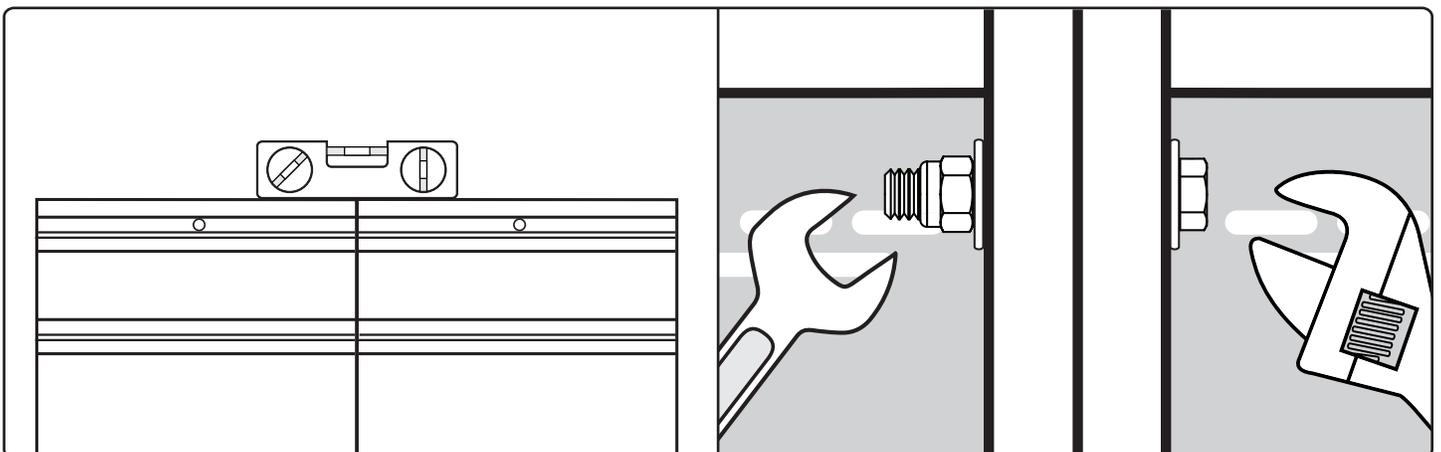

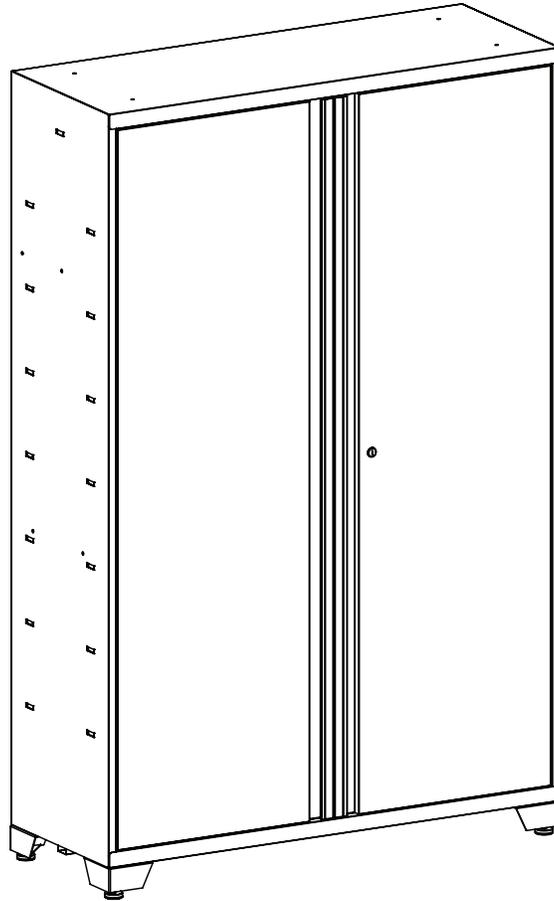

## **BOLD 3.0 48" CASIER SANS OUTILS**

---



### **AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**



Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).




### **ATTENTION:**

Est votre armoire endommagée?  
Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez  
NewAge Products a 1-877-306-8930; ou  
[support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).  
Ne pas retourner au détaillant.



# Capacité des poids

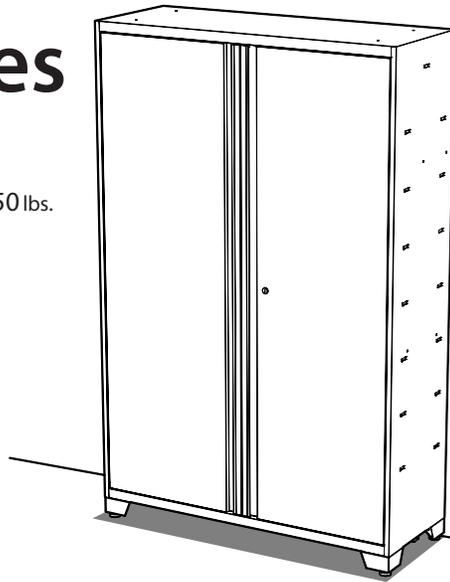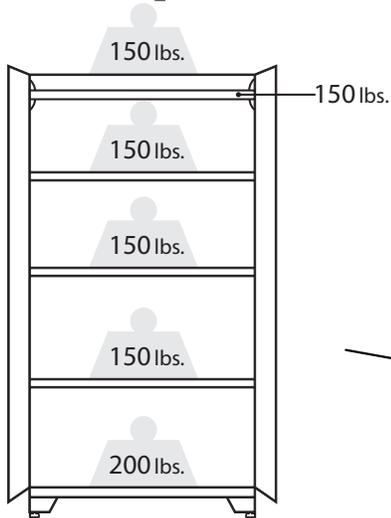

**Avec Pieds**  
MAX 800LBS

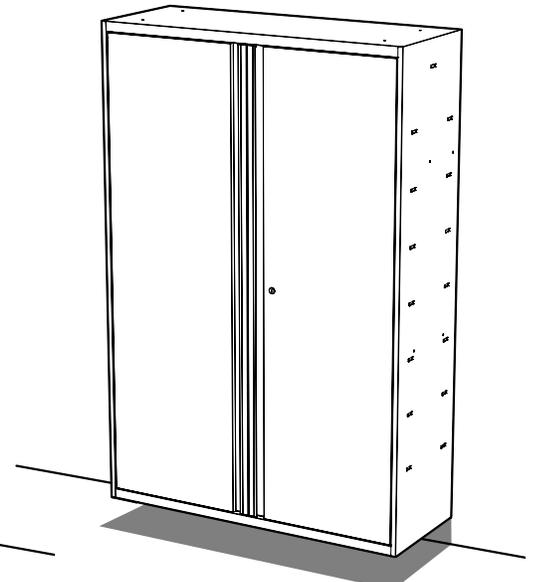


**Sans Pieds**  
MAX 800LBS

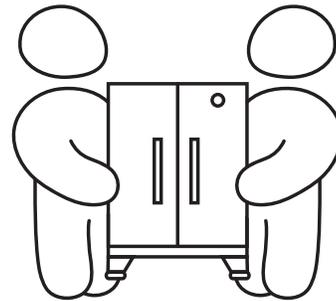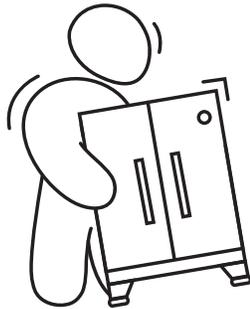


## Déballage

- Commencer par placer le paquet sur une surface plane couverte.
- Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.
- Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis. Voir « Pièces » et « Outils nécessaires »

# Outils nécessaires

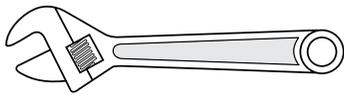

1 x clé ajustable

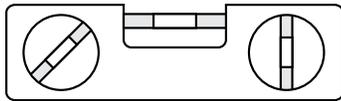

1 x vérin magnétique de 12 po



1 x localisateur de montants




1 x ruban à mesurer




1 x cle a douilles de 7/16" po



1 x douille de 7/16" po

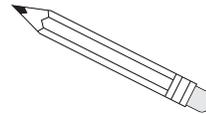

1 x crayon

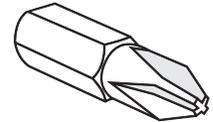


1 x tournevis Phillips #2



1 x tournevis cruciforme Phillips #2



1 x perceuse mecanique sans fil

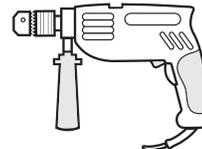

1 x marteau perforateur



1 x meche à maçonnerie

[facultatif pour la maçonnerie]

## Garantie à vie limitée du fabricant

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la durée de vie du produit.

### NEWAGE PRODUCTS INC. N'ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :


1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial ou d'une façon non conforme aux directives d'installation incluses avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. Les clés ou mécanismes de verrouillage de rechange.
9. La perte des produits y étant contenus en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
10. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
11. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.

### EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

# Pièces fournies et Pièces comprises

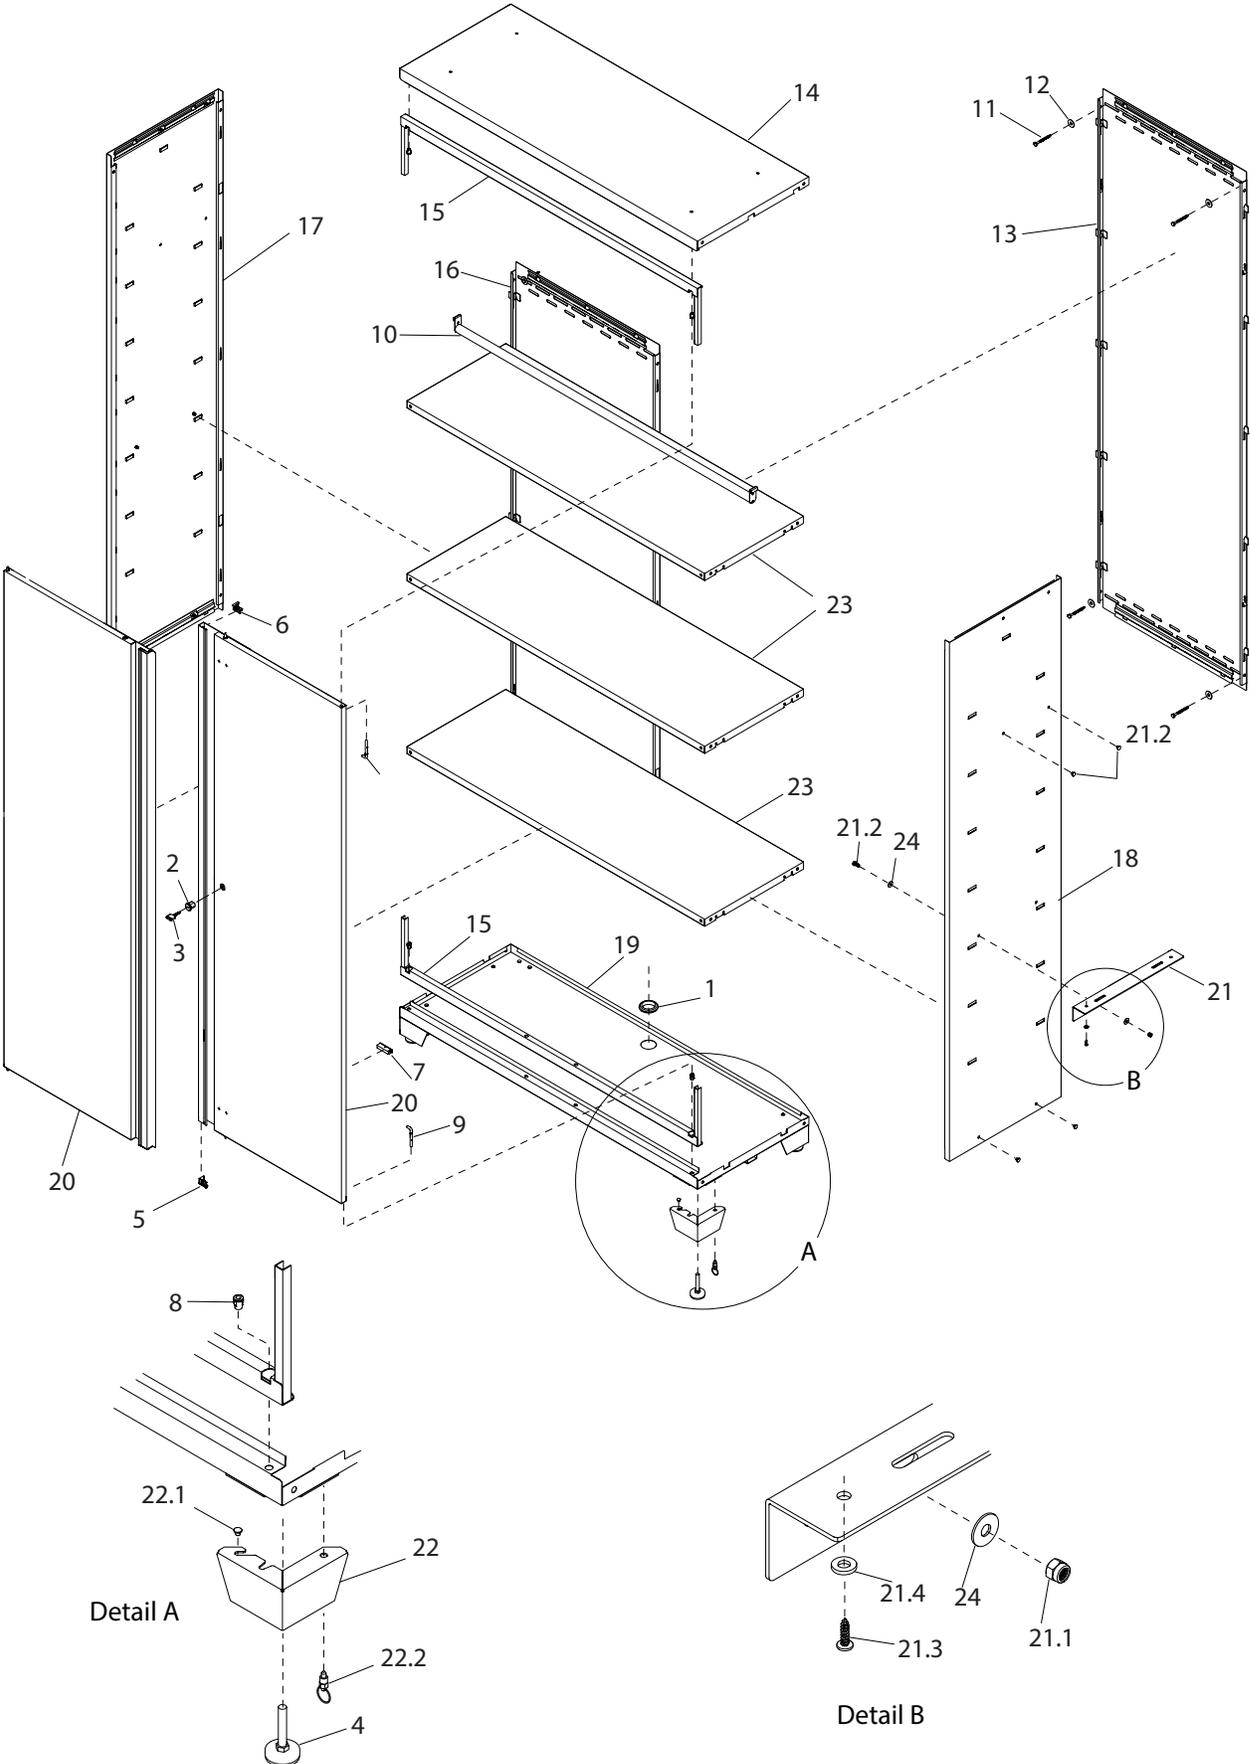


# Pièces fournies et Pièces comprises


N°	N° de pièce	Description	QTÉ	UGS de pièce de rechange	Pièce de rechange QTE
1	H00051A-01	Passe-câble en caoutchouc	1	50982	1
2	H00092A-01	Serrure de casier	1	50976	1
3	H00165A-01	Clés	2		2
4	H00084A-01	Pied de nivellement M10x62mm-LT07-73A	4	50972	4
5	PB3-14.003.04A-01	G3 Embout inférieur de la poignée	2	50973	1
6	PB3-14.003.05A-01	G3 Embout supérieur de la poignée	2		1
7	H00048A-01	Loquet magnétique	2	50977	2
8	H00056A-01	B4 Bague plastique	4	50238	4
9	H00047A-01	Bold charnière de goupille de porte	4	50995	4
10	PB3-65.005A-01-XX	Tringle-Noir	1	49094	1
		Tringle-Blanche	1	56734	1
11	H00041A-01	0.25x2.5po Vis murales	6	-	-
12	H00042A-01	1/4in ID x 7/8in OD rondelle de gardeboue	6	-	-
13	PB3-175.007A-01-XX	Panneau arrière droit	1	-	-
14	PB3-175.008A-01-XX	Panneau supérieure	1	-	-
15	PB3-175.005A-01-XX	Barre de soutien	1	-	-
16	PB3-175.003A-01-XX	Panneau arrière gauche	1	-	-
17	PB3-175.004A-01-XX	Panneau latéral gauche	1	-	-
18	PB3-175.002A-01-XX	Panneau latéral droit	1	-	-
19	PB3-175.001A-01-XX	Panneau de fond	1	-	-
20	PB3-65.003A-01	Porte droit	1	51037,51227,	1
	PB3-65.004A-01	Porte gauche	1	49087,56727	1
21	PB3-19.008A-01-XX	Support du plan de travail	1	50970, 50978	1
21.1	H00055A-01	Contre-écrous	8		
21.2	H00043A-01	Boulons hexagonaux	8		
21.3	H00169A-01	Vis à bois (#8 x 5-8in)	2		
21.4	H00170A-01	Rondelles murales I.D 0.25po , O.D 0.5po	2		
22	PB3-175.009A-01-XX	Pied	4	49097, 56797	1
22.1	H00659A-01	Rivet Dia. 6mm	8		
22.2	H00661A-01	M10 Poussoir à ressort	4		
23	PB3-175.006A-01-XX	Étagères	3	49075,56775	1
24	H00044A-01	Rondelles murales - 0.25ID x .75OD	16	-	-

# Assemblage du casier


- 1** Poser les panneaux arrière (A) et (B) à plat.

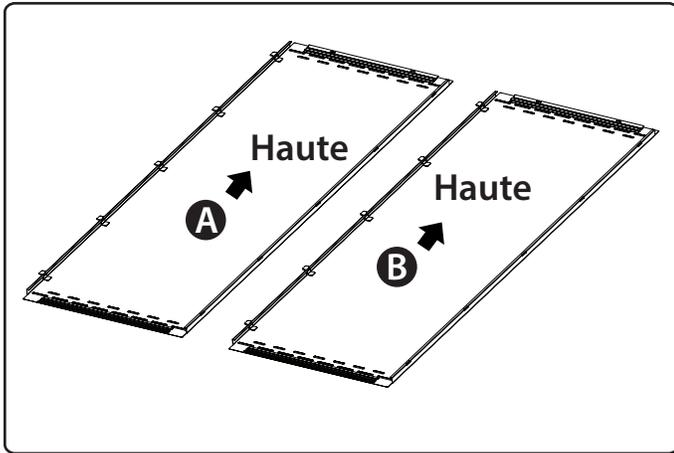


- 2** Accrocher les panneaux ensemble.

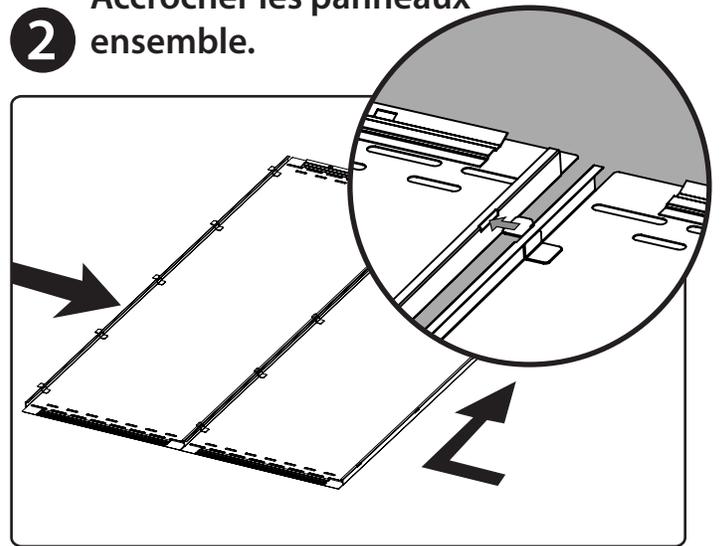


- 3** Attacher le panneau latéral gauche (C)

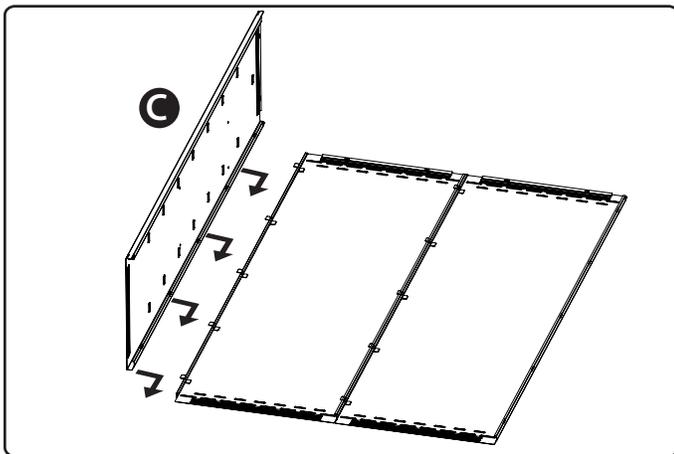

- 4** Attacher le panneau latéral droit (D)

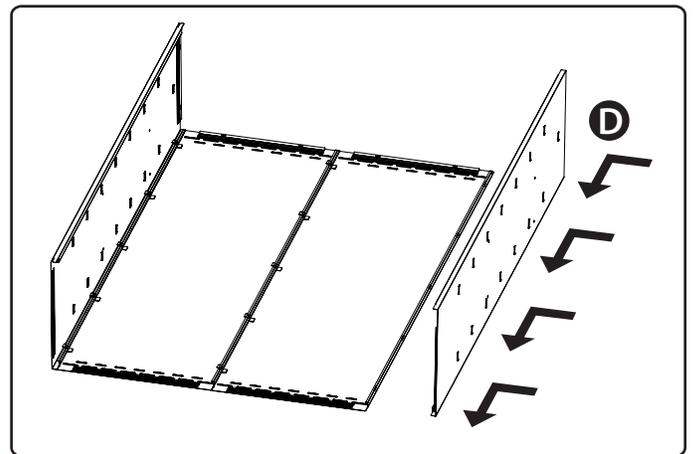


- 5** Insérer la barre de soutien supérieure (E) à mi-chemin.

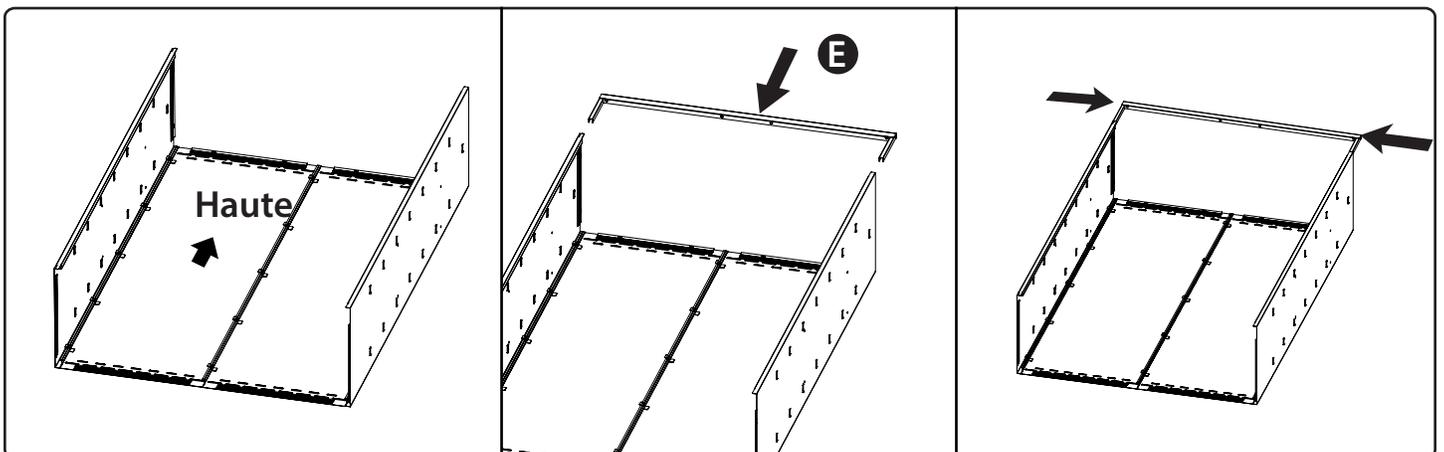


# Assemblage du casier


- 6** Monter le panneau supérieur (F) sur la barre de soutien.

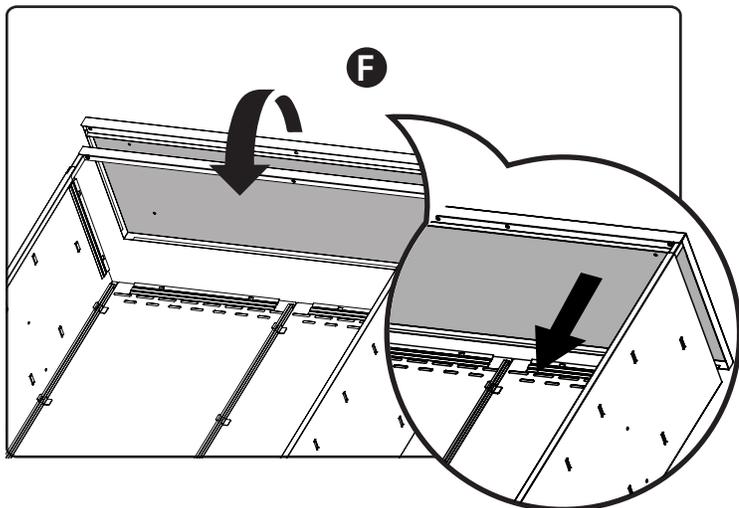


- 7** Insérer complètement la barre de soutien et le panneau supérieur. Assurer que chaque bords du panneau supérieur sont à l'intérieur des panneau laterals.

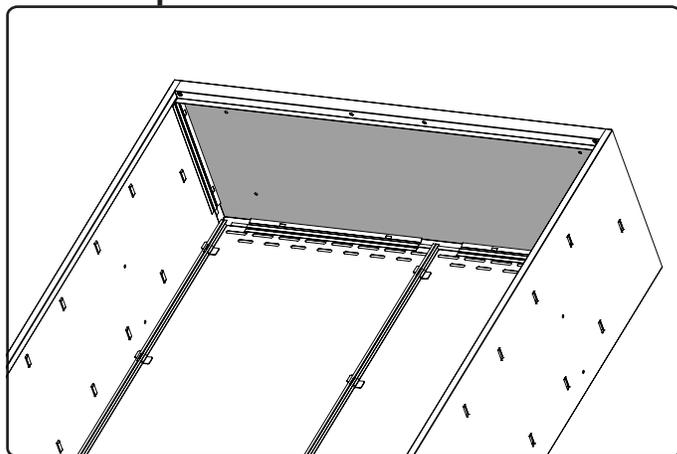


- 8** Top sera "cliquez sur" lorsque tous les crochets visibles sont pleinement engagés avec le panneau.

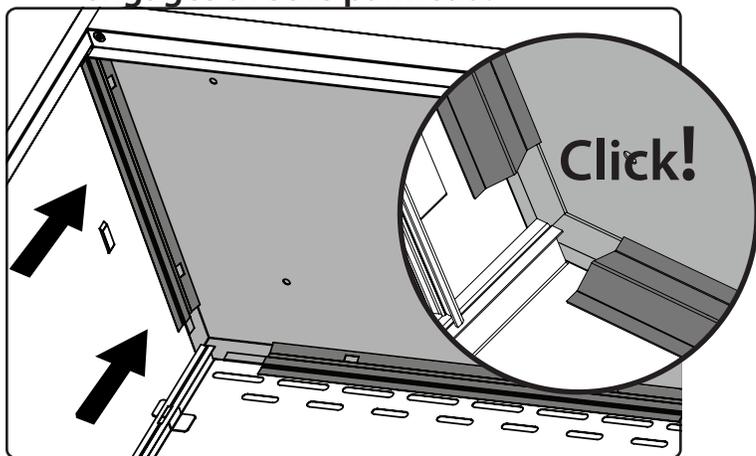


- 9** Insérer la barre de soutien inférieure (G) à mi-chemin.

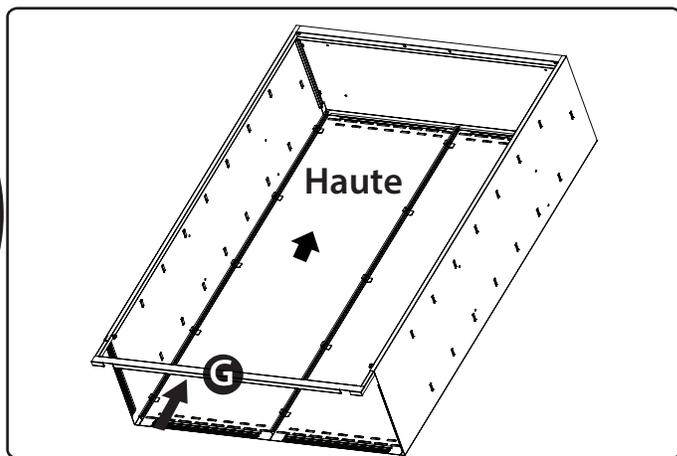

- 10** Aligner le panneau de base (H) sur la barre de soutien inférieure.

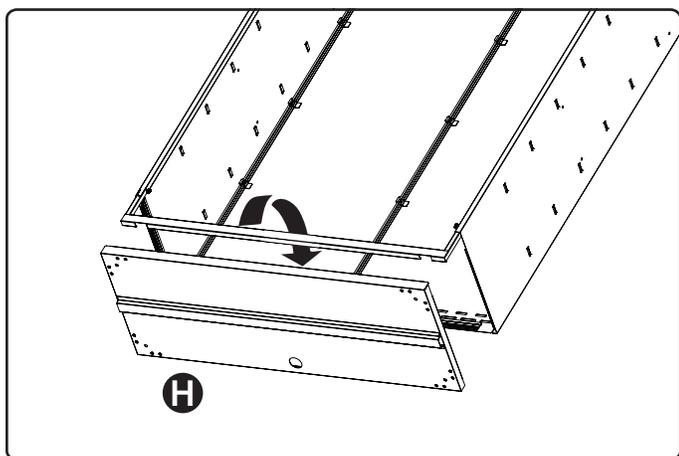


- 11** Insérez support inférieur et le panneau inférieur pleinement. Assurer tous les bords du panneau supérieur sont à l'intérieur des panneaux latéraux et arrière.


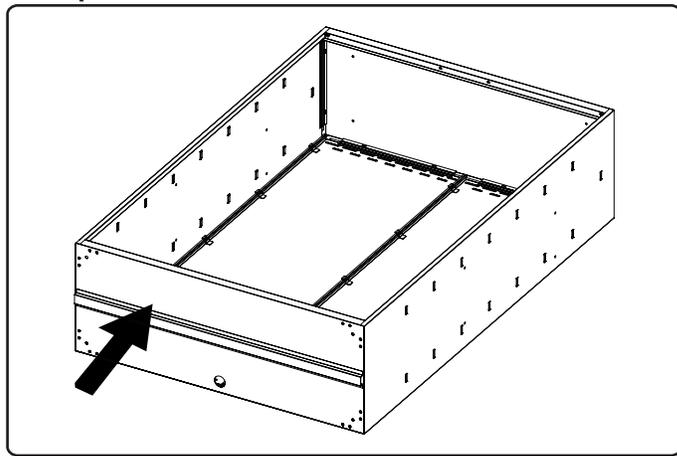


# Assemblage du casier

- 12** Un déclic se fait entendre lorsque le panneau inférieur est inséré dans les barres de soutien.

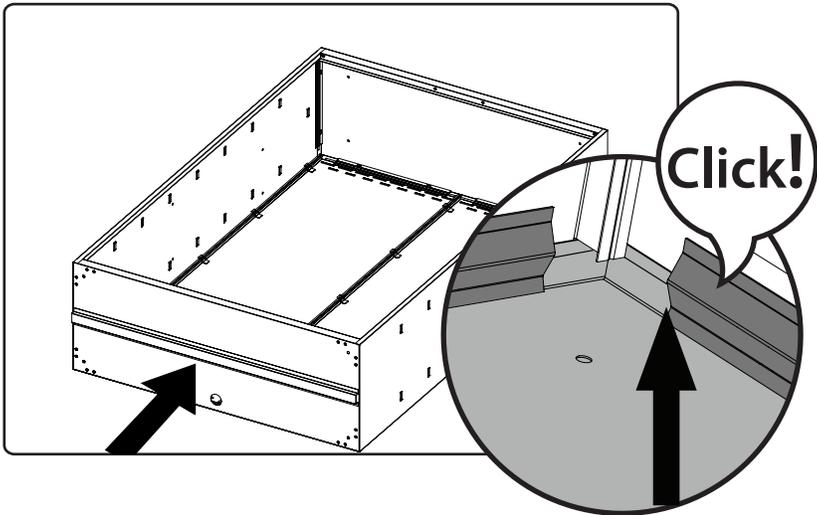


- 13** Insérez pasc-câble en caoutchouc dans le trou sur le panneau inférieur.

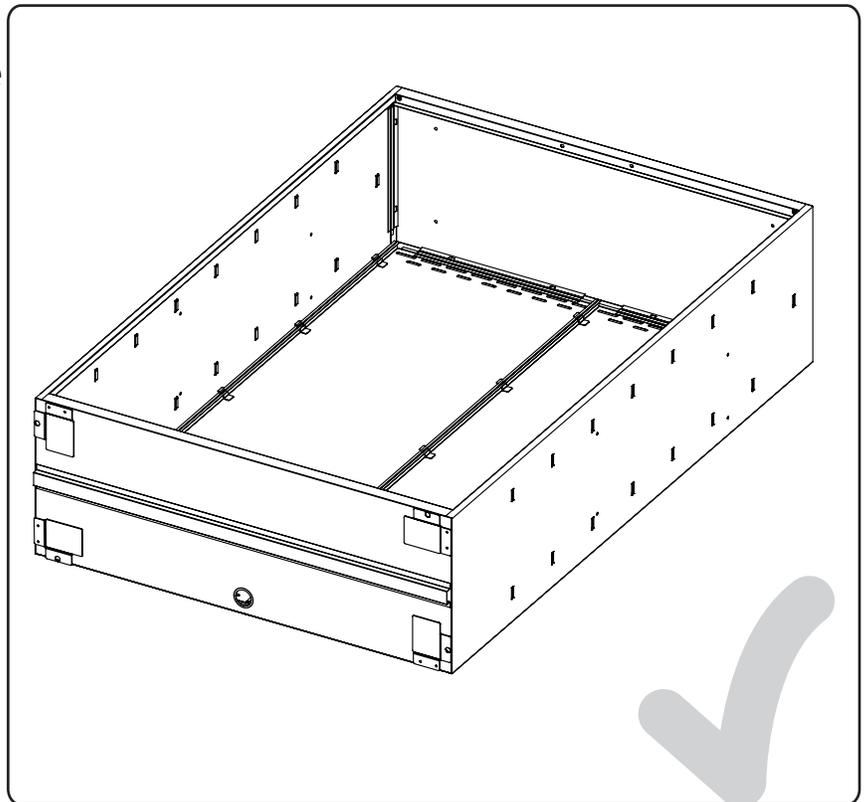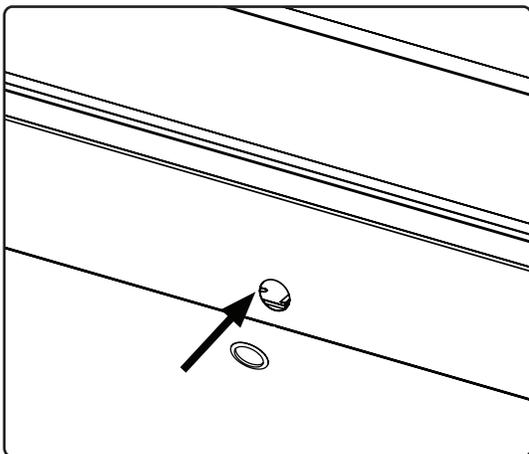


# Assemblage des pieds

Vissez les goupilles élastiques dans les quatre endroits sur le panneau inférieur.


- 1** Faites ensuite glisser les pieds dans le fond des fentes de pied de base et accrocher broches.

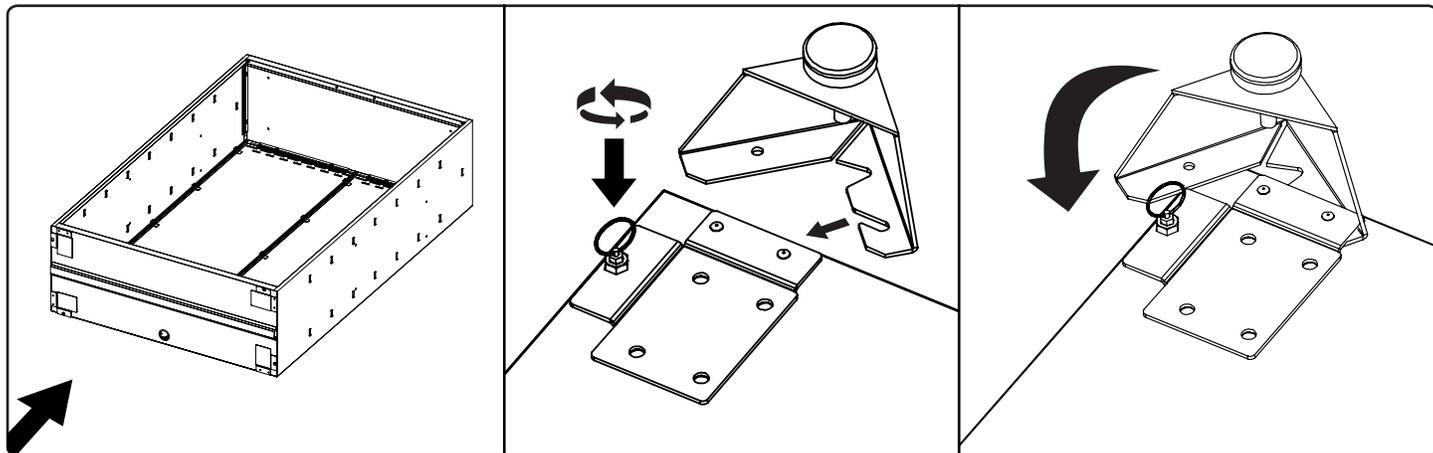


- 2** Tirer sur la goupille à ressort.

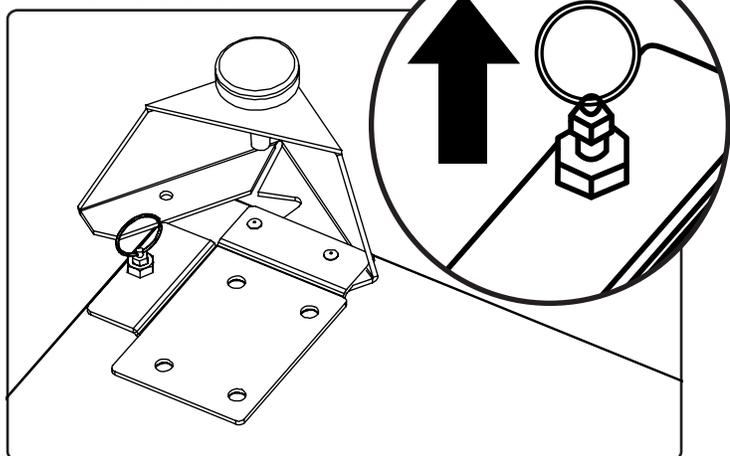


- 3** Tourner le pied et relâchez goupille élastique.

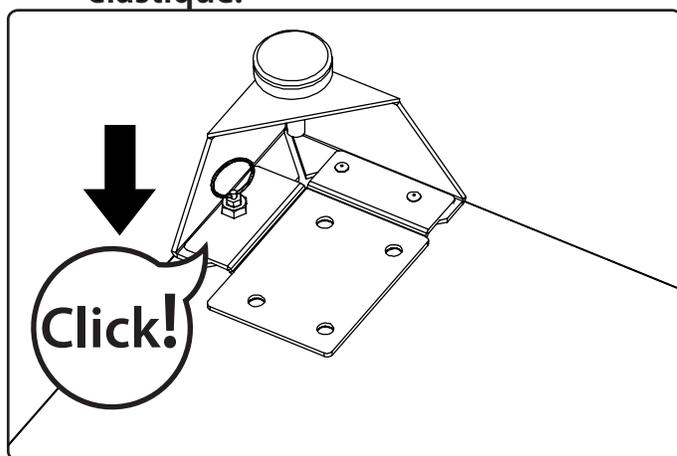

- 4** Répéter les étapes 1 à 3 pour chacun des côtés. Veiller à ce que les pieds soient bien fixés.

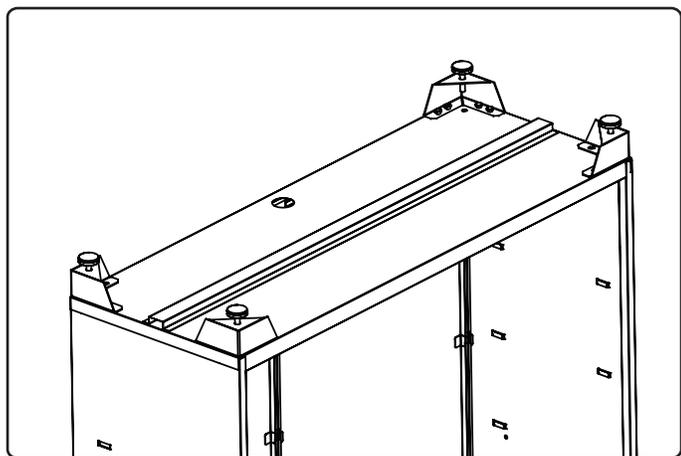

- 5** Redresser le casier et mettre les pieds à niveau.

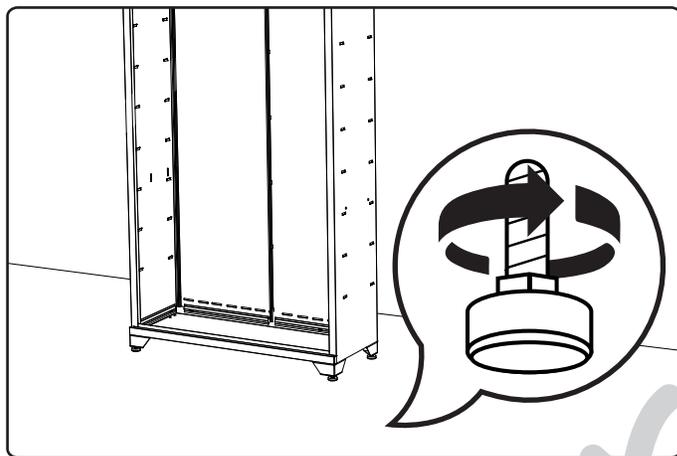

# Montage des meubles


(cloison sèche/cloison creuse à colombage)




## Avertissement

Toujours attacher le meuble contre le mur. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des blessures.


- 1** Utiliser le localisateur de montants pour trouver les montants et marquer leur emplacement avec un crayon.

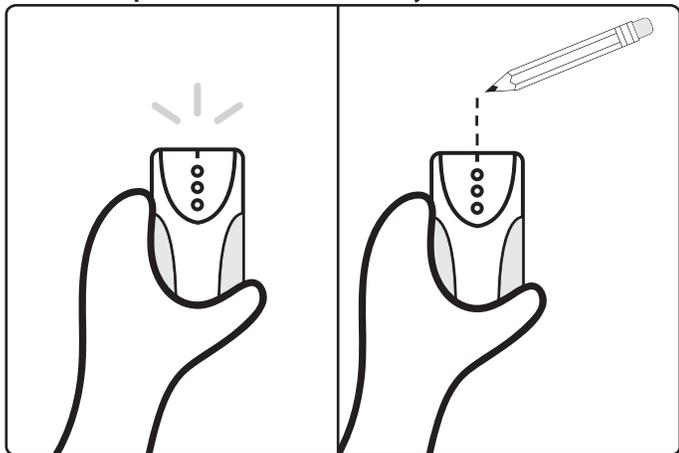


- 2** Rassembler les pièces.

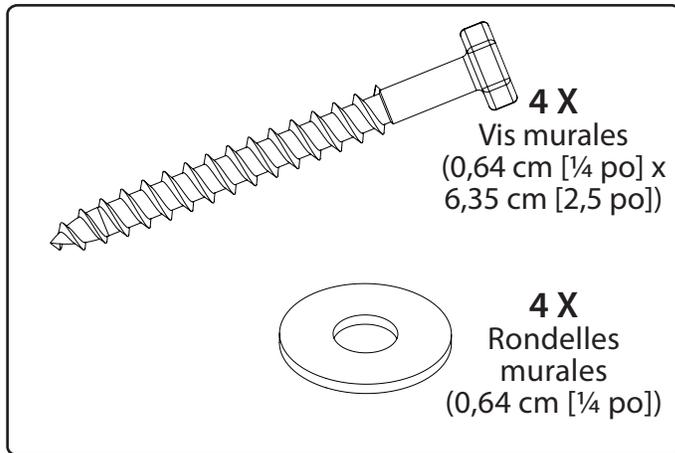


- 3** Placer le meuble contre le mur.

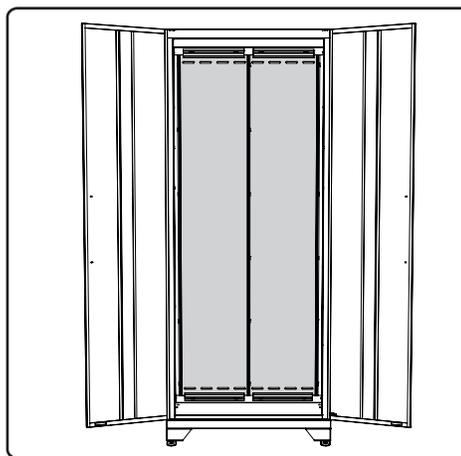


- 4** Aligner le meuble sur les marques utilisées pour marquer l'emplacement des montants.

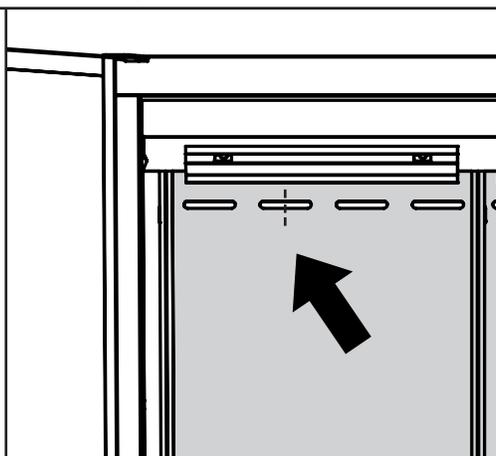

- 5** Mettre le meuble à niveau.

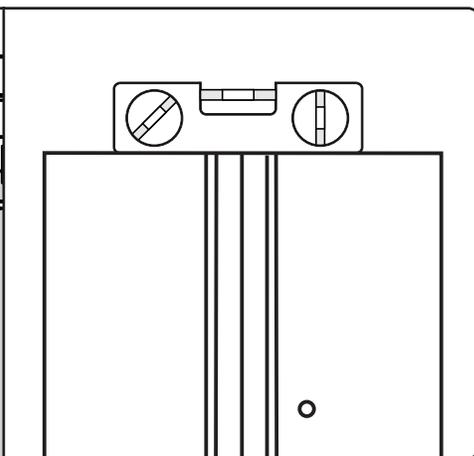

- 6** Poser quatre rondelles murales et insérer quatre vis murales dans les trous percés dans les montants.

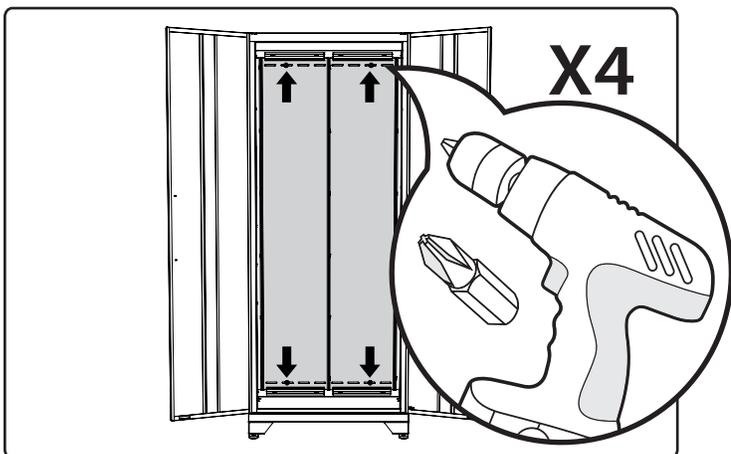


## **i** Maçonnerie


- Suivre les étapes 1 à 5.
- Percer quatre avant-trous à travers la bande perforée avec un marteau perforateur et une mèche à maçonnerie.
- Insérer deux ancrages pour béton Tapcon (2,72 cm [2  $\frac{1}{4}$  po] x 0,64 cm [ $\frac{1}{4}$  po]) dans le mur.
- OU Insérer deux vis (no 10 x 5,1 cm [2 po]) avec une cheville de maçonnerie de 0,48 cm ( $\frac{3}{16}$  po) dans le mur
- Suivre l'étape 6.

# Insertion des étagères et le tringle


**1** Redresser le casier.

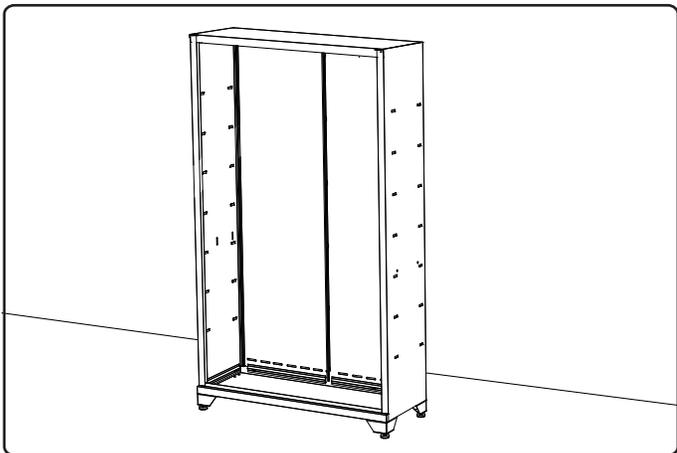


**2** Insérer l'étagère à un angle de 45° degrés.

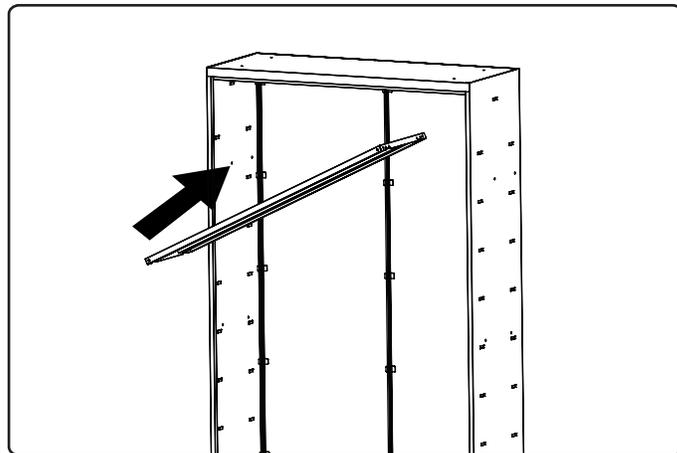


**3** Faire pivoter l'étagère pour qu'elle se retrouve en position horizontale.

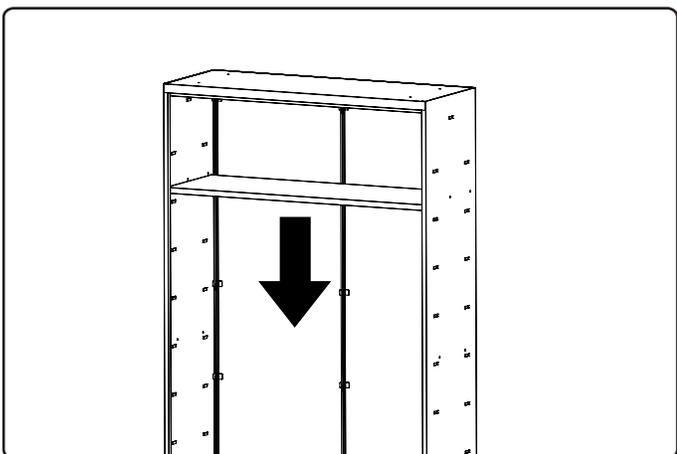


**4** Exercer une pression sur l'étagère pour l'insérer dans les rainures.

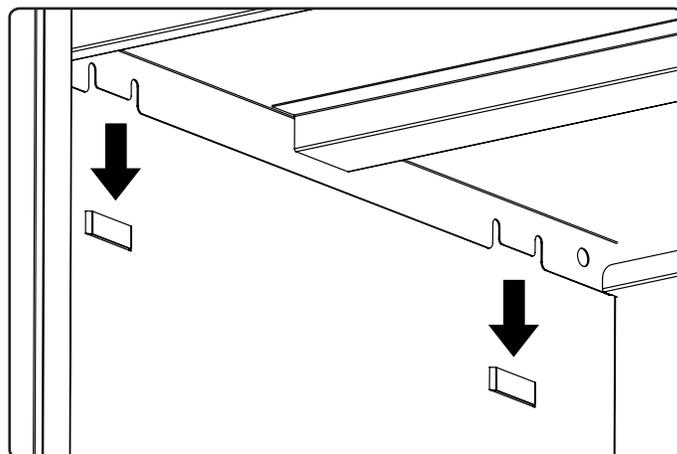


**5** Veiller à ce que l'étagère soit bien en place.

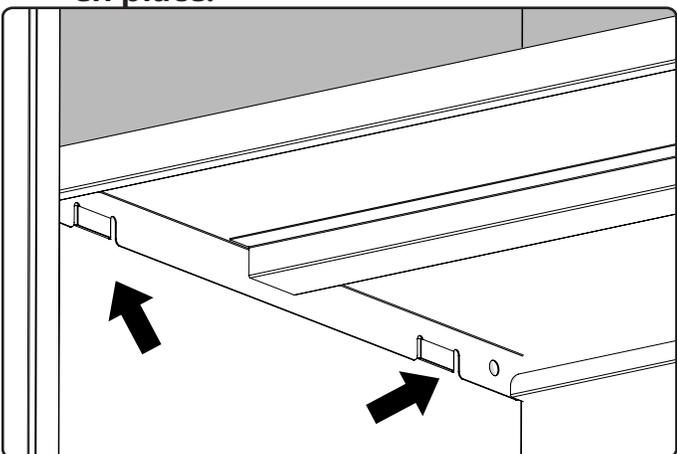


**6** Insérer les étagères restantes.

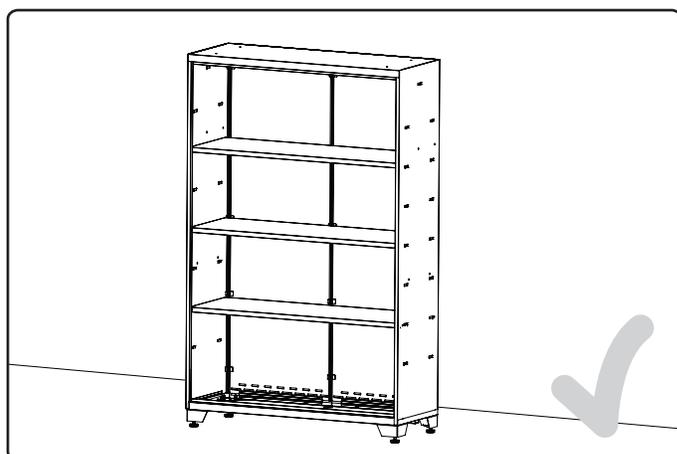

**7** Insérer le tringle à un angle de 45° degrés.

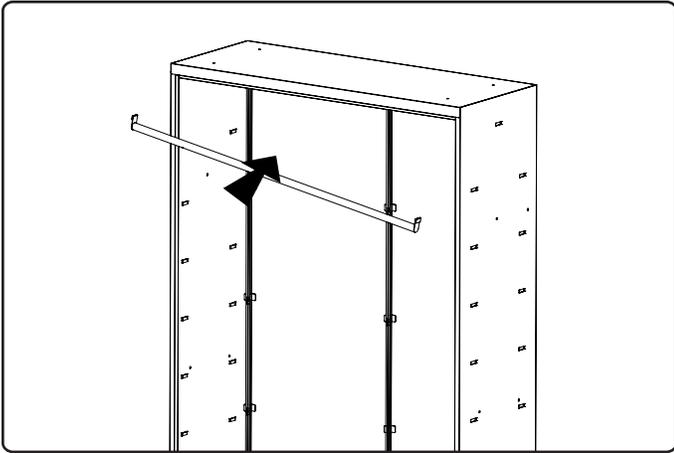

**8** Pivoter le tringle. Exercer une pression sur l'étagère pour l'insérer dans les rainures.

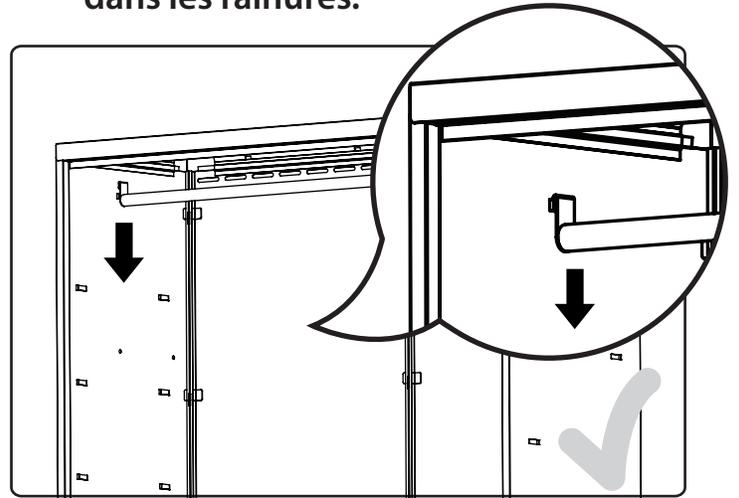



# Fixation des portes




## Remarque:

Attacher les portes seulement au meuble monté initialement


- 1** Insérer la bague plastique dans les quatre trous au coins de l'armoire.

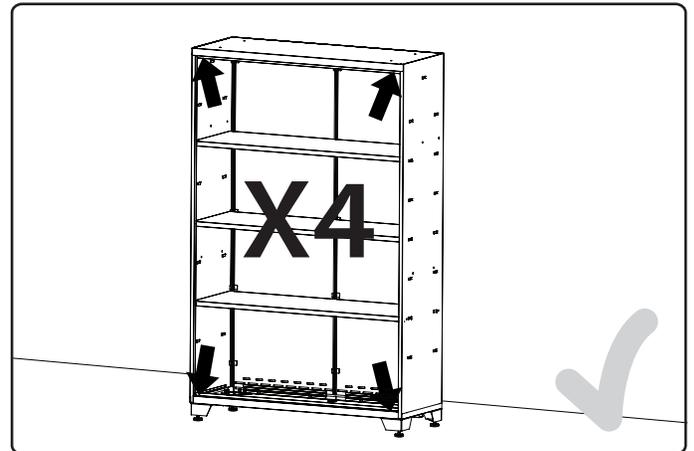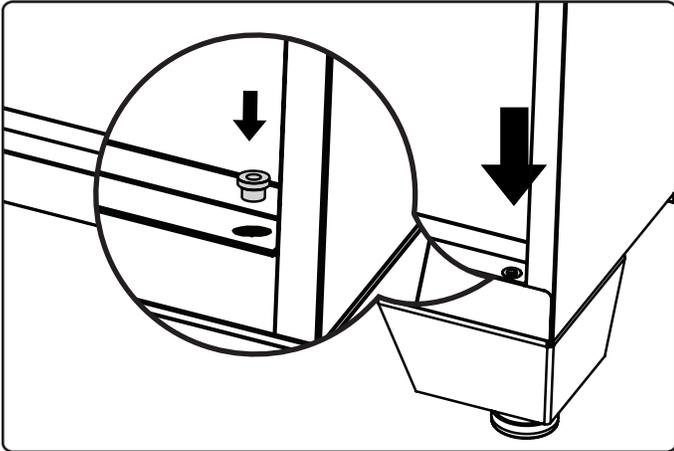


- 2** Insérer la goupille élastique dans la bague au coin en bas de l'armoire.

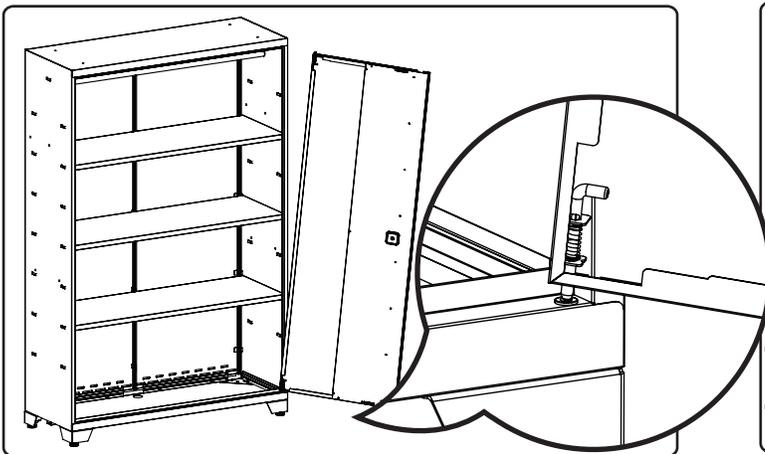


- 3** Tirez sur la goupille élastique en haut du panneau de porte et insérer dans le trou de la bague située en haut de l'armoire.

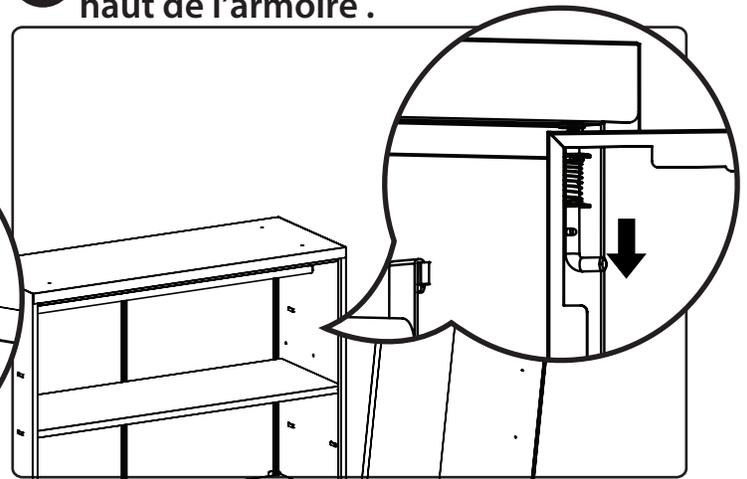

- 4** Assurer la goupille élastique inserts dans le trou.

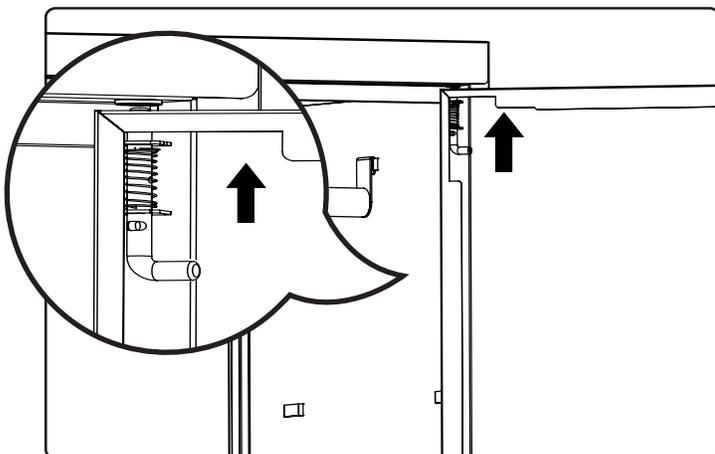

- 5** Répétez les étapes 1 à 3 pour la porte gauche.

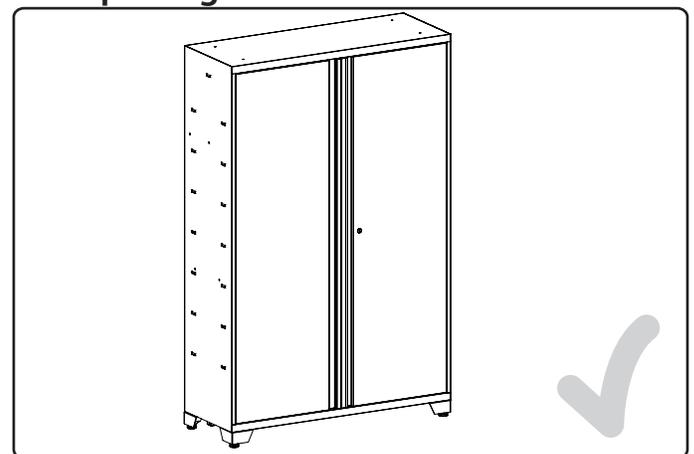


# Installation du support latéral du plan de travail


## Remarque :

Il faut utiliser un support si le plan de travail est ajouté à un ensemble ne comprenant pas de meuble de base/à outils de soutien secondaire.


## Pièces

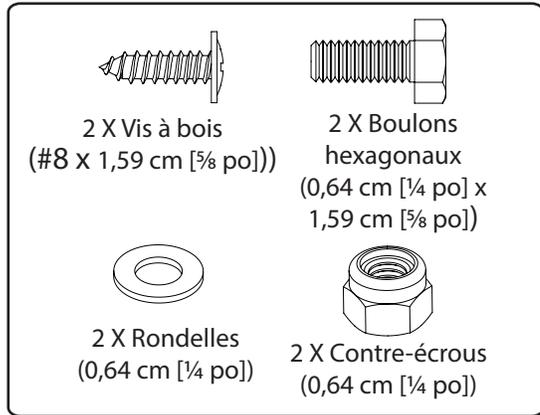


## **1** Ouvrir le casier et déterminer l'emplacement des encoches des deux côtés.

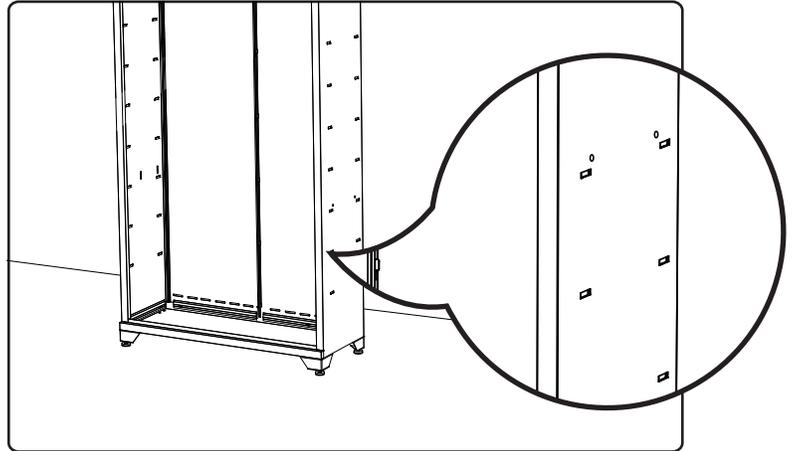


## **2** Aligner le support.

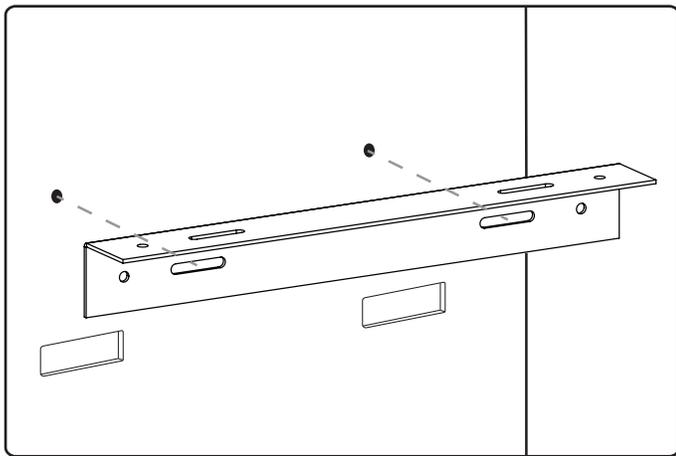


## **3** Serrer les écrous, les boulons et les rondelles de blocage.

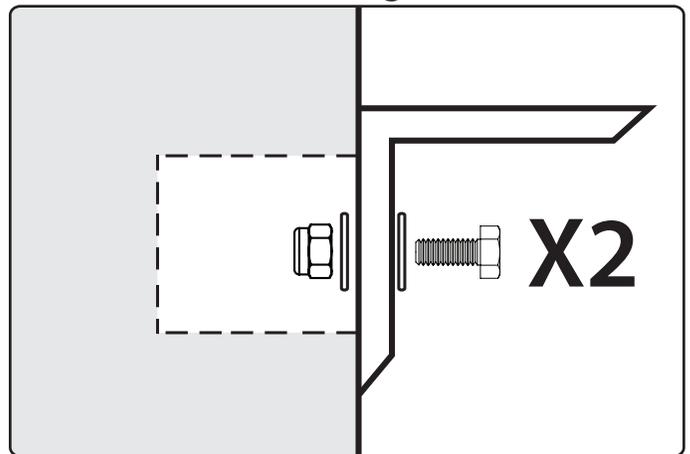


## **5** Mettre le support à niveau et veiller à ce qu'il soit à la même hauteur que le meuble de base.

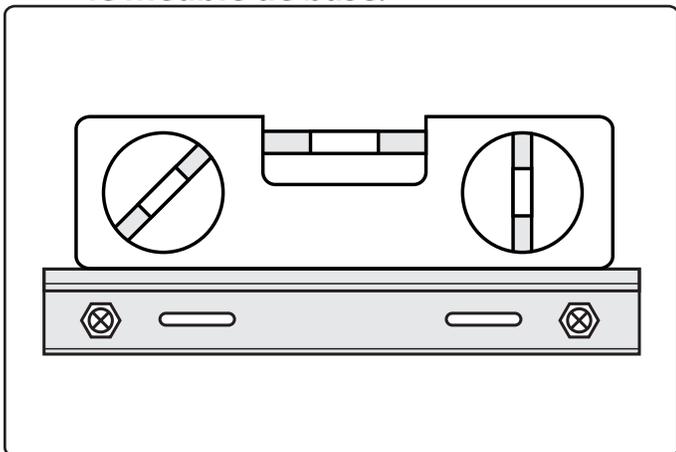


## **4** Serrer les écrous et les boulons.

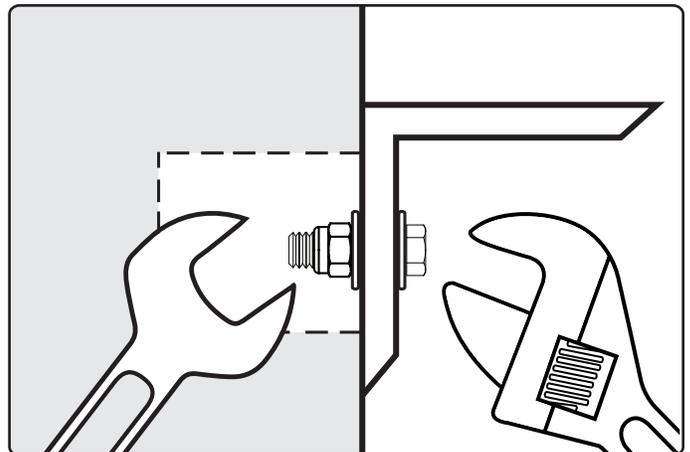

**i** Facultatif : Pour le support du casier.

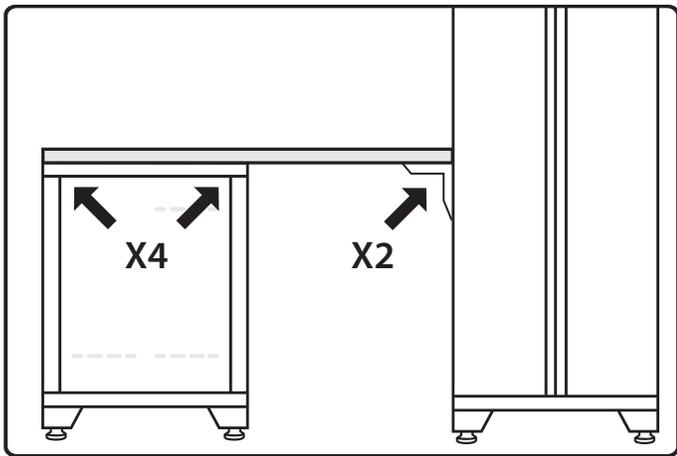

Utiliser deux rondelles et deux vis à bois n° 8 x 1,59 cm ( $\frac{5}{8}$  po). Fournies dans l'emballage du casier.

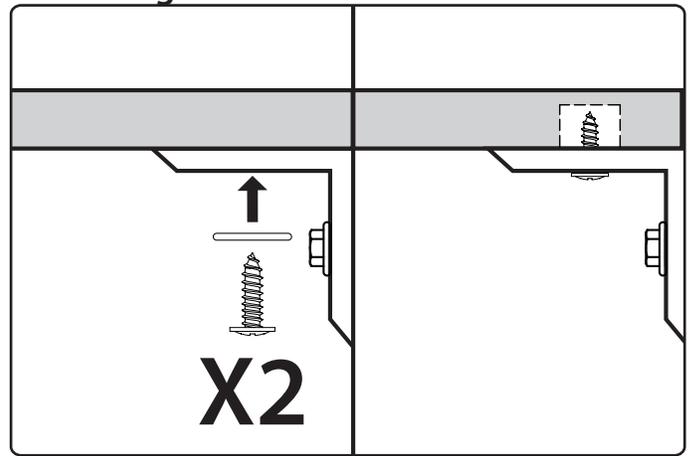


# Fixation des meubles



## Remarque :

Il est possible de fixer des meubles supplémentaires au meuble monté initialement.

**1** Aligner les boulons, serrer légèrement.

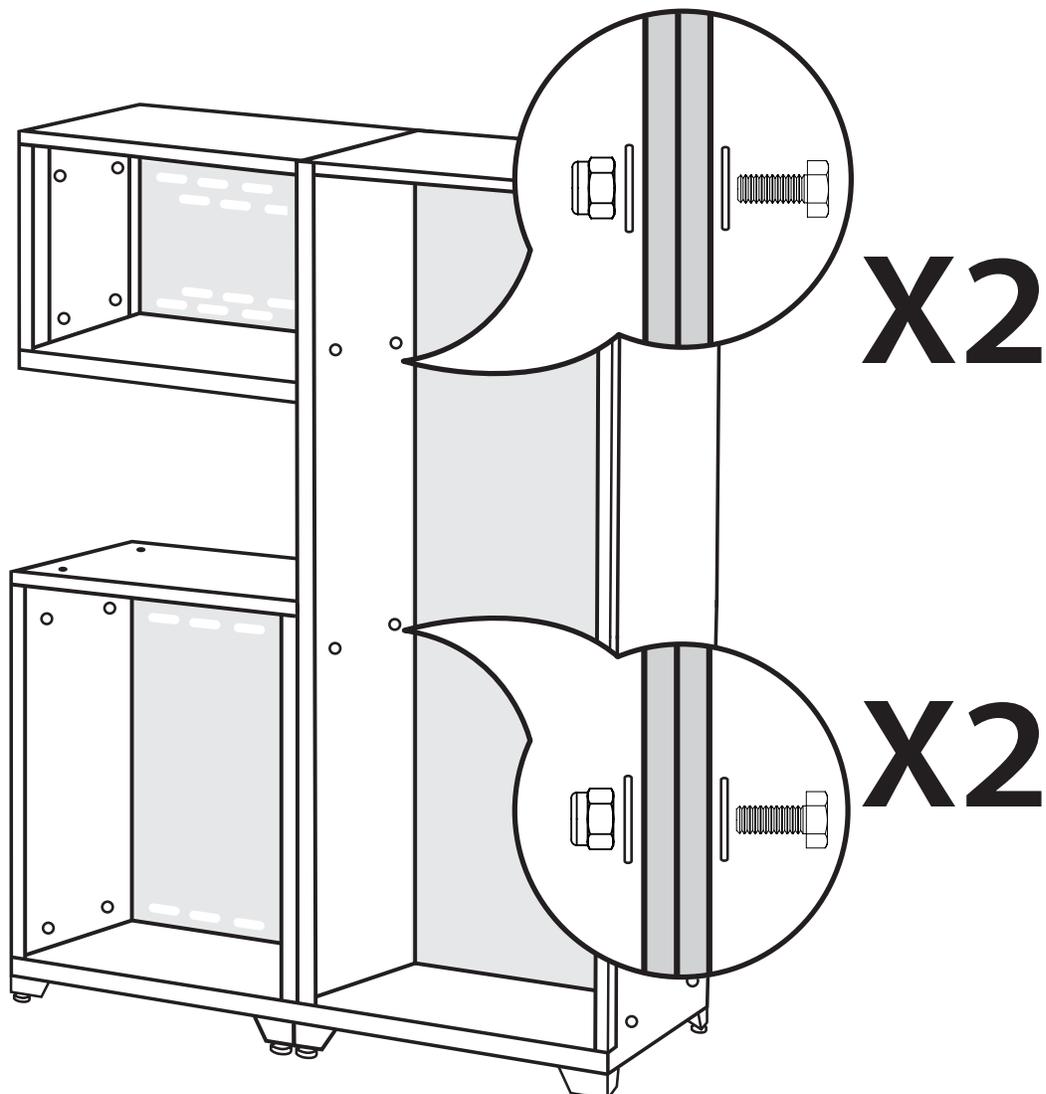

**2** Mettre les meubles à niveau et serrer tous les boulons.

