

LEGINSTRUCTIE



UIPKES
HOUTEN VLOEREN



INHOUDSOPGAVE

	Blz
Inleiding	2
1. Voordat er gelegd wordt	3
2. Leggen van spaanplaat tussenvloer (vloerdelen verlijmd)	4
a) Op basis van een zandcement werkvloer	4
b) Op basis van een houten werkvloer	4
c) Op basis van een tegel/plavuizen werkvloer	4
d) Op basis van een anhydriet werkvloer	5
3. Verlijmd leggen van vloerdelen op spaanplaat tussenvloer	6
4. Leggen van vloerdelen op zwevende tussenvloer (rachels)	7
5. Leggen van vloerdelen op dampdichte folie	8
6. Leggen van vloerdelen zwevend op Elastilon	9
7. Schuren en stoppen van de vloerdelen	10
8. Impregneren van de geschuurde vloerdelen	11
a) Het aanbrengen van de Corcol olie	11
b) Het aanbrengen van de Corcol olie i.c.m. kleurpigment	12
c) Het aanbrengen van de Corcol olie i.c.m. Solim afwerkwas	12
9. Het aanbrengen van de laklagen	13
a) Voordat u gaat lakken	13
b) De eerste (grond)laklaag	13
c) De tweede laklaag	13
d) De derde laklaag	13
e) Aandachtpunten voor het lakken	14
10. Standaard werkvoorschrift meerwerkzaamheden	15 - 16
11. Onderhoud van uw massief houten vloer.	17
a) Algemeen	17
b) Onderhoud van een vloer met Corcol olie	17
c) Onderhoud van een vloer met Corcol olie i.c.m. Solim was	17
d) Onderhoud van een gelakte vloer	17
e) Bevochtigen	
12. Figuurblad	18

INLEIDING

Het leggen van een houten vloer is voor de parketteurs van Uipkes dagelijkse kost, maar voor anderen een eenmalige gebeurtenis. Immers, een Uipkes vloer is duurzaam en kan een levenlang meegaan.

Veel mensen kiezen ervoor de vloer door een parketteur te laten plaatsen, echter met deskundig advies, enige handigheid, een goede voorbereiding en de juiste apparatuur, is het heel goed mogelijk zelf een Uipkes vloer te plaatsen.

In deze leginstructie zijn een groot aantal handige tips opgenomen die wij van parketteurs en particulieren hebben gekregen, rechtstreeks uit de praktijk. Al onze eigen parketteurs leggen volgens deze leginstructie, zodat aan iedereen de optimale service en kwaliteit verstrekt wordt, die wij als Uipkes voor ogen hebben.

Voor nieuwe parketteurs is deze leginstructie een handleiding, aan de hand waarvan ze zich het leggen eigen maken, begeleid door een ervaren parketteur, die al met de handleiding werkt. Op deze manier leveren alle Uipkes-parketteurs dezelfde vloer af.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uipkes. Uipkes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voort zou kunnen vloeien uit het niet opvolgen van deze instructie. Ondanks de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Uipkes geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

LEGINSTRUCTIE VAN HOUTEN VLOEREN

1. Algemene aandachtspunten voor aanvang van het leggen

- Raden wij u aan deze leginstructie eerst in zijn geheel door te lezen.
- Dient u te controleren of de geleverde vloer compleet is en of er conform afspraak geleverd is.
- Dient de parketteur (indien de vloer door Uipkes gelegd wordt) te controleren of de gegevens van de voorinspectie corresponderen met de situatie ter plaatse.
- Werkvloer ontdoen van vuil, lijm- bouwresten en stof zodat een strak oppervlak ontstaat.
- Let op dat de vloer schoon is van kalkresten (tijdens stucen, spuiten of verven ook de ondervloer afdekken!)
- Dient de gehele ruimte waar de vloer gelegd gaat worden leeg te zijn.

*Indien de ruimte niet leeg en schoon is, zal de parketteur niet starten met het leggen van de vloer!
(bij zelf leggen is dit op eigen risico)*

- Is het relatief luchtvocht percentage van dien aard dat er gelegd kan worden (tussen \pm 40 en 70%).
- Is het RV(relatief vochtperc.) van de werkvloer correct, dit is bepaald tijdens de voorinspectie:
- hout max. 16%, zandcement max. 2%, anhydriet max. 0.4%.
- De glooiing van de werkvloer mag, over een afstand van 150 cm, niet meer dan 5 mm zijn.
(indien dit niet het geval is, dient u de vloer op professionele wijze te laten egaliseren, bijv door een aannemer)
- Moet de ruimte een minimum temperatuur hebben van 15 gr C tot maximaal 20 gr. Celcius, C-V gestookt.
- De werkvloer moet (ingeval van verlijming) slag en krasvast zijn, hetgeen wordt bepaald tijdens de voorinspectie.
- De dekking van zand-cement- of anhydriet vloer moet, boven c-v leidingen minimaal 30 mm zijn.
(Te hoog liggende leidingen kan leiden tot het plaatselijk extremer krimpen van de vloer)
- Er mag geen direct zonlicht op de planken vallen, ramen dienen tijdens het leggen altijd geblindeerd te worden.
- De te verwerken lijm moet op kamertemperatuur zijn. (minimaal 15° C.)
- Uipkes Houten Vloeren gaat er van uit dat de artikelen die omschreven staan in de leginstructie ook bij Uipkes zijn aangeschaft. Andere producten dan vermeld in de leginstructie kunnen bij afwijkingen garantie en kwaliteit van de vloer beïnvloeden.

2. LEGGEN VAN SPAANPLAAT TUSSENVLOER

a) Op basis van zandcement werkvloer.

- Lijm de ondervloer op de zand-cement (z-c vloer). Gebruik spaanplaatbroodjes van 15 x 20 cm, 12 mm dik, gebruik dispersielijm om deze te verlijmen op de zand-cement werkvloer.
- Breng lijmlaag regelmatig aan.
- Houdt t.o.v. de muren \pm 20mm. afstand (zie fig.1).
- Leg het spaanplaat haaks op de legrichting
- Laat de spaanplaatjes 50% van elkaar verspringen, (zie fig.2).
- De droogtijd van lijm is \pm 12-24 uur, tussentijds niet betreden.
- Schuur de tussenvloer vlak met een parket(band)schuurmachine (korrel 24). De zijkanten schuren met de kantenschuurder (ook korrel 24)
- Ga daarna verder met punt 3 (verlijmd leggen van vloerdelen op spaanplaat tussenvloer).

NB: Indien de werkvloer voorgestreeken dient te worden (n.a.v. de voorinspectie, in geval van anhydriet, tegels, te hoog vochtpercentage of lijmresten), dan eerst het voorstrijkmiddel aanbrengen. Zie voor werkwijze de verpakking, en na 2 uur de spaanplaatbroodjes verlijmen met 2-componentenlijm, i.p.v. dispersielijm.

B) Op basis van houten werkvloer.

- Bestaande nagels drevelen en zorgen dat er een vaste, vlakke, kraakvrije werkvloer ontstaat.
- Controleer ventilatie van de kruipruimte, in de gevels dienen op tegenovergestelde plaatsen ventilatie openingen aanwezig te zijn.
- Controleer op rotte plekken, rotte en kapotte planken vervangen.
- Verwijder bestaande plinten. let op dat u bij het los halen van de plint de wand niet beschadigt.
- Rol het rubberroid uit over de vloer en zorg dat de banen aansluiten, maar niet overlappen.
- Leg platen spaanplaat van 125 x 82,5 cm en 12 mm dik, uit over de vloer en schroef deze door het rubberroid op de werkvloer met schroeven van ca. 40 mm lang, 4 mm dik (om de 30 cm. geschroefd).
- Houdt t.o.v. de muren \pm 20 mm. afstand.(zie fig.1).
- Leg de platen diagonaal t.o.v. de te plaatsen houten vloer en laat ze 50 % verspringen. (zie fig.2)
- Schuur de tussenvloer vlak met een parket(band)schuurmachine (korrel 24). De zijkanten schuren met de kantenschuurder (ook korrel 24)

C) Op basis van een tegel/plavuizen werkvloer.

Het is mogelijk om een verlijmd vloer op een tegel/plavuizen vloer te leggen.

Hierbij zijn de volgende punten zeer belangrijk:

- Verwijder bestaande plinten. Let op dat u bij het loshalen van de plint de wand niet beschadigt.
- De plavuizen moeten vlak zijn en onderling geen hoogte verschil vertonen
- Controleer de vloer ook op losliggende en gescheurde plavuizen, deze ruim van te voren verwijderen en vervangen door nieuwe plavuizen of te egaliseren (na verwijdering plavuizen)
- De gehele vloer moet ontvet worden met ammoniak, de vloer nadweilen met schoon water.
- De vloer voorstrijken met PE 420 Epohecht.
- Na een droogtijd van 2 uur dient de zelfde dag het spaanplaat verlijmd te worden met de MK-90. (2 componenten lijm).
- Laat de spaanplaatjes, (20 x15 cm x 12 mm) 50% van elkaar verspringen, (zie fig.2).
- Breng de lijmlaag regelmatig aan.
- Houdt t.o.v. de muren \pm 20 mm. afstand (zie fig.1).
- Na verlijming 12-24 uur niet belopen.
- Schuur de tussenvloer vlak met een parket(band)schuurmachine (korrel 24). De zijkanten schuren met de kantenschuurder (ook korrel 24)
- Ga hierna verder met punt 3 (verlijmd leggen van vloerdelen op spaanplaat tussenvloer).

NB: Het is mogelijk om grote spaanplaten (82,5 x 125 cm x 12 mm) samen met lijm, extra met slagpluggen te bevestigen. (16 st. per m², met een onderlinge afstand van ca 30 cm). Deze methode is alleen mogelijk als er géén leidingen in de zand-cementvloer aanwezig zijn!


D) Op basis van een anhydriet werkvloer.

Een anhydrietvloer (ook gipsgietvloer genoemd) heeft zonder een speciale voorbehandeling niet voldoende trekkracht, met als gevolg dat een onvoldoende lijmverbinding tot stand wordt gebracht, daarom dient u als volgt te handelen:

- Vloer ontdoen van vuil, lijm- bouwresten en stof zodat er een strak oppervlak ontstaat.
- Let op dat de vloer schoon is van kalkresten (tijdens stucen, spuiten of verven ook de ondervloer afdekken!)
- Verwijder bestaande plinten, let op dat u bij het loshalen van de plint de wand niet beschadigt.
- De anhydrietvloer altijd “open schuren”, voor voldoende hechting
- De vloer voorstrijken met PE-420 Epohecht.
- Na 2 uur spaanplaatjes (20 x 15 cm , 12 mm dik) haaks en 50% verspringend leggen (zie fig.2) en verlijmen met MK-90. (2 componentenlijm).
- Houdt t.o.v. de muren ± 20 mm. afstand (zie fig.1).
- Na verlijming 12-24 uur niet belopen.
- Schuur de tussenvloer vlak met een parket(band)schuurmachine (korrel 24 of 40).
- Ga hierna verder met punt 3 (verlijmd leggen van vloerdelen op spaanplaat tussenvloer).

3. VERLIJMD LEGGEN VAN VLOERDELEN OP SPAANPLAAT TUSSENVLOER.

De massieve vloerdelen worden verlijmd en vernageld op de spaanplaat tussenvloer, daardoor kan u de vloer in elke gewenste breedte leggen.

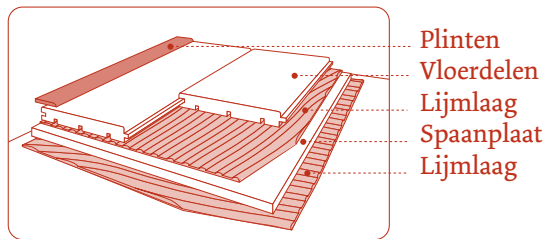

Eigenschappen:

- Klinkt net zo als de basisvloer (beton, hout), waardoor het zogenaamde klossen wordt gereduceerd
- Niet demontabel
- De vloer is gebaseerd op een zeer stabiele constructie
- De bevestiging van de tussenvloer is afhankelijk van het type basisvloer (zandcement, hout of anhydriet)
- Niet toepasbaar op een basisvloer van kurk, linoleum of vloeren met lijmresten
- Het uitzetten en krimpen van de planken wordt gelijkmatig verdeeld over de gehele vloer, naden en kieren blijven zo beperkt
- Legmethode is meer geschikt voor de ervaren “doe het zelfver”
- Dikte van de ondervloer, incl. de lijmlagen is 15 mm
- Dikte van de totale vloer is 35 mm
- Dikte van de totale vloer, incl. afwerklijst is 40 mm.


- Zorg voor een schone, droge en stofvrije tussenvloer.
- Begin met leggen met de groef naar de muur toe.
- Houdt t.o.v. de muren, zowel in de lengterichting als aan de kopse einden, ± 20 mm. ruimte. Gebruik afstandsstukken van ± 20 mm.
- Laat de vloerdelen t.o.v. elkaar minimaal 40 cm verspringen, z.g. wild verband (zie fig. 3)
- Verlijm de vloerdelen met 2 componentenlijm, meng hiertoe de lijm met een mixer per emmer met 1 fles bijgeleverde hardener, minimaal 2 minuten met een schone mixer!
- Verdeel de lijm met een nieuwe lijmkam (100 grams) ten breedte en ten lengte van het te verlijmen vloerdeel, op de tussenvloer. neem in ieder geval het oppervlak dat wordt ingelijmd niet zó groot, dat de lijm gelegenheid krijgt tot indrogen. Nooit meer dan 1 emmer tegelijk aanmaken!!
- Het gebruik van de lijm is ongeveer 1.2 kg per m².
- Gebruik de aangemaakte lijm binnen 45 minuten.
- Zaag een restdeel van 20 cm. uit een vloerdeel, waarvan één zijde voorzien is van een groef.
- Drijf het gelijmd vloerdeel aan met het restdeel. (fig. 4).
- Vernagel het vloerdeel, om de 30 cm, schuin door het mes, met een Floorstapler en 32 mm. lange krammen.
- Ga tijdens het vernagelen op het vloerdeel staan, zodat deze goed in het lijmbed wordt gedrukt.
- Zorg ervoor dat de krammen goed in het hout geslagen worden, evt. nadrijven met een drevel.

Het leggen van de laatste rijen:

- Zaag eerst de laatste rijen op maat, alvorens de lijm aan te maken.
- Gebruik bij een restoppervlakte van < 3 m² een kleine emmer 2 componenten lijm (=3,5 kg)
- Zet de eerste en de laatste delen vast met een tacker, omdat de stapler hier niet te hanteren is. (zie fig. 5)
- Gebruik voor de tacker brads van 30 mm
- Leg voor de laatste baan het deel op het deel van de rij ernaast.
- Neem een stuk van de afgezaagde plank en plaats dit met het mes tegen de muur.
- Teken vervolgens de plank af, waar deze gezaagd moet worden en zaag vervolgens iets naast de lijn af zodat u ± 20 mm. expansie over heeft.
- Verwijder direct na het leggen van de laatste rij de in het begin geplaatste afstandsstukken.

4. LEGGEN VAN VLOERDELEN OP ZWEVENDE TUSSENVLOER (RACHELS)

Bij deze vorm van leggen, worden de massieve vloerdelen met elkaar verbonden door rachel's. Dat geeft u de mogelijkheid de vloer zwevend te leggen. Dit kan tot een vloerbreedte van ongeveer 10 meter.

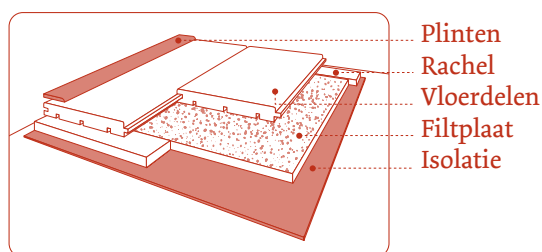

Eigenschappen:


- De vloer 'klinkt' als een echte houten vloer
 - Goede isolatie van de warmte
 - Geluidsreductie van 11 dBA, ideaal voor appartementen
 - De vloer is demontabel.
 - Kan op iedere vlakke ondervloer gelegd worden
 - De vloer blijft stabiel tijdens het uitzetten en krimpen van de planken
 - Het uitzetten van de planken wordt gelijkmatig verdeeld over de gehele vloer, naden en kieren blijven zo beperkt
 - Egaliserend
 - Legmethode is zeer eenvoudig voor de doe-het-zelver
 - Dikte van de complete ondervloer is 15 mm
 - Dikte van de vloer zonder afwerklijst is 35 mm
 - Dikte van de vloer, incl afwerklijst is 40 mm rond dit blok een uipkes kader met afgeronde hoeken.
-
- Verwijder oneffenheden en stof van de werkvloer.
 - Verwijder bestaande plinten, let op dat u bij het loshalen van de plint de wand niet beschadigt. Leg het folie/dampscherm op de werkvloer met de glanskant naar boven, leg de banen, in de lengte, sluitend naast elkaar en plak deze over de volle lengte aan elkaar, met aluminiumtape.
 - Leg rachel's 20mm. van de muur, haaks op de legrichting van de vloerdelen. De rachel's dienen verspringend gelegd te worden (zie fig. 4)
 - Leg de groene viltisolatieplaat (30 x 120 cm x 7 mm) tussen de rachel's, waardoor een onderlinge afstand van 30 cm ontstaat.
 - Leg het te monteren vloerdeel haaks op de rachel's, met de groef naar de muur.
 - Drijf de vloerdelen aan met behulp van een "restdeel", sla nooit direct tegen het te monteren vloerdeel om beschadigingen aan het mes te voorkomen.
 - Zet het vloerdeel vast, onder een hoek van 45 gr door het mes, met een kram op iedere rachel (om de 30cm), door gebruik te maken van een "stapler" (lengte van de kram: 32 mm.)
 - Zorg ervoor dat de krammen goed in het hout geslagen worden.
 - Houdt t.o.v. de muur een afstand aan van ± 20 mm. (z.g. welrand).
 - Gebruik afstandsstukken tussen de vloerdelen en de muur tijdens montage.
 - Vloerdelen onderling minimaal ± 40 cm. laten verspringen. (z.g wild verband) (zie fig.3)

Het leggen van de laatste rijen:

- Zet de eerste en de laatste delen vast met een tacker, omdat de stapler hier niet te hanteren is. (zie fig. 5)
- Gebruik voor de tacker brads van 30 mm
- Leg voor de laatste baan het deel op het deel van de rij ernaast.
- Neem een stuk van de afgezaagde plank en plaats dit met het mes tegen de muur.
- Teken vervolgens de plank af, waar deze gezaagd moet worden en zaag vervolgens iets naast de lijn af zodat u ± 20 mm. expansie over heeft.
- Verwijder direct na het leggen van de laatste rij de in het begin geplaatste afstandsstukken.

5. LEGGEN VAN VLOERDELEN OP DAMPDICHTE FOLIE

Bij deze legmethode wordt de vloer op folie gelegd. Dit kan alleen met gelaagde planken, waarbij het niet uitmaakt hoe breed u de vloer wilt.

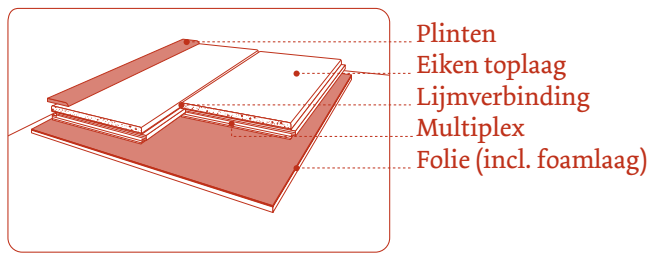


Eigenschappen:

- Klinkt als een echte houten vloer met een matig geluiddempend effect
 - Goede isolatie van de warmte
 - Kan worden gelegd op een vloerverwarming
 - Geluidsreductie 10dBa
 - Alleen verlijming van mes en kopse mes en groef is noodzakelijk
 - Matig egaliserend
 - Legmethode is zeer geschikt voor de doe-het-zelver
 - Dikte van de ondervloer is ca 3 mm.
-
- De basis vloer moet vrij van stuc- en lijmresten en gestofzuigd zijn.
 - Oneffenheden die op de vloer uitsteken moeten worden verwijderd.
 - Rol de dampdichte folie, haaks op de legrichting uit op de basisvloer, leg de gekleurde of aluminium zijde boven.
 - Plak de stroken aan elkaar met de bijgeleverde aluminium tape.
 - Leg de eerste rij planken, met de groef naar de muur, met een welrand (opening naar de muur) van ca 20 mm., ook aan de kopse kanten.
 - Gebruik voldoende afstandsklosjes om tijdens het leggen de welrand te handhaven
 - Verlijm de planken op de kopse verbindingen, met naden lijm.
 - Leg de tweede rij en drijf deze aan met een reststuk van een plank, (lengte ca 20cm)
 - Zorg voor een verspringing van de kopse naden, t.o.v. de eerste rij van minimaal 40 cm.
 - Verlijm de eerste en laatste twee planken ook aan de lange zijden (om kiervorming te voorkomen)
 - Leg daarna de gehele vloer in wild verband, gebruik de afgezaagde stukken direct aan de beginkant, maak gebruik van de aanwezige mes en groefverbinding aan de kopse zijden.
 - Verwijder na montage van de laatste plank de afstandsklosjes en werk de vloer af met afdekljsten.

6. LEGGEN VAN VLOERDELEN ZWEVEND OP LIJMFOLIE (ELASTILON) _____

De legmethode op Elastilon kan worden gebruikt bij het leggen van gelaagde planken (vloer breedte is onbeperkt) Bij het leggen van massieve planken op Elastilon geldt een maximum vloerbreedte van 5 m.

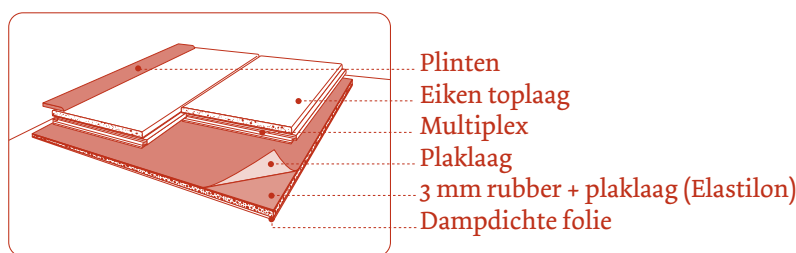

Eigenschappen:

- Klinkt als een echte houten vloer met een geluiddempend effect
 - Goede isolatie van de warmte
 - Kan gelegd worden op een vloerverwarming (alleen gelaagde planken)
 - Geluidsreductie van minimaal 11 dBa
 - Kan worden gelegd op ieder type ondervloer
 - De vloerdelen zijn flexibel met elkaar verbonden, waarbij de vloer zichzelf 'corrigeert' zodra het hout uitzet of krimpt
 - Matig egaliserend
 - Legmethode is zeer geschikt voor de doe-het-zelver
 - Dikte van de ondervloer is ca. 3 mm.
 - Dikte van de complete vloer van massieve planken, 3 + 20 mm. is 23 mm.
 - Dikte van de complete vloer van gelaagde planken, 3 + 15 mm. is 18 mm.
 - Dikte van de massieve planken vloer, incl afwerklijst is 28 mm.
 - Dikte van de gelaagde planken vloer, incl afwerklijst is 23 mm.
-
- De basis vloer moet vrij van stuc- en lijmresten en gestofzuigd zijn.
 - Oneffenheden die op de vloer uitsteken moeten worden verwijderd.
 - Rol de dampdichte plastic haaks op de legrichting uit op de vloer, laat de lange zijden ca 20 cm overlappen.
 - Rol de Elastilon uit, haaks op de legrichting, met de beschermfolie naar boven en de lange naden tegen elkaar aan laten sluiten (dus niet overlappen)
 - Leg de eerste rij planken, met de groef naar de muur, met een welrand (opening naar de muur) van ca 20 mm., ook aan de kopse kanten.
 - Gebruik voldoende afstandsklosjes om tijdens het leggen de welrand te handhaven.
 - Verlijm de planken op de kopse verbindingen, met naden lijm.
 - Voordat de eerste rij wordt gelegd, over een breedte van 2 planken de Elastilon ontdoen van de beschermfolie en tijdelijk afdekken met hulpfolie.
 - Trek na plaatsing van de planken de hulpfolie tussen het Elastilon en de planken uit.
 - Leg op de omgeslagen beschermfolie van het Elastilon de derde rij, verlijm weer de kopse verbindingen, laat de kopse naden t.o.v. de vorige rij minimaal 40 cm verspringen.
 - Gebruik voor het aandrijven van de planken een restdeel van ca. 20 cm lang.
 - Steeds na het leggen van een rij planken de beschermfolie onder de planken wegtrekken, maar niet verder dan de breedte van de plank, eventueel folie verwijderen na montage van max. 2 planken i.p.v. 1 plank.
 - Leg daarna de gehele vloer in wild verband, gebruik de afgezaagde stukken direct aan de beginkant, maak gebruik van de aanwezige mes en groefverbinding aan de kopse zijden.
 - Verwijder na montage van de laatste plank de afstandsklosjes en werk de vloer af met afdeklijsten.

7. SCHUREN EN STOPPEN VAN DE VLOERDELEN. _____

(geldt niet voor afgewerkte vloeren zoals “Olivier, Jens en Floortje”)

- Vóór het schuren de noesten altijd vullen met donker eiken van Frencken, de rest evt. met licht eiken. Na 1 uur droging evt. bijvullen i.v.m. krimp. Vlak schuren na 1 uur met korrel 80 en 120 na volledige droging.
- Schuur een onbehandelde vloer in vier gangen met toenemende korrelfijnheid van het schuurmiddel.

Schuurgang 1 : Koppen vlakken met de kantenschuurder (K 80)

Schuurgang 2 : Vloer schuren met de bandschuurmachine Hummel (K 80)

Schuurgang 3 : Vloer schuren met de bandschuurmachine Hummel (K 120)

Schuurgang 4 : Vloer naschuren met zgn. multidisc schijf onder de Woodboy (K120)

- Schuur een planken (stroken) vloer in de eerste schuurgang onder een duidelijke hoek ten opzichte van de legrichting.
- Schuur een planken (stroken) vloer in de tweede en derde schuurgang zoveel mogelijk in de richting van de houtnerf.
- Na de laatste schuurgang de vloer stofzuigen en afnemen met een droge doek, de ruimte voldoende ventileren.

8. IMPREGNEREN VAN DE GESCHUURDE VLOERDELEN.

(geldt niet voor afgewerkte vloeren zoals “Olivier, Jens en Floortje”)

a) Het aanbrengen van de Corcol olie.

LET OP: Vooraf de olie verwarmen tot 18 oC, m.b.v warm water of een verwarming, om het intrekken te verbeteren

- Zorg voor ventilatie, de temperatuur moet tussen 15 en 20° C zijn, vermijd direct zonlicht .
- Giet de olie uit in een verfrolbak, ongeveer 1 liter per 20 m , en breng de olie onverdund aan met een brede blokwitter of met een pluivrije doek (oude theedoek)
- Zorg ervoor dat er voldoende olie wordt aangebracht om de vloer te verzadigen.
- Raak de vellingranden goed, doch voorkom dat de vellingranden volledig vol lopen.
- Werk in de lengterichting van de planken.
- Laat de aangebrachte olie totaal 2 uur intrekken, echter controleer na 1 uur of de oppervlakte nog glimt, mochten er plaatselijk doffe (droge) plekken zijn ontstaan, betreffende oppervlaktes extra voorzien van olie. (tip: bescherm uw schoenen d.m.v. plastic zakken)
- Na 2 uur de olie inmasseren met een poetsmachine en beige pad of handmatig met niet pluizende doeken.
- Daarna de vloer volledig droog wrijven totdat er geen glans meer zichtbaar is, met behulp van niet pluizende doeken, gevouwen om een witte pad.
- Besteed speciale aandacht aan de vellingranden, evt. na 48 uur extra nadrogen.
- Na het oliën, de vloer binnen 16 dagen beslist niet afdekken of afplakken.
- De vloer 48 uur niet belopen.
- Na 48 uur met de hand bepalen of de vloer droog is. Droging is afhankelijk van de temperatuur, ventilatie en het RL (Relatieve Luchtvochtpercentage). De olie is na 2 weken uitgehard.
- Na 48 uur mag de vloer wel tijdelijk (max. 8 uur) beschermd worden met schone dekens
- De eerste 14 dagen niet dweilen of in aanraking laten komen met vloeistoffen. stofzuigen is toegestaan. Advies: betreed de vloer de eerste 14 dagen niet met schoenen waar u buiten op gelopen heeft.

b) Het aanbrengen van de Corcol Olie met kleurpigment.

LET OP: Vooraf de olie verwarmen tot 18° C, m.b.v warm water of een verwarming, om het intrekken te verbeteren

- Meng de Corcol Olie en het kleurpigment in een open bak om te kijken of de menging goed verloopt.
- Het toevoegen van 1 blikje kleurpigment aan 1 Liter Corcol Olie benadert de standaard kleur.
- Om minder diepe kleuren te krijgen kan 1 blikje per 2 of 3 Liter olie worden toegevoegd.
- Om een diepere kleur te krijgen kunnen maximaal 2 blikjes kleurpigment aan 1 Liter Corcol olie worden toegevoegd.

NB: Maak eerst een monster om de kijken of de kleur (bij benadering) naar wens is.

- Zorg voor ventilatie, de temperatuur moet tussen 15 en 20° C zijn, vermijd direct zonlicht.
- Giet de olie, inclusief kleurpigment, uit in een verfrolbak, ongeveer 1 liter per 20 m², en breng de olie onverdund aan met een brede blokwitter of met een pluivrije doek (oude theedoek)
- Zorg ervoor dat er voldoende olie wordt aangebracht om de vloer te verzadigen.
- Raak de vellingranden goed, doch voorkom dat de vellingranden volledig vol lopen.
- Werk in de lengterichting van de planken.
- Laat de aangebrachte olie totaal 2 uur intrekken, echter controleer na 1 uur of de oppervlakte nog glimt, mochten er plaatselijk doffe (droge) plekken zijn ontstaan, betreffende oppervlaktes extra voorzien van olie. (tip: bescherm uw schoenen d.m.v. plastic zakken)
- Na 2 uur de olie inmasseren met een poetsmachine en beige pad of handmatig met niet pluizende doeken.
- Daarna de vloer volledig droog wrijven totdat er geen glans meer zichtbaar is, met behulp van niet pluizende doeken, gevouwen om een witte pad
- Besteed special aandacht aan de vellingranden, evt na 48 uur extra nadrogen
- Na het oliën, de vloer binnen 16 dagen beslist niet afdekken of afplakken.

- De vloer 48 uur niet belopen.
- Na 48 uur met de hand bepalen of de vloer droog is. Droging is afhankelijk van de temperatuur, ventilatie en het RL (Relatieve Luchtvochtpercentage). De olie is na 2 weken uitgehard
- Na 48 uur droging mag de vloer wel tijdelijk (max. 8 uur) beschermd worden met schone en niet pluizende stoffen materialen .
- De eerste 14 dagen niet dweilen of in aanraking laten komen met vloeistoffen. Stofzuigen is toegestaan. Advies: betreed de vloer de eerste 14 dagen niet met schoenen waar u buiten op gelopen heeft.

c) Het aanbrengen van de Corcol Olie i.c.m. Solim Was.

LET OP: Vooraf de olie verwarmen tot 18° C, m.b.v warm water of een verwarming, om het intrekken te verbeteren

- Zorg voor ventilatie, de temperatuur moet tussen 15 en 20° C zijn, vermijd direct zonlicht .
- Giet de olie uit in een verfrolbak, ongeveer 1 liter per 20 m², en breng de olie onverdund aan met een brede blokwitter of met een pluivrije doek (oude theedoek)
- Zorg ervoor dat er voldoende olie wordt aangebracht om de vloer te verzadigen.
- Raak de vellingranden goed, doch voorkom dat de vellingranden volledig vol lopen.
- Werk in de lengterichting van de planken.
- Laat de aangebrachte olie totaal 2 uur intrekken, echter controleer na 1 uur of de oppervlakte nog glimt, mochten er plaatselijk doffe (droge) plekken zijn ontstaan, betreffende oppervlaktes extra voorzien van olie. (tip: bescherm uw schoenen d.m.v. plastic zakken)
- Na 2 uur de Solim in dunne plakjes m.b.v een plamuurmes verdelen over de oppervlakte (1kg per 100 m²) olie en Solim samen inmasseren met een poetsmachine en witte pad of handmatig met niet pluizende doeken.
- Daarna de vloer volledig droog wrijven totdat er geen glans meer zichtbaar is, met behulp van niet pluizende doeken, gevouwen om een witte pad.
- Besteed speciale aandacht aan de vellingranden, evt. na 48 uur extra nadrogen.
- Na het oliën, de vloer binnen 16 dagen beslist niet afdekken of afplakken.
- De vloer 48 uur niet belopen.
- Na 48 uur met de hand bepalen of de vloer droog is. Droging is afhankelijk van de temperatuur.
- Ventilatie en het RL (Relatieve Luchtvochtpercentage). De olie is na 2 weken uitgehard.
- Na 48 uur droging mag de vloer wel tijdelijk (max. 8 uur) beschermd worden met schone en niet pluizende stoffen materialen.
- De eerste 14 dagen niet dweilen of in aanraking laten komen met vloeistoffen. Stofzuigen is toegestaan. Advies: betreed de vloer de eerste 14 dagen niet met schoenen waar u buiten op gelopen heeft.

ALGEMEEN

Het afwerken van de afdeklijsten en massieve plinten geschiedt op de zelfde manier als de afwerking van de vloer.

Voor het aanbrengen van Olie (naturel, dan wel i.c.m. kleurpigment of was) geldt altijd dat u de gehele

behandeling achter elkaar dient te geschieden. Dus niet 's avonds de vloer oliën en vervolgens de volgende ochtend droogpoetsen.

BRANDGEVAAR!

Afvoeren van gebruikte olie doeken :

Na gebruik, de doeken uithangen, pas na 48 uur droging afvoeren .

(De, nog nat van de olie, gebruikte doeken kunnen door broei tot zelfontbranding komen, wanneer ze, direct na gebruik, in een prop worden weggegooid)

9. HET AANBRENGEN VAN LAKLAGEN.

N.b. voordat u de plinten zet, eerst de plinten voorzien van een laklaag en deze plaatsen nadat u de vloer voorzien heeft van twee laklagen en voordat u de laatste laklaag aanbrengt.

a) Enkele belangrijke punten voordat u gaat lakken.

- Zorg ervoor dat de vloer goed geschuurd, droog, vrij van vet, olie, was en stof is.
- Stof tevens alle kozijnen, vensterbanken e.d. af.
- De geschuurde vloerdelen stofzuigen en droog afnemen totdat oppervlakte niet meer afgeeft.
- Zorg voor een temperatuur tussen 15 en 20 graden Celsius.
- Vermijd direct zonlicht, plak ramen altijd af. (gebruik de zuurvrije schildertape)
- Zorg ervoor dat de woonruimte, gelegen boven het gedeelte welke u gaat lakken, niet wordt belopen.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar u gaat lakken.
- Gebruik roestvast stalen of kunststof gereedschap.

LET OP: Bij lakken de juiste hoeveelheden opbrengen (zie aandachtspunten voor het lakken van de vloer).

Onder andere bij Eiken is de eerste van de 3 lagen de grondlak en zijn de tweede en derde laag de Parketlak. (vraag advies bij uw leverancier) Bij andere houtsoorten worden 3 lagen Parketlak gebruikt.

b) De eerste laag parket grondlak (Seal) aanbrengen.

- Voeg voor Eiken eerst Seal Add toe aan de grondlak .
- Verbruik 1 liter op 10 m²
- Lak gelijkmatig aanbrengen met parketlakroller
- Droogtijd: ca. 2 uur
- Deze grondlak mag niet geschuurd worden.

c) De tweede laag parketlak aanbrengen.

- Verbruik 1 liter op 10 m² (per laag)
- Gelijkmatig aanbrengen met een nieuwe parketlakroller.
- Droogtijd: ca. 6 uur.
- Tussenschuren:

Opkomende houtvezels licht schuren met slijpnet (korrel 180), vloer stofvrij maken met stofzuiger en afnemen met droge doek en of kleefdoekjes.

d) De derde laag parketlak aanbrengen.

LET OP: Bij deze laatste laklaag, zoveel lak aanbreken dat de gehele oppervlakte in één keer kan worden gelakt. Wordt deze hoeveelheid te weinig, dan de lak aanvullen wanneer de helft is verbruikt, dit om matteringsverschillen te voorkomen.

e) Aandachtspunten voor het goed lakken van de vloer.

Vooraf:

- Maak de vloer goed schoon en stofvrij.
- Bepaal de lakvolgorde: “nat-in-nat” overlappen.
- Gebruik roestvast stalen of kunststof gereedschap.
- Zorg voor voldoende ventilatie en/of warmte.
- Niet eten, roken of drinken tijdens het lakken.
- Emmer niet schudden, deksel rustig openen.
- De lak altijd goed mengen (oproeren!)
- Giet de lak door een zeef in een rolbak.

Het lakken:

- Breng met een roller de voorgeschreven laagdikte aan: 100 gram/m
- Breng de eerste laag wat voller aan (i.v.m. zuiging)
- “Nat-in-nat” overlappen voorkomt aanzetten.
- Laat de overlappen goed in elkaar overvloeien.
- Werk in niet te grote vlakken (ongeveer 1 x 1 mtr.)
- Maak rustige bewegingen met de roller.
- Blijf niet te lang in de drogende lak door rollen.
- Gebruik een kwastje voor de randen van de vloer.

Naderhand:

- De roller kan in de rollerbox bewaard worden.
- Gebruik voor elk laktype een andere rollerbox.
- Gereedschap met water schoonmaken.
- Droge lakresten en droge verpakkingen, zijn huis- of bedrijfsafval.
- Natte lak en vuil spoelwater zijn chemisch afval.

De lakvolgorde (voorbeeld)

Ventilator plaatsen (voorkom stilstaande lucht)
in een L-vormige kamer

Nat in nat overlappen, rustig rollen

Niet te grote delen (± 1 x 1 mtr.)

10. STANDAARD WERKVOORSCHRIFT MEERWERKZAAMHEDEN _____

1) Plinten

Alle plinten dienen voor het plaatsen geolied te worden. Lange lengtes mogen niet in verstek gezaagd te worden, korte lengtes overgaand in hoeken, dienen wel in verstek gezaagd te worden.

1a) Afdeklijsten

Afdeklijsten worden bevestigd met 15 mm brads. Bij de afwerking rond de kozijnen, worden uitsparingen uit de plint gezaagd (indien mogelijk, ivm welrand) en worden de korte stukjes in verstek gezaagd. Dit geeft een rustiger en minder “aanwezig” effect.

Eventueel mogen de korte stukjes (om breken tegen te gaan) worden bevestigd met behulp van dubbelzijdig tape. In geen geval de afdeklijst verlijmen!!

1b) Massieve plinten

Bij het plaatsen van massieve plinten in bijpassende houtsoort, houden we minimaal 15 mm, maximaal 18 mm aan als welrand. De plint voorboren, zodanig dat de schroef verzonken kan worden in de plint.

De muur voorboren en de gaten voorzien van een plug, afhankelijk van de soort wand. Gebruik altijd zilver- of koperkleurige schroeven, met een maat 4 x 50 mm.

NB: Bij zwevend gelegde vloeren, kunnen geen massieve plinten worden gebruikt.

1c) MDF Plinten

Gebruik MDF plinten met een dikte van minimaal 18 mm. Hou een welrand aan van minimaal 15 mm. Zorg ervoor dat de schroeven dusdanig diep verzonken zijn, dat de schroefgaten netjes geplamuurd kunnen worden.

NB: Bij zwevend gelegde vloeren, kunnen geen MDF plinten worden gebruikt.

2) Convectoput

Het ophogen van de convectoput wordt gedaan met hetzelfde hout als de vloer. De binnenkant van de bak wordt voorzien van een tegenrand, van een afdeklijst in dezelfde houtsoort. Indien het rooster door Uipkes wordt meegeleverd (of nageleverd) heeft dit een standaard dikte van 24 mm. Indien het rooster niet door Uipkes wordt geleverd, maak dan bij het ophogen gebruik van het bestaande rooster. *De lengte van het rooster kan eenvoudig verminderd worden d.m.v. het aandraaien van de de opsluitmoer.*

3) Deuren inkorten

Binnendeuren kunnen worden ingekort, tijdens het leggen van de vloer. Deuren voor aanvang van het leggen aftekenen, mbv een mal. Bij zwevend leggen 42 mm aanhouden t.o.v. de werkvloer, bij verlijmd leggen 42 mm t.o.v. de werkvloer. b.v. massief hout 20 mm, ondervloer 15 m plint 5 = totale hoogte 40 mm + 2 mm ruimte t.o.v. plint = 42 mm. *Deuren altijd afzagen met een scherpe cirkelzaag.*

4) Overgangen naar andere vloerbedekkingen.

Bij overgangen op gelijke hoogte

- op de kopse kanten altijd met een transparante kitrand in de kleur (bij benadering) van de vloer.
- overgang op de lange kanten met een overgangsprofiel o-o, in zilver of brons

Bij overgangen in hoogte tot 10 mm

- altijd een overgangsprofiel

Bij overgangen in hoogte, groter dan 10 mm

- op de kopse kanten een tegenrand
- op de lange kanten een overgangsprofiel

5) Keuken

Indien er keukenplint gemonteerd is, deze voorzichtig verwijderen en goed beoordelen wat de dikte is, teneinde te bepalen hoever er doorgelegd wordt. Altijd na het leggen de keukenplint op maat zagen en zelf terug plaatsen.

6) Drempels (met name bij toilet)

In principe wordt de vloer gelegd zonder drempels, maar worden overgangen naar andere vloerbedekkingen afgewerkt, zoals beschreven onder punt 4.

Om een mooier resultaat te creëren, kan een drempel gemaakt worden. Iedere parketteur dient minimaal 1 of 2 tapisstroken bij zich te hebben om dit ter plaatse op maat te kunnen maken.

Drempels altijd vernagelen op de vloer, bij een verlijmd vloer mag je de drempel ook op de vloer lijmen.

7) Kruipluik

Ten allen tijde het bestaande luik afkitten. Indien in de houten vloer een luik gemaakt moet worden, dan worden bij een houten ondervloer de raggels op het bestaande luik bevestigd en hierop de planken vernageld. Bij een betonnen vloer, wordt het luik los van het beton gemaakt, compleet met zwevende ondervloer.

8) Voordeur / matuitsparing

Bij de voordeur komt bijna altijd een matuitsparing, tenzij de voordeur aan een dichte galerij ligt. Deze mat komt in een uitsparing, die aan de binnenkant voorzien wordt van een tegenrand. Indien de mat aanwezig is, deze op hoogte stellen, mbv van isolatieplaten of spaanplaat.

NB: De matuitsparing is bijna altijd nodig i.v.m. de vrije hoogte onder de naar binnen draaiende voordeur, deze kan niet worden ingekort.

9) Warmte-Koude brug

Een overgang van warme en koude lucht, als gevolg van tocht (vaak bij openslaande deuren / schuifdeuren) kan worden beperkt door rubber tochtstrips onder de deuren of het extra afkitten van het kozijn. Controleer dit altijd bij aanvang van het leggen.

10) Trappen / Podia / Opstap

Trappen en opstapjes etc, kunnen betimmerd worden, indien dit in overleg met de voorinspecteur is doorgenomen. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de situatie.

11) Ronde afdeklijsten

Ronde afdeklijsten, voor pilaarafwerking, worden door Uipkes op maat gemaakt, tegen meerprijs. Deze op dezelfde manier verwerken als de normale afdeklijsten.

Ook deze plinten dus niet lijmen!!

12) Kamer ensuite

De vloer, ter hoogte van de rails aan beide kanten afwerken met een tegenrand. De schuifdeuren nooit inkorten!!

11. ONDERHOUD VAN UW MASSIEF HOUTEN VLOER

a) Algemeen

De eerste 2 weken na het afwerken mag de vloer niet nat worden onderhouden, in verband met het uitharden van de olie en lak. (stoffen, stofzuigen toegestaan, denk wel om de wielen en borstel van een stofzuiger. Deze willen nog wel eens strepen achterlaten!)

De Corcol olie is na 2 weken voldoende uitgehard.

b) Vloeren afgewerkt met Corcol Olie.

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij regelmatig Clie-Z te gebruiken in het dweilwater (voor wit geoliede vloeren Clie-Z Wit gebruiken). De zwaarbelaste plekken (looppaden en voor bank en aanrecht) periodiek voorzien van een dun laagje Revol onderhoudsolie. Voor gebruik van Revol altijd de vloer dweilen met Clie-S en afnemen met schoon water. De vloer eerst minimaal 3 uur laten drogen, voordat er Revol op wordt aangebracht. Lees ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

c) Vloeren afgewerkt met Corcol Olie i.c.m. Solim was.

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij regelmatig Clie-R te gebruiken door het dweilwater. De zwaarbelaste plekken (looppaden en voor bank en aanrecht) periodiek voorzien van een dun laagje Finilim onderhoudswas. Voor gebruik van Finilim altijd de vloer dweilen met Clie-S. Lees ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

d) Vloeren afgewerkt met lak.

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij Cleangloss te gebruiken door het dweilwater. Daarnaast de vloer 2 x per jaar voorzien van een dun laagje Polish. Voor gebruik van de Polish de vloer eerst dweilen met Strip Bij de tweede en volgende keer dat u Polish gaat gebruiken eerst de vloer schoon maken met Strip om de oude polishresten te verwijderen.

Zie ook de onderhoudswijzer voor olie, olie-was en lakvloeren .

Let op dat u voor wit geoliede vloeren een Onderhoudspakket Wit gebruikt

e) Bevochtigen

Betreffende het relatieve vochtpercentage van de lucht in de ruimte waar de vloer ligt , adviseren wij u ten minste een geijkte hygrometer op te hangen (op een binnenmuur , niet op de tocht, niet in de zon) de waarden in de ruimte moeten tussen 40 en 70 % blijven , zodat de vochtbalans tussen vloer en lucht in tact blijft, bij waarden lager dan 40 % dient u te bevochtigen (meestal in de winter) met behulp van een luchtbevochtiger, bij waarden boven de 70 % (de rest van het jaar) dient u goed te ventileren.

Na gebruik van de luchtbevochtiger (van november tot april) het filter verwijderen. Voor het nieuwe stookseizoen een nieuw filter plaatsen.

Wij wensen u veel woonplezier op uw nieuwe vloer en mocht u nog vragen hebben, kom even langs of bel ons (0172- 477355 of 010-2909266)

Deze leginstructie is met de grootste zorg samengesteld.
Aan deze instructies kunnen geen rechten worden ontleend

12. FIGUURBLAD

Fig. 1 Zijaanzicht

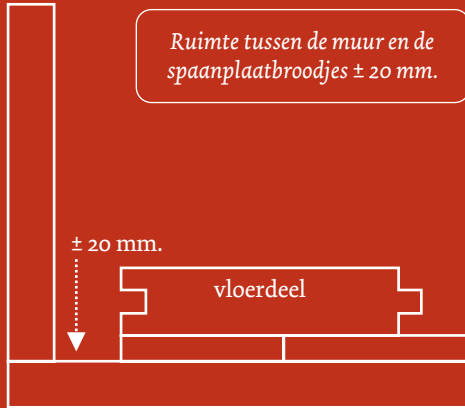


Fig. 2 Bovenaanzicht

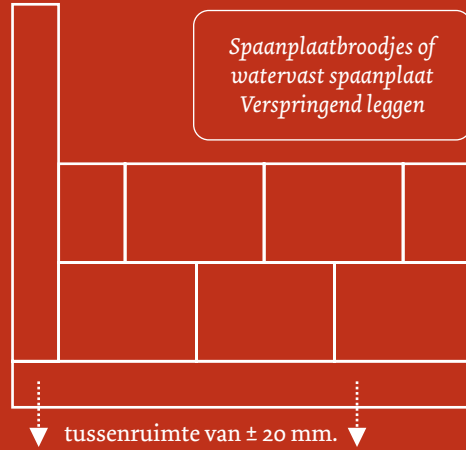


Fig. 3 Wildverband bovenaanzicht



Fig. 4 = afstandsstukken van ± 20 mm

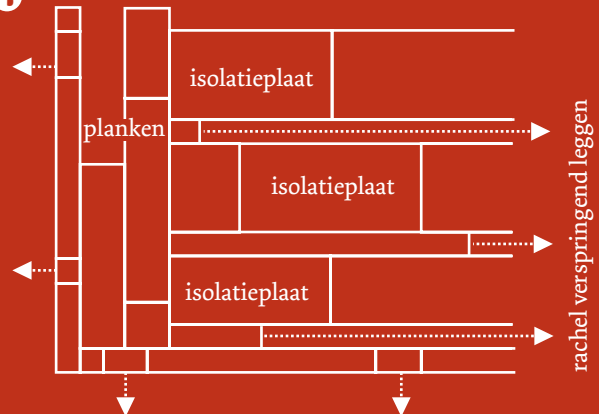


Fig. 5 Het leggen en afwerken van de laatste rij

