

# Montageanleitung Balkon

## Lieferumfang:

4x Haken  
4x Schraube M6x12mm  
16x Scheibe für M6  
4x Sperrzahnmutter  
(Befestigung Haken an Modul)  
4x Schraube M5x55mm  
4x Sicherungsmutter  
(Sicherung Haken um Rundlauf)



4 Schienen je 250mm  
4 Gegenhalteplatten

4x M8 Schraubenset zur  
Befestigung schwarzer  
Winkel an Modul - Nr. 3.)



Schraubenset M10

8x M10 Sicherungsmutter  
8x M10 Schraube  
8x Scheibe für M10



4x Alu-Fuß-Klein  
+ Teleskopstange mit  
Winkel inkl. Schraube




8x Nutenstein  
8x Schreibe für M8  
8x Schraube M8




# Montageanleitung:

## 1. Vormontage

M8 Schrauben  
Nutensteine  
und Schreibein am kleinen  
Halter befestigen (Bild)

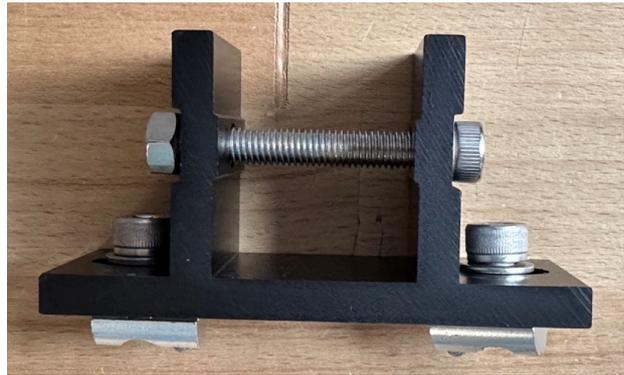

Schiene, Halter klein,  
M10 Schraubenset,  
Halteplatte und  
Schutzkappen (nicht im  
Lieferumfang vorhanden)  
laut Bild verbinden  
Und Handfest  
Anziehen

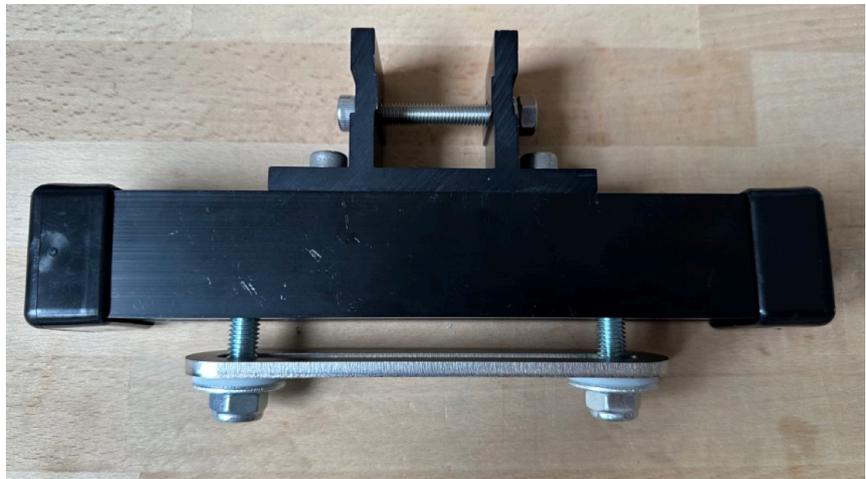

## 2. Montage Haken an Modul

Als nächstes montieren Sie die 4 Haken mit den dazugehörigen M6 Schrauben an das Solarmodul. Die lange M6 Schraube wird nach vollständiger Montage angebracht.



Bitte beachten: Innen ist die Sperrzahnmutter. TIPP: Den Haken gleich etwas „einbiegen“ damit er später besser um den Handlauf passt.

### 3.) Montage Teleskopstange an Modul und einhängen des Moduls

Als nächstes können beide Module eingehängt werden. Lassen Sie etwas Abstand (ca. 1 cm)



Schrauben Sie die Füße und die Teleskopstangen (4x) auseinander und montieren alle 4 Teleskopstangen wie auf dem Bild mit den 4 Schrauben 4x M8x25mm (Modul - Winkel) an das Modul.

Tipps 1: Die 2 Kartons können als Stütze (wie im Foto) verwendet werden.

Tipps 2: Stellen Sie jetzt schon alle 4 Füße auf das gleiche Maß ein. (Später ist es etwas aufwendiger)  
Maximales Maß = 29 cm

### 4.) Montage Aluschiene

Nun werden die 4 vormontierten Schienen angeschraubt. Nutzen Sie die vormontierten Teleskopstangen als Referenz für die Richtige Position



### 5.) Zusammenschrauben

Jetzt können die Teleskopstangen (falls vorher noch nicht gemacht) endgültig auf Länge eingestellt werden.

Richten Sie alles aus und ziehen alle Schrauben noch mal an. Nun können Sie die letzten Sicherungsschrauben M6x55 mm am Haken befestigt werden. Für eine schöne Optik wurde die Länge der Schraube absichtlich kürzer gewählt. Sie können eine Rohrzanze zum „klemmen“ nutzen. (2. Person erforderlich)