



Montageanleitung



Dichtungsband

Lust mehr Energie zu sparen?

[Zum Shop](#)

Vorwort

Vielen Dank, dass Du dich für das Dichtungsband von Solory entschieden hast! Das wird die Energieeffizienz deines Zuhauses zukünftig verbessern, was sowohl deinem Geldbeutel, als auch der Umwelt gut tun wird. Im folgenden erklären wir dir, wie die Montage an deinem Fenster kinderleicht vonstatten geht.

Erforderliches Werkzeug



Schwamm/Tuch

und




Reinigungsmittel

Begriffserklärungen

Im Folgenden findest Du beispielhaft einen Fensterrahmen, an dem wir dir die idealen Flächen zum Anbringen der Dichtungen aufzeigen werden. Hier gibt es zwei unterschiedliche Anbringungsarten. Auf der Schanierseite des Fensters wird das Band an der nach innen zeigenden Fläche, während es bei allen anderen Seiten auf die nach außen zeigende Fläche angebracht wird.

WICHTIG: Bitte verwende die Dichtung nur bei Holz- und Aluminiumrahmen. Kunststoffrahmen haben spezielle Dichtungen. Hier ist es wichtig den Tausch von einem Profi durchführen zu lassen.

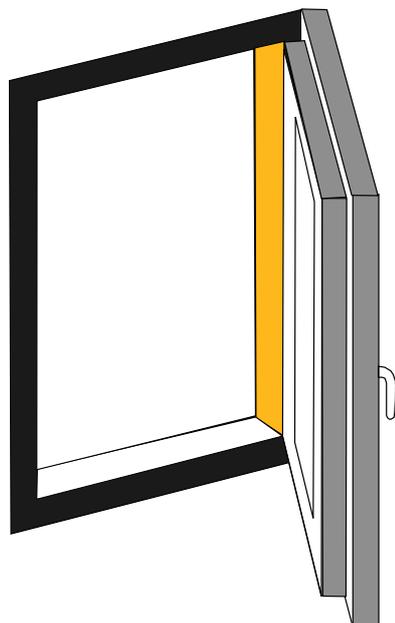

 = zu beklebende Außenseite

 = zu beklebende Innenseite

Montage

1. Rahmen säubern

Bevor die Dichtungen am Rahmen angebracht werden, müssen die entsprechenden Flächen gereinigt werden. Verwende dafür ein gängiges Reinigungsmittel (z.B. Spiritus) um den Rahmen von Dreck zu befreien. Dadurch wird die Klebefähigkeit des Dichtungsbands auf dem Rahmen optimiert.

WICHTIG: Pass auf, dass du nicht den Lack/ die Farbe durch zu viel Kraft beschädigst.

2. Dichtungsband zuschneiden

Im nächsten Schritt schneide das Dichtungsband auf die entsprechende Länge der Seite zu, die du in diesem Schritt bekleben willst.

Messe die Länge der Seite mit einem Zollstock oder Maßband aus. Schneide als nächstes das Dichtungsband mit einer Schere oder einem Messer auf die entsprechende Länge zu. Alternativ kannst du das Dichtungsband auch direkt an die Seite halten und dir so den Zuschneidepunkt markieren.

WICHTIG: Versuche hier das Dichtungsband möglichst über die gesamte abzudichtende Fläche zu ziehen. So kann eine optimale Dichtung und damit Energieeffizienz gewährleistet werden.

3. Dichtungsband aufkleben

Ziehe die Folie von der selbstklebenden Unterseite des Dichtungsbands ein wenig ab. Lege das Dichtungsband an den Anfang der Seite und trage es langsam aber sicher auf die Fläche auf. Während du dich vorarbeitest ziehe die Folie von der selbstklebenden Unterseite Schritt für Schritt ab.

Sobald die gesamte Seite beklebt wurde, drücke das Dichtungsband mit dem Finger vorsichtig am Rahmen fest.

4. Verbliebenen Seiten bekleben

Wiederhole Schritte 1-3 für alle verbliebenen Seiten um dein Fenster vollständig abzudichten.

WICHTIG: Beklebe bei Doppelfenstern nur eine Seite (entweder nur die vorderen oder nur die hinteren Fenster), da die Scheiben durch die doppelte Isolierung ansonsten beschlagen.

GLÜCKWUNSCH!

Ab jetzt brauchst Du Dir ums Entlüften keine Gedanken mehr machen und tust etwas Gutes für deinen Geldbeutel und die Umwelt!