


# Anleitung / Manual

## KIM IV DOUBLE

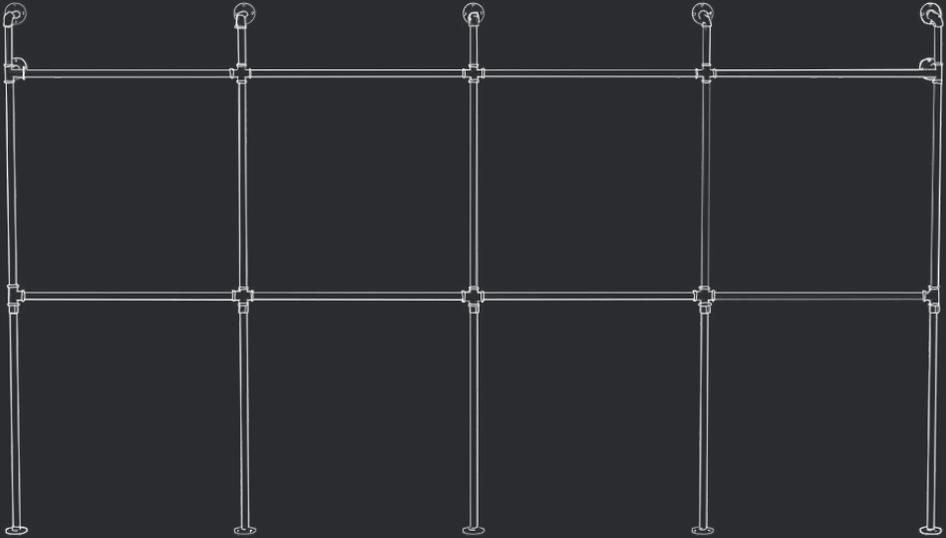

pamo.

DE + US



Unterlage verwenden/

Use underlay



Jetzt Online  
die Video-  
Aufbauanleitung  
anschauen!

[www.pamo-design.de/pages/anleitungen](http://www.pamo-design.de/pages/anleitungen)


**Fragen?**

Questions?

→ [support@pamo-design.de](mailto:support@pamo-design.de)

+49(0) 751 95877024

SaleLab GmbH, Haydnstr. 28, 88284 Wolpertswende

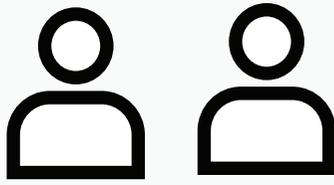

**Warnhinweise beachten!**

Observe warnings!

## Lieferumfang

*Scope of delivery*



**A** X 12



**C** X 4



**I** X 28



**B** X 5



**P** X 3



**J** X 28



**D** X 2



**F** X 5



**Q** 4mm



**E** X 3



**G** X 5



**X25** X 12




**X93** X 18


Bitte prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden oder Macken. Sollten Sie Transportschäden entdecken, schreiben Sie uns und wir ersetzen sofort die entsprechenden Teile./

Please check the parts for transport damage or scratches. If you find any damage, contact us and we will replace the defective parts.

1


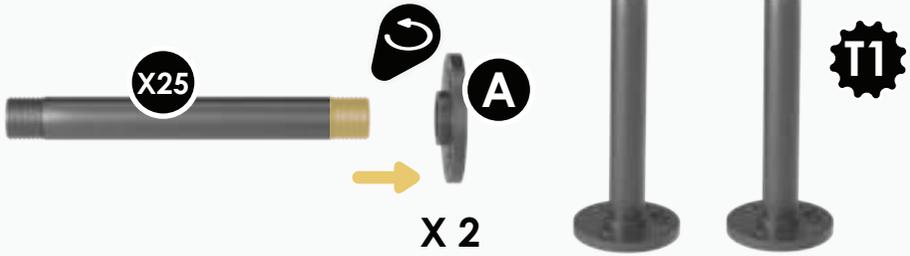


2

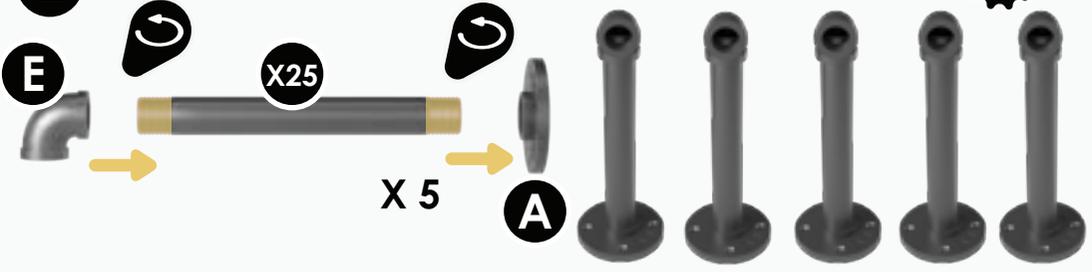



3

Überblick  
Overview

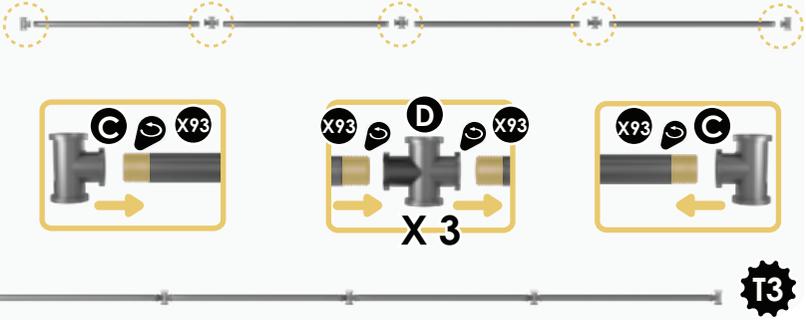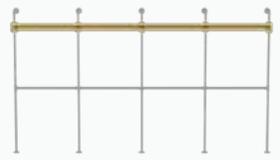

4

Überblick  
Overview

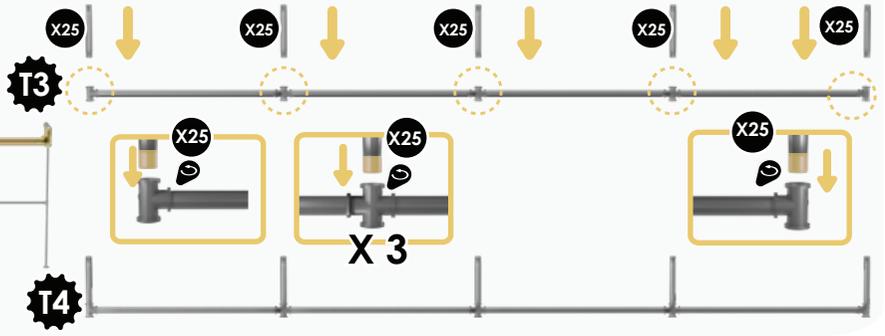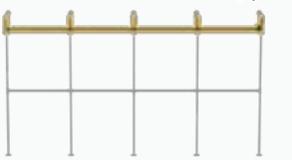

5

T2

T2

T4

T1

T4

Überblick  
Overview





T1

T4

T5

6

Überblick  
Overview

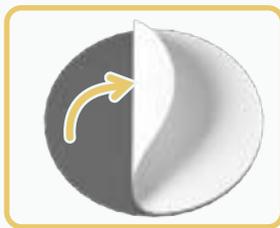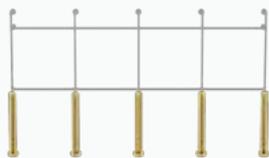

B1



X25


A



7

F

X93

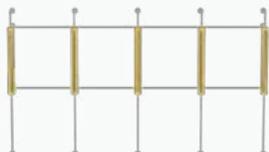

X93




F

B2













**8**




Überblick  
Overview

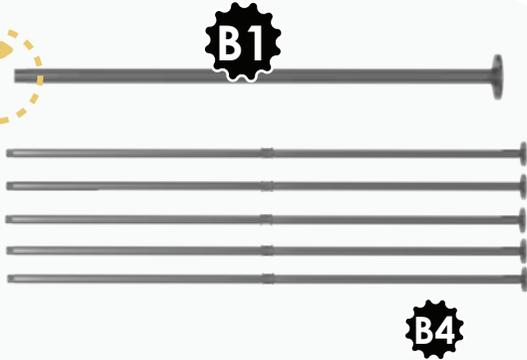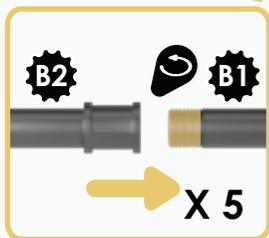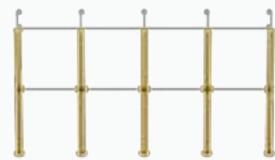**9**




Überblick  
Overview

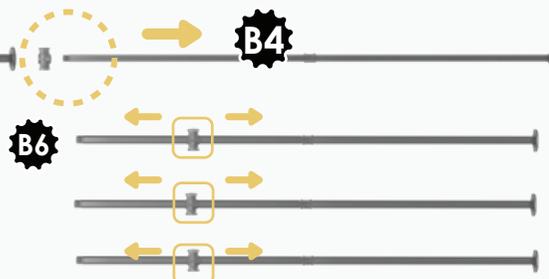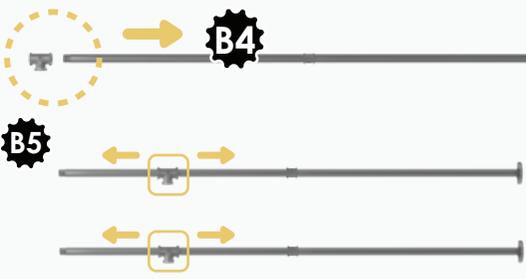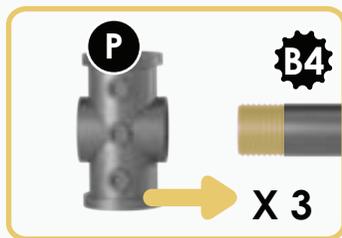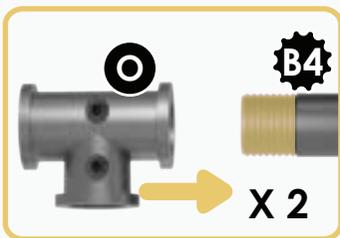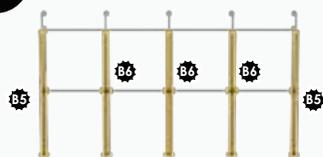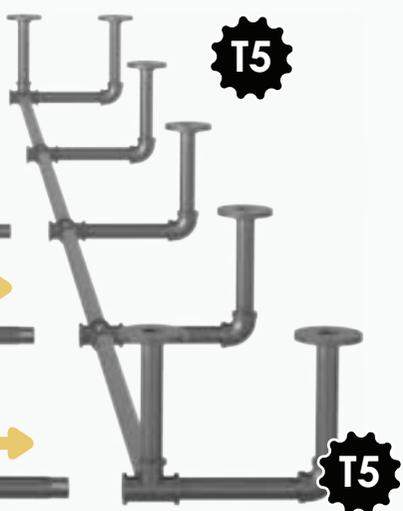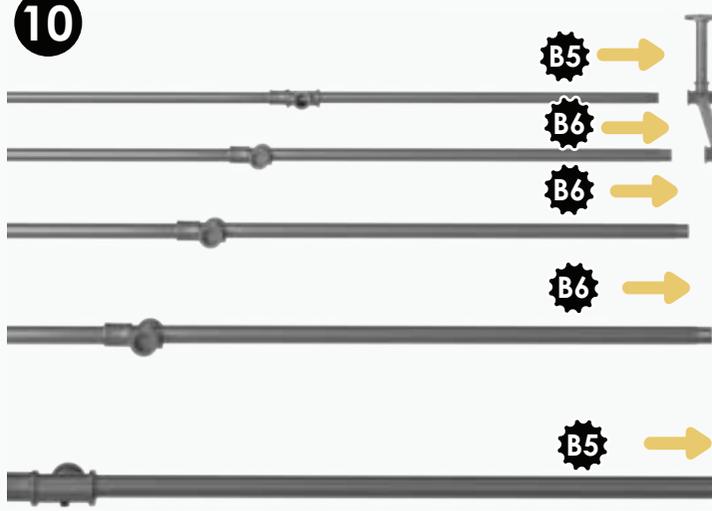**10**

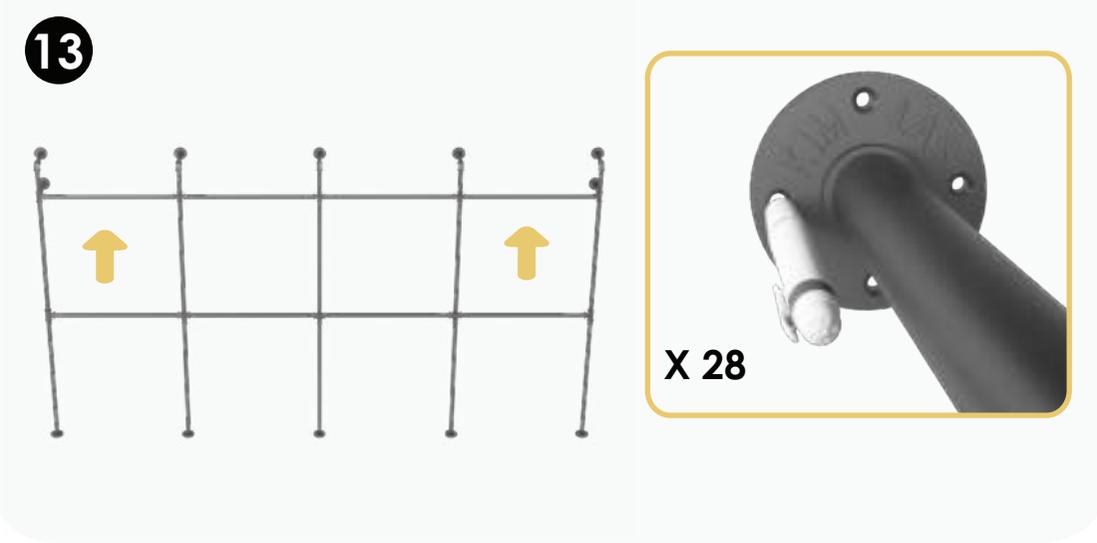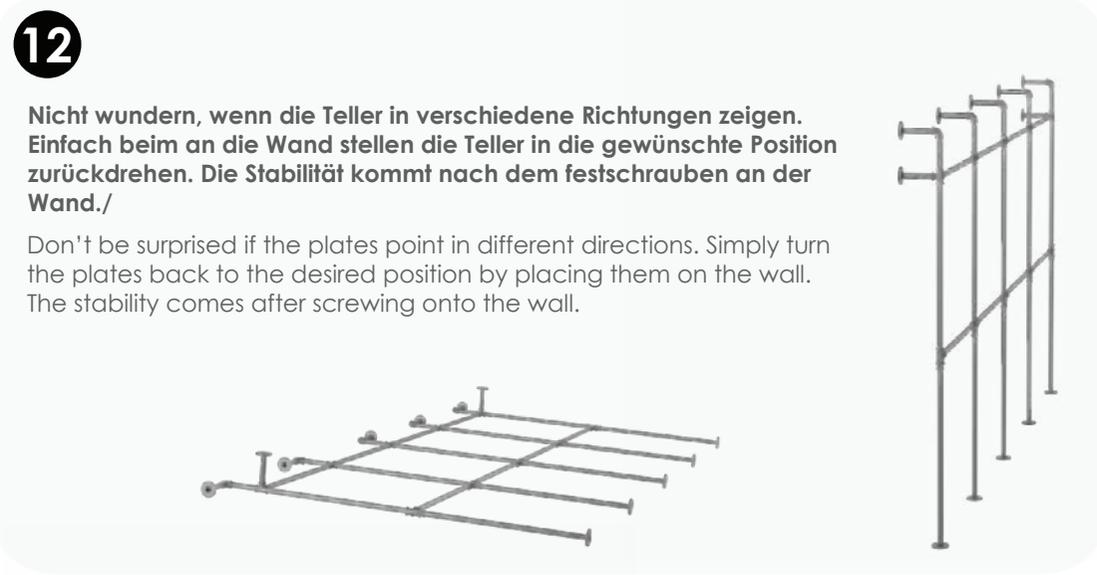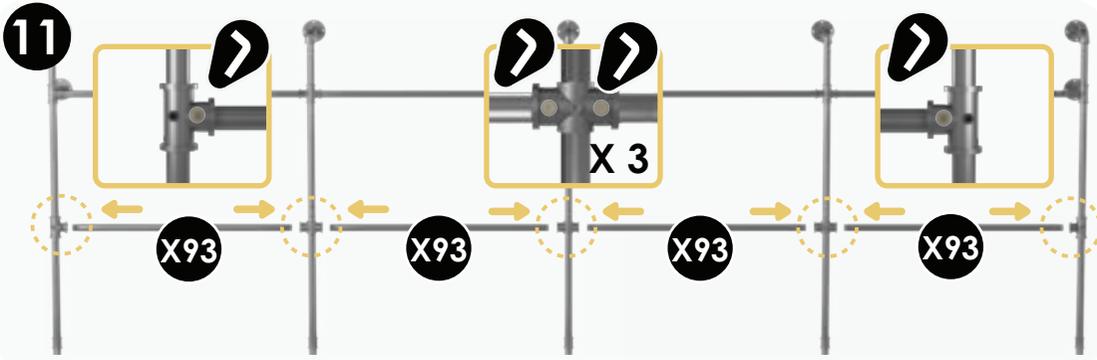

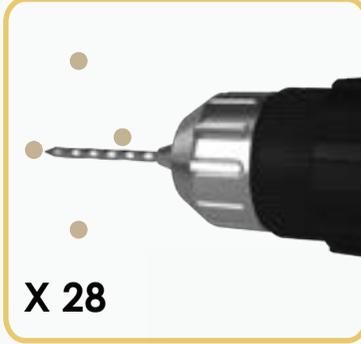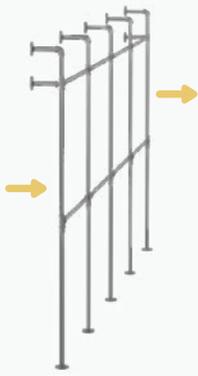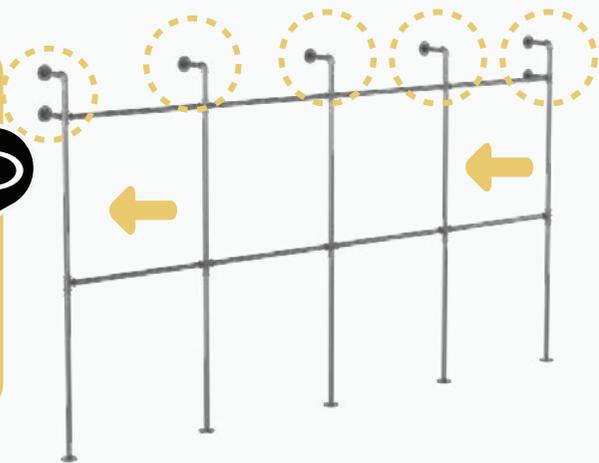
**13****14****15**

Stangen auf die gewünschte Höhe positionieren und Gewindestifte außen an „O“ und die mittlere an „P“ anziehen.  
 Adjust the height of the pipes and tighten the outer setscrews on „O“ and the inner setscrew on „P“

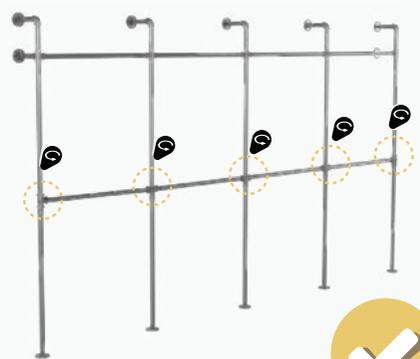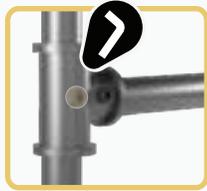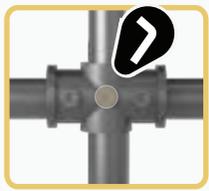


Zum Schluss Stange H ein wenig herausdrehen und gegen den Boden zu verspannen. Damit erhält man eine zusätzliche Stabilität und gleicht Unebenheiten im Boden aus./


Finally, unscrew rod H a little and brace it against the floor. This provides additional stability and compensates for unevenness in the floor.

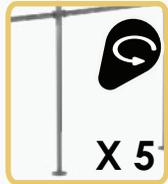


Option 1

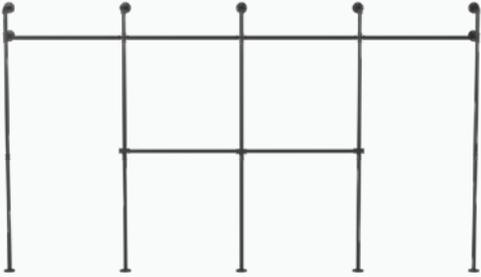


Option 2

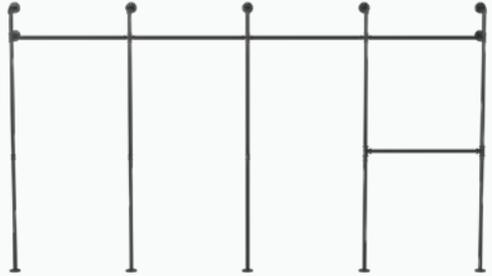

Option 3

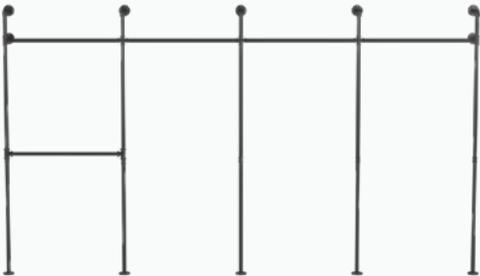

Option 4

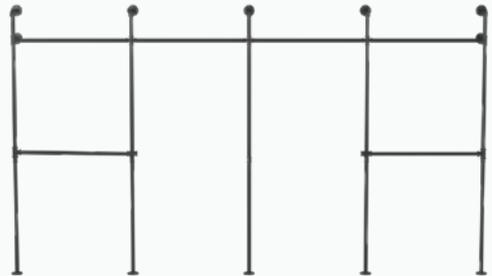

Jetzt Online  
die Video-  
Aufbauanleitung  
anschauen!

[www.pamo-design.de/pages/anleitungen](http://www.pamo-design.de/pages/anleitungen)

## Fragen?

Questions?

→ [support@pamo-design.de](mailto:support@pamo-design.de)

+49(0) 751 95877024

SaleLab GmbH, Haydnstr. 28, 88284 Wolpertswende