

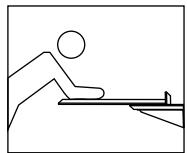
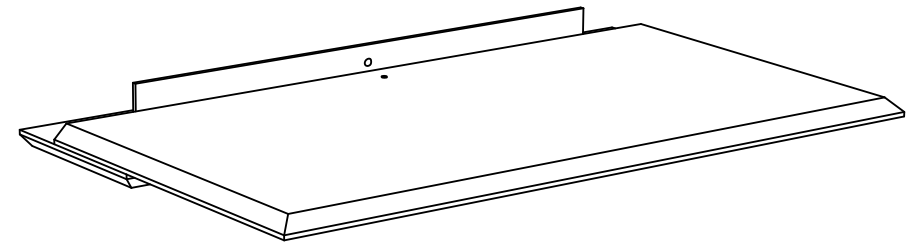


Alada

MONTAGEANLEITUNG

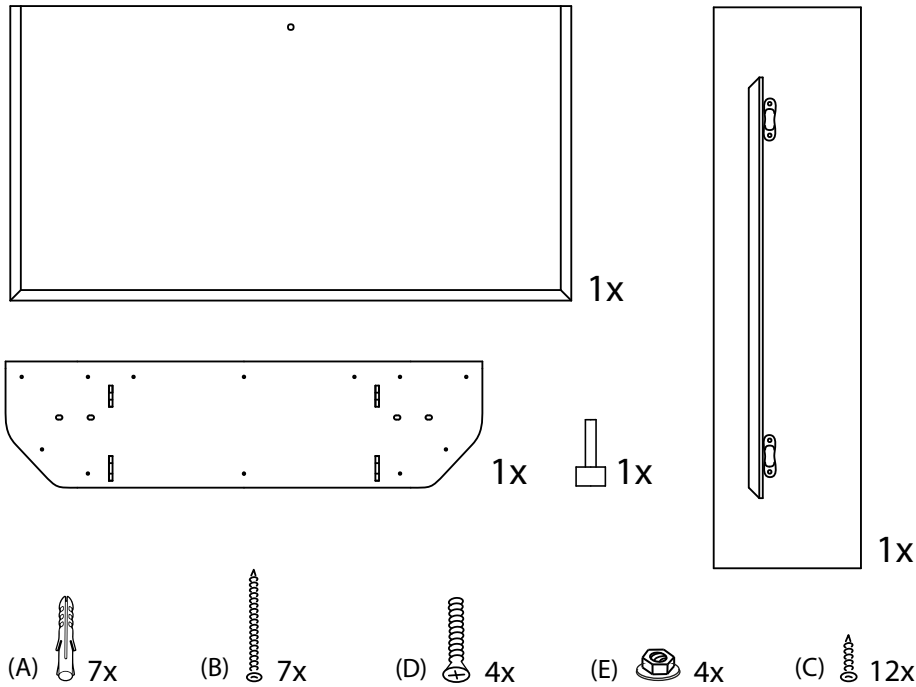

Warnung!
Nicht auf den
Tisch lehnen.

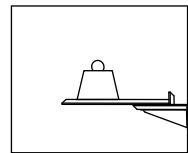

Warnung!
Maximales Gewicht: 20 kg.



Wir empfehlen zwei Personen
für die Montage



Sie benötigen eine
Handbohrmaschine
für die Wandlöcher



Der erforderliche Bohrer ist $\varnothing 6$ mm oder 15/64".
Tiefe des Lochs in der Wand: 50 mm / 1.96"


Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen,
messen Sie 50 mm am Bohrer ab und markieren
Sie den Abstand mit Klebeband. Hören Sie auf zu bohren,
wenn Sie diese Tiefe erreicht haben.

Woodendot

LIVE DESIGN

1°


Verwenden Sie das Nivelliergerät
Markieren Sie die Höhe mit einem Bleistift
*Empfohlene Höhe für Standardsitzhöhe



69 cm*


2°

Verwenden Sie das Nivelliergerät
Markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift


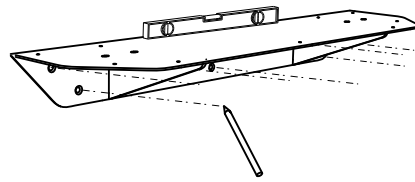


3°


Montieren Sie die Metallstruktur an der
der Wand mit Dübeln und Schrauben



Die Stabilität des Alada-Schreibtisches ist stark von
der Wand abhängig. Bei einigen brüchigen
Wänden kann ein chemischer Anker (nicht im
Lieferumfang enthalten) zur Verstärkung der Wand
verwendet werden.

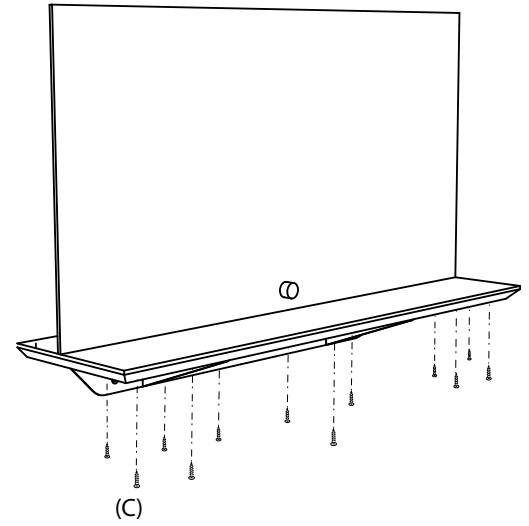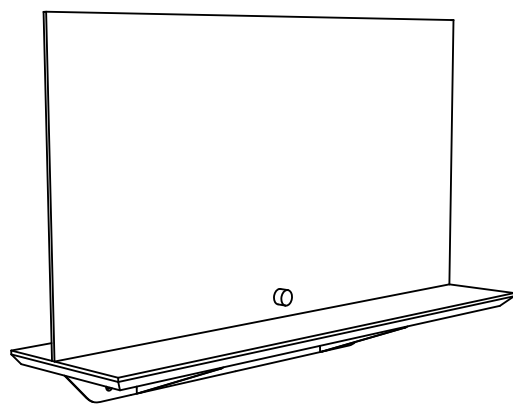

(D)

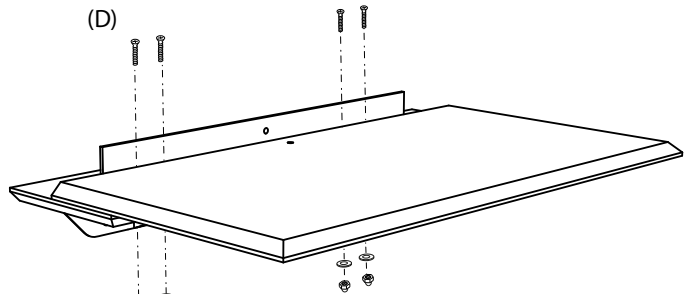

(F)

(E)

4°

Stecken Sie die vier Bolzen durch das Scharnier,
Holz und Metallstruktur
Ziehen Sie die Muttern und Unterlegscheiben auf der Unterseite fest.

5°

Klappen Sie den Tisch zusammen und sichern Sie ihn mit
dem markierten Holzstopper

6°

Befestigen Sie den Holztisch
mit den restlichen Schrauben