

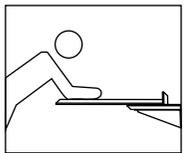
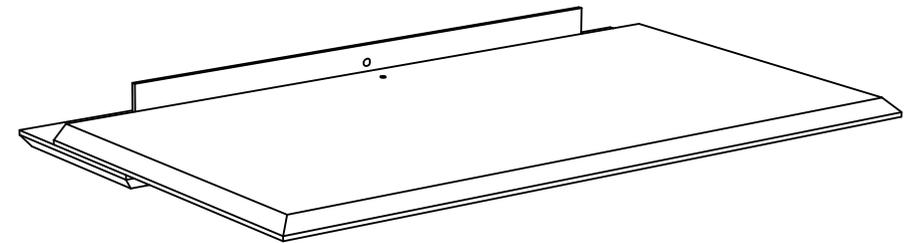


Alada

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

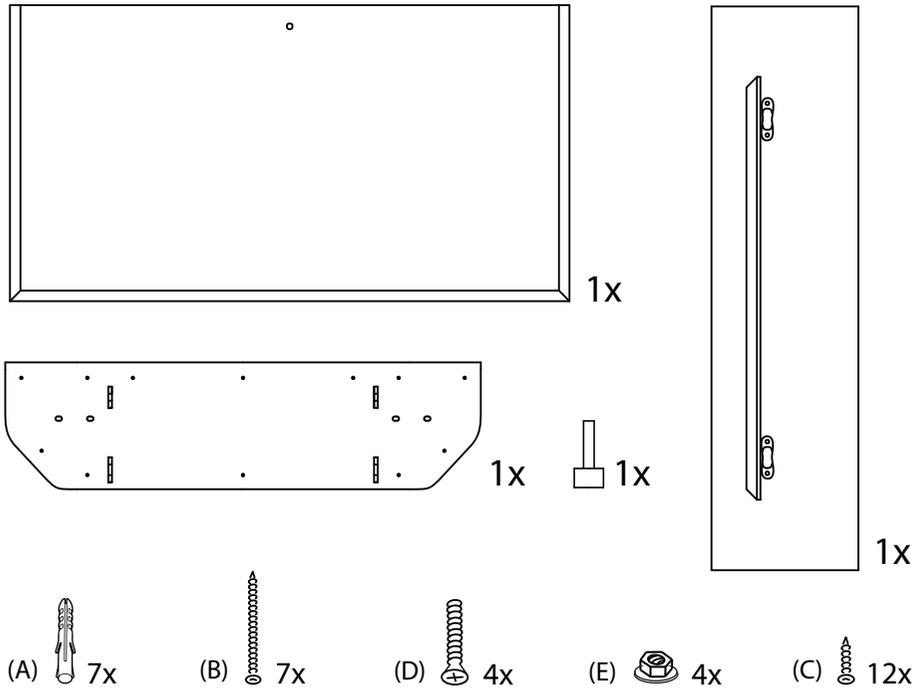


¡Atención!
No apoyarse en
el escritorio

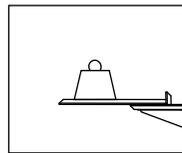

¡Atención!
Peso máximo: 20 kg.

 Recomendamos dos personas
para la instalación

 Necesitará un taladro manual
para los agujeros de la pared

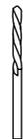

La broca necesaria es de $\text{Ø} 6 \text{ mm}$ o $15/64''$.
Profundidad del agujero en la pared $50 \text{ mm} / 1,96''$


Para que el agujero tenga la profundidad exacta,
mida $50 \text{ mm} / 1,96''$ en la broca y coloque cinta
alrededor para marcar la distancia.
Deje de taladrar cuando alcance esa profundidad.

Woodendot

LIVE DESIGN


1°

Utilice la herramienta de nivel
Marque la altura con un lápiz
Altura recomendada para la altura estándar del asiento.

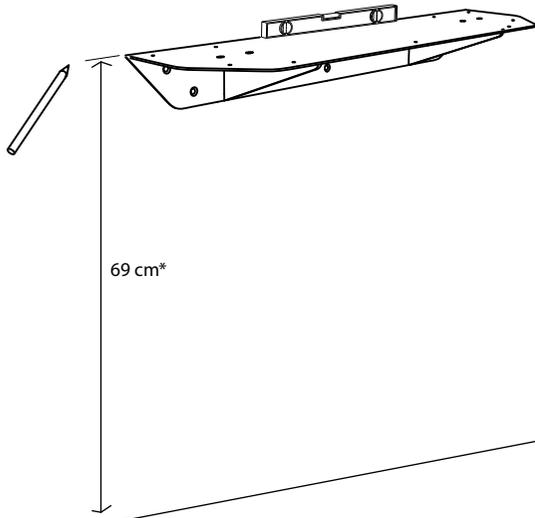


2°

Utilice la herramienta de nivelación
Marque los orificios con un lápiz


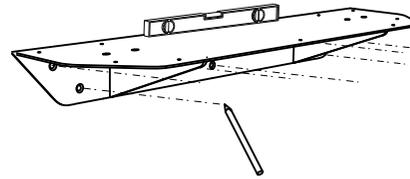


3°

Monte la estructura metálica en
la pared con anclajes y tornillos

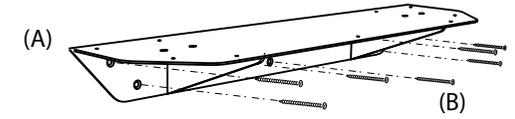


La estabilidad del escritorio Alada depende en gran medida de la pared. En algunas paredes frágiles se puede utilizar un anclaje químico (no incluido) para reforzar la pared.

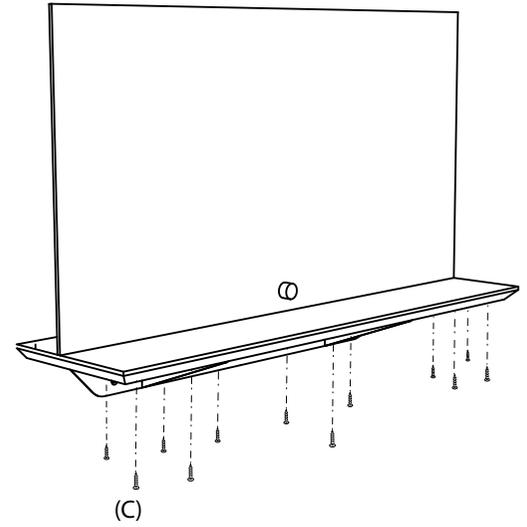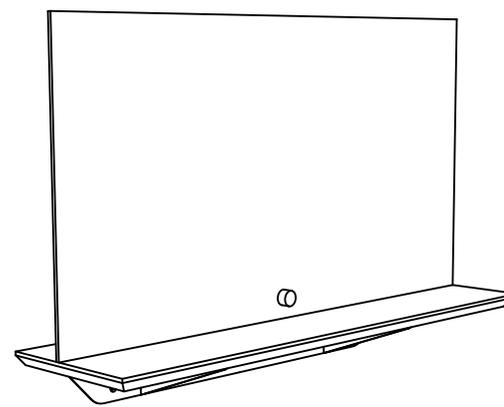

4°

Inserte los cuatro pernos a través de la bisagra,
la madera y la estructura metálica
Apriete las tuercas y arandelas en la parte inferior

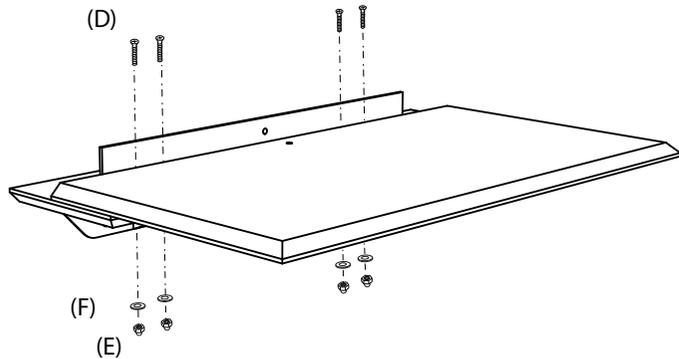

5°

Pliegue el escritorio y fijelo
con el tope de madera marcado

6°

Asegure el escritorio de madera
con los tornillos restantes

