







Alba Floating nightstand

MANUAL DE MONTAJE

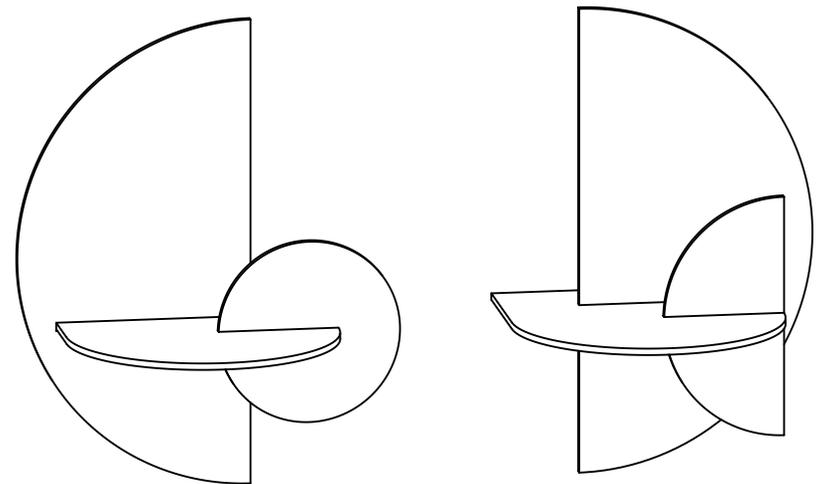


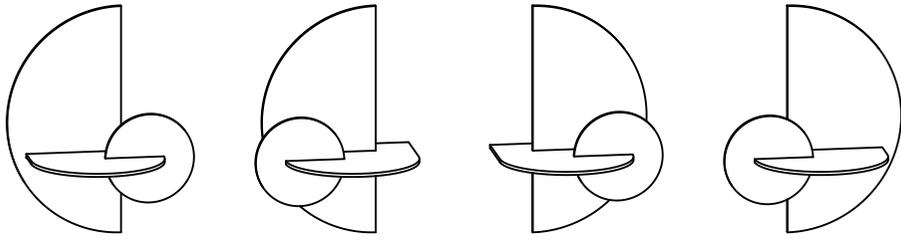

4 POSIBILIDADES DIFERENTES

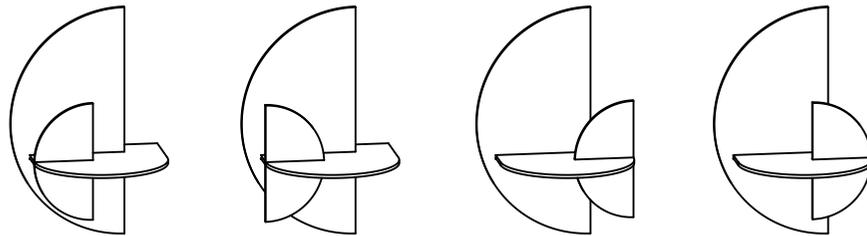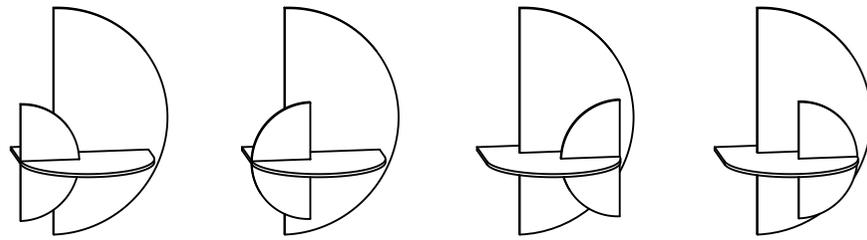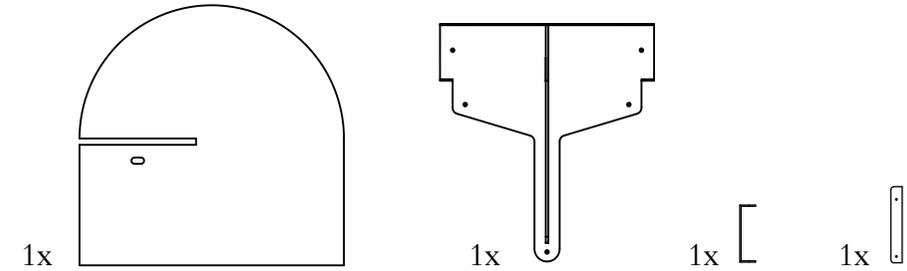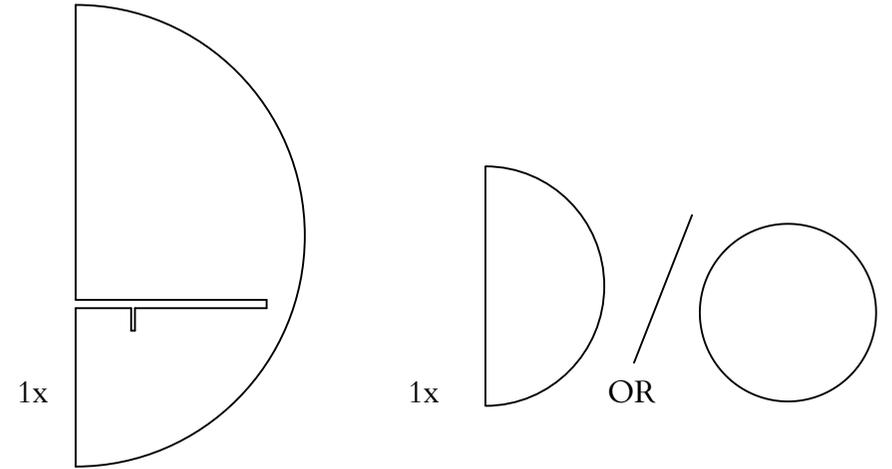

8 POSIBILIDADES DIFERENTES

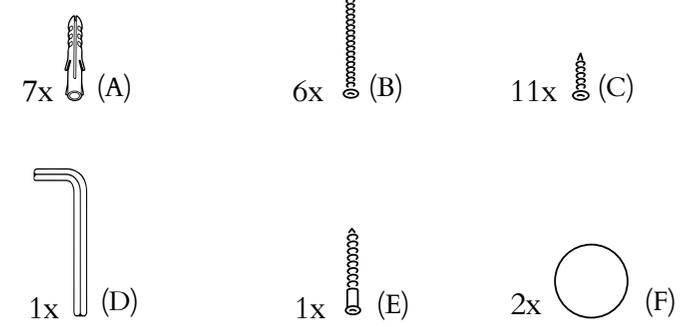

Recomendamos a dos personas para la instalación





Necesitará un taladro manual para los agujeros de la pared





La broca requerida es de \varnothing 6 mm o 15/64" Profundidad del agujero de la pared: 50 mm / 1.96"




Para que el agujero tenga la profundidad exacta, mida 50 mm / 1.97" en la broca y coloque una cinta alrededor para marcar la distancia. Pare de perforar cuando llegue a esa profundidad.

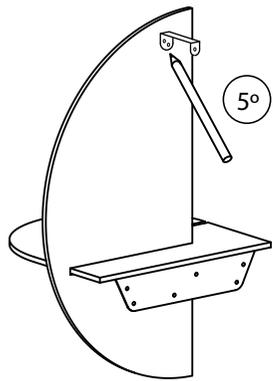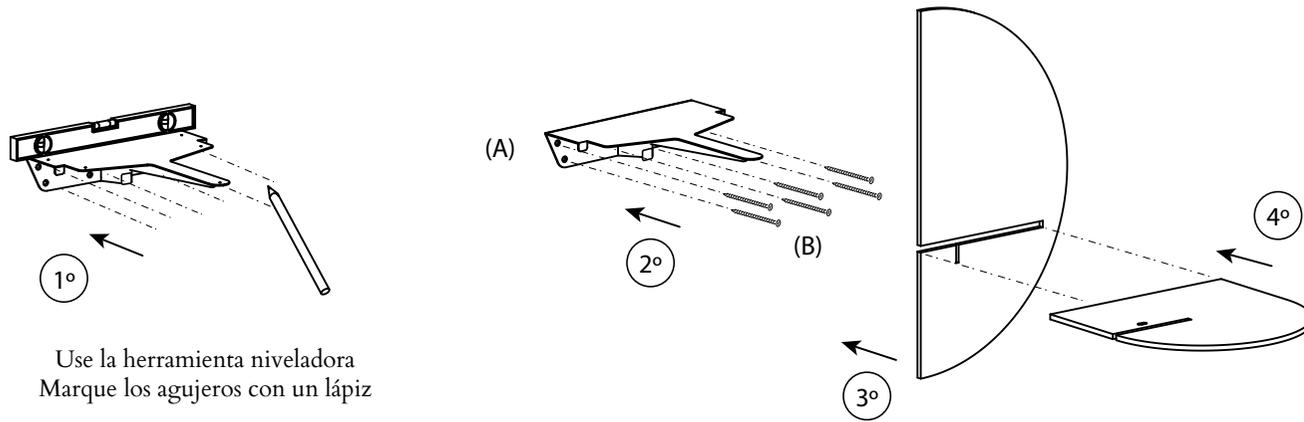


Coloque la pieza en "U" entre la pared y el panel trasero.
Marque los tres orificios con un lápiz

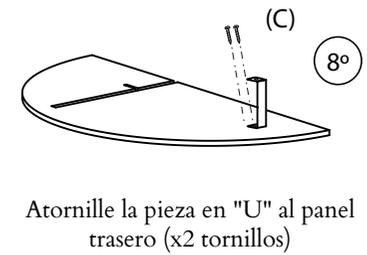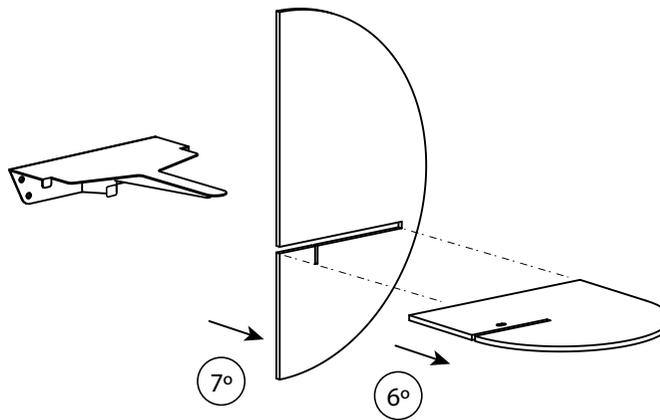


9° (A)

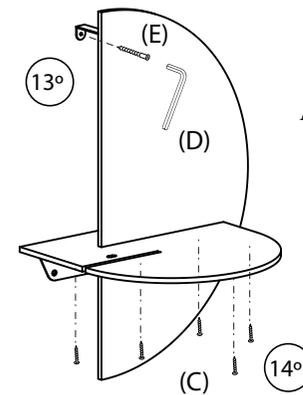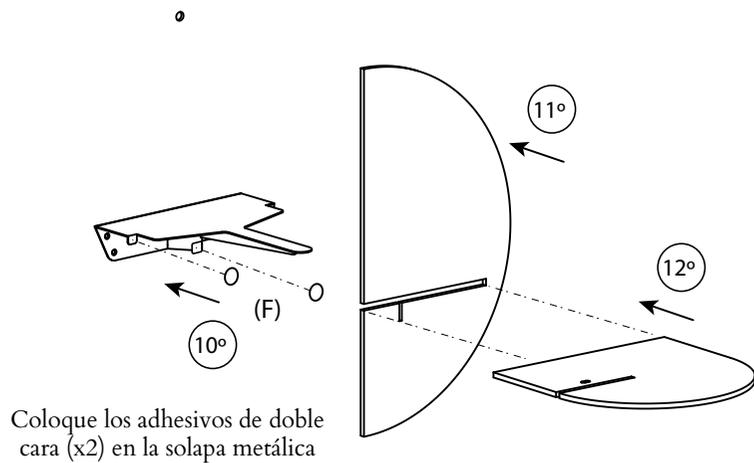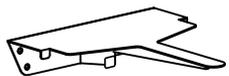


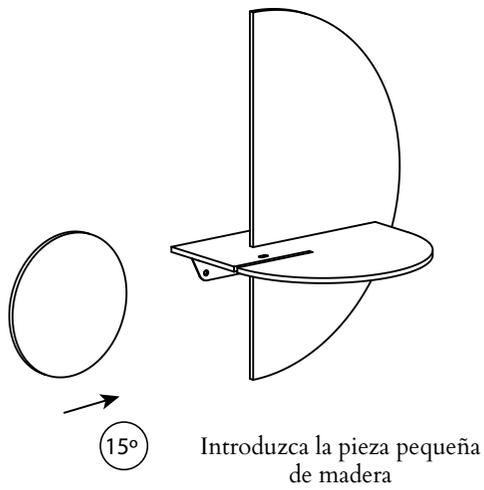


Introduzca la pieza pequeña de madera

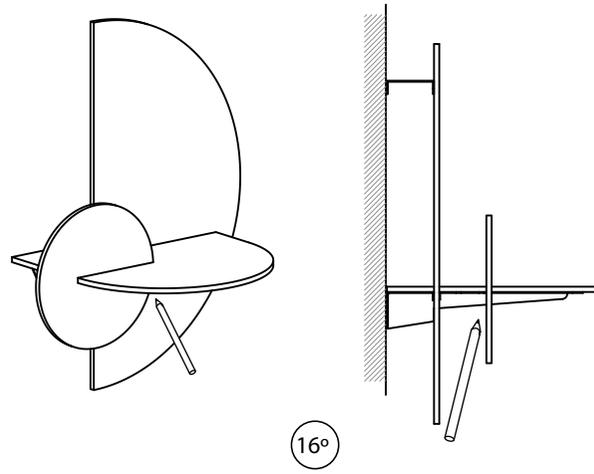


Haga una línea en la intersección de la pieza pequeña de madera por la parte trasera

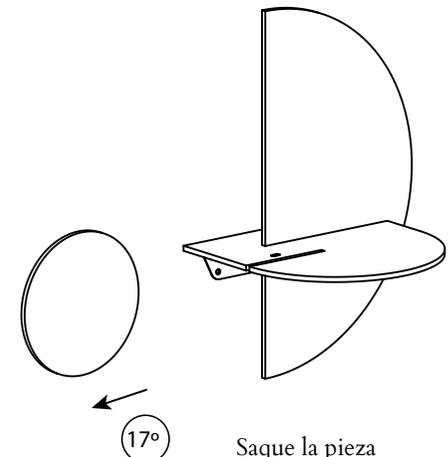


Saque la pieza pequeña de madera

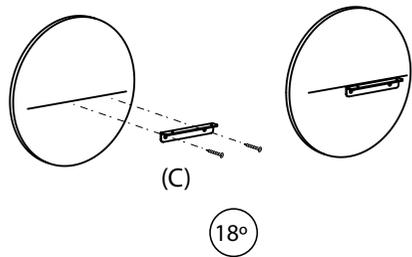

Atornille la pletina en L metálica usando la línea marcada

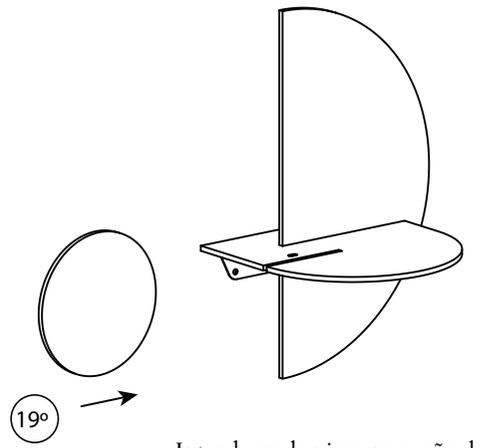

Introduzca la pieza pequeña de madera con la pieza metálica en la parte trasera

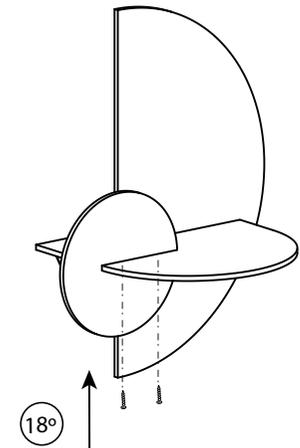

Atornille al conjunto