

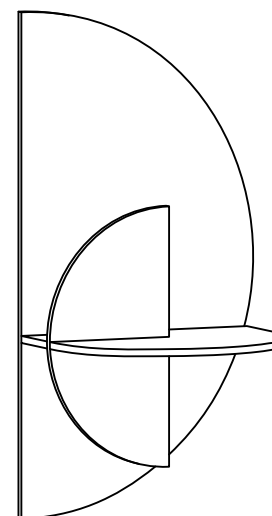


Alba Slim nightstand


MONTERINGSVEJLEDNING

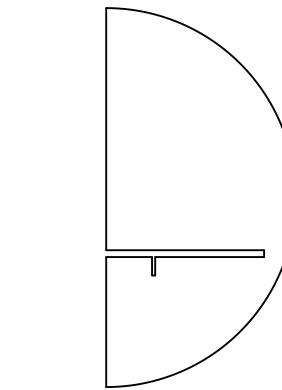


8 FORSKELLIGE MULIGHEDER

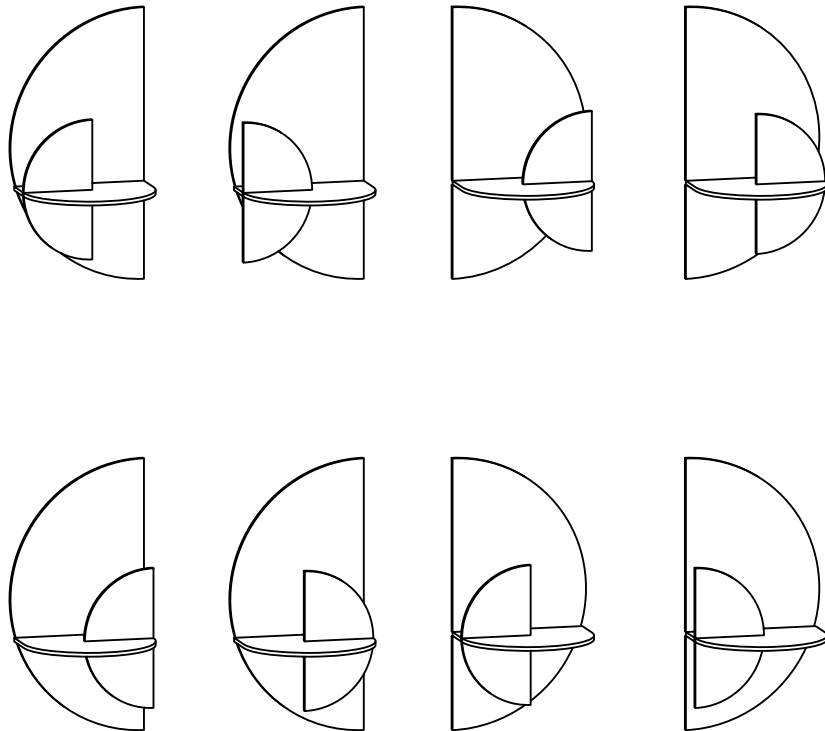


1x (F) Bagpanel

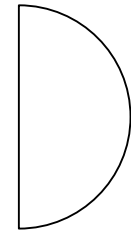

1x (G) Frontstykke

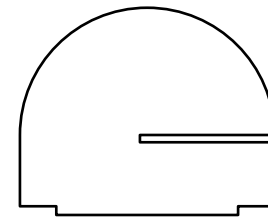


1x (H) Hylde




1x (I) Metallisk base




1x (E)

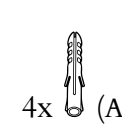


4x (A)

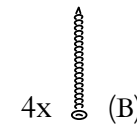

4x (B)



8x (C)



3x (D)



Det anbefales, at to personer udfører installationen.




Du skal bruge en boremaskine til at lave hullerne i væggen.




Den nødvendige borebit er Ø 6 mm eller 15/64".
Huldybde i væggen: 50 mm / 1,96".


For at lave huller i den præcise dybde, mål 50 mm / 1,96" på boret og marker afstanden med tape rundt om det. Stop med at bore, når du når denne dybde.

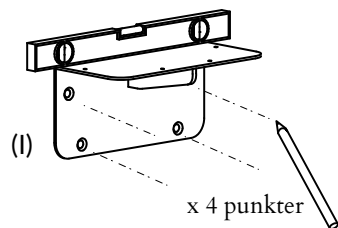


- 1° Placer metalbasen (I) på væggen i den ønskede højde til natbordet ved hjælp af et vaterpas. Markér hullerne med en blyant.

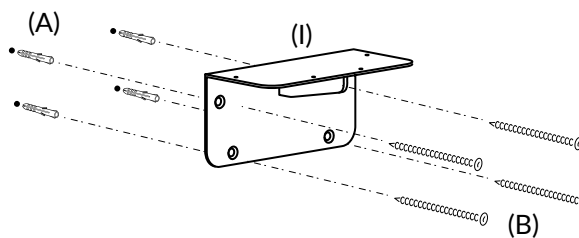


- 2° Brug en boremaskine til at lave hullerne i væggen. Skru metalstykket (I) fast på væggen ved hjælp af x4 rawlplugs (A) og x4 skruer (B).

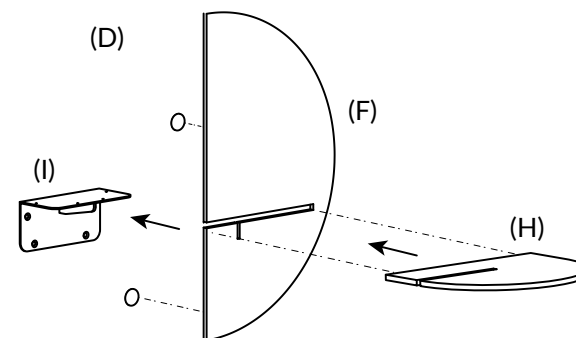


- 3° Placer de dobbeltklæbende tape (D) mellem væggen og træpanelet. Før bagpanelet (F) gennem udskæringen i bagpanelet til metalbasen (I). Indsæt derefter hylden (H) gennem den samme udskæring, så den placeres oven på metalbasen (I).

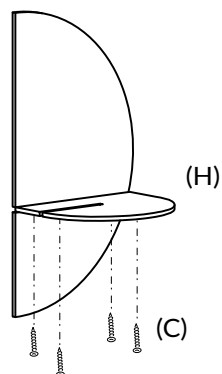


- 4° Skru hylden (H) fast til metalbasen (I) ved hjælp af x5 skruer (C).

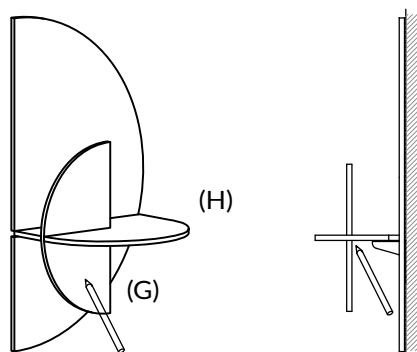


- 5° Indsæt det lille frontstykke af træ (G) gennem rillen i hylden (H). Tegn en linje ved skæringspunktet på bagsiden af det lille træstykke.

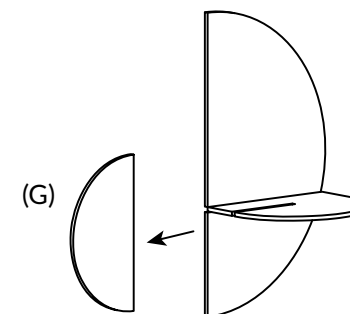


- 6° Fjern det lille træstykke (G).

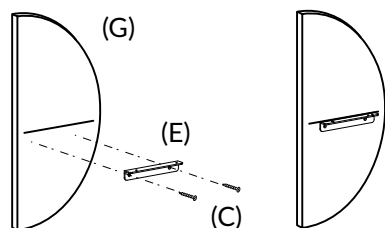

- 7° Skru L-formet metalstykke (E) fast på bagsiden af træstykket (G) ved hjælp af x2 skruer (C). Brug den markerede linje som guide.

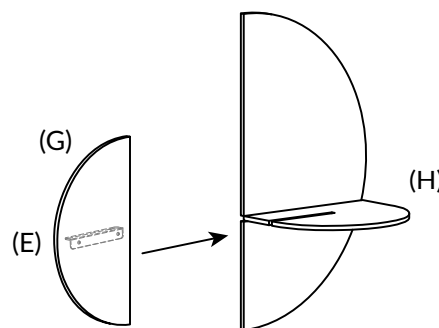

- 8° Indsæt det lille træstykke (G) gennem rillen i hylden (H), med metalstykket vendt mod bagsiden.

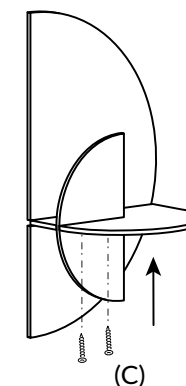

- 9° Skru det hele sammen ved hjælp af x2 skruer (C).