


Alba Slim nightstand



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

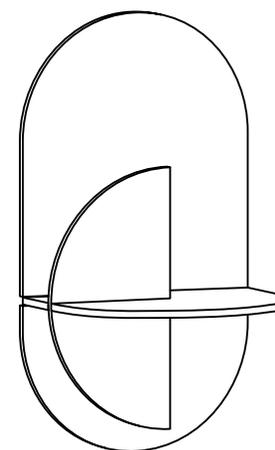

Woodendot


LIVE DESIGN

4 POSSIBILITÉS DIFFÉRENTES

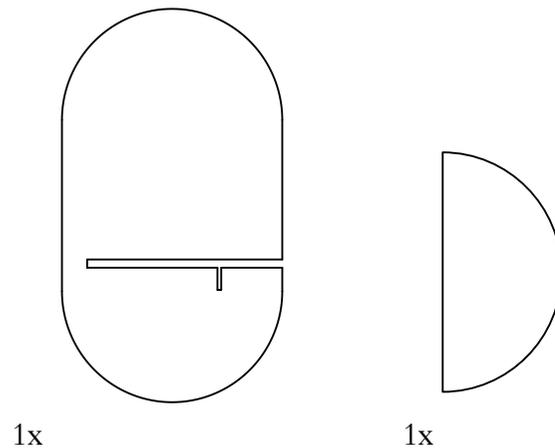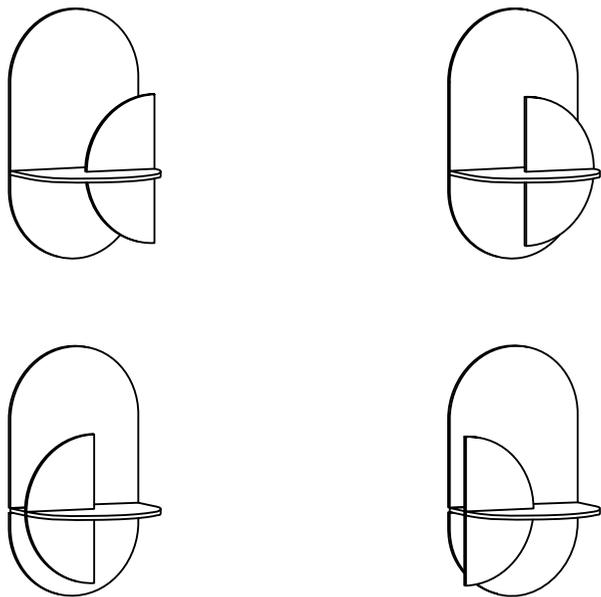


1x

1x

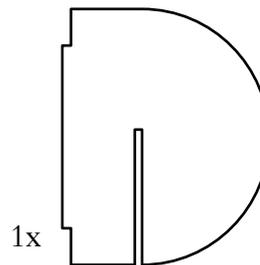


1x




1x



1x

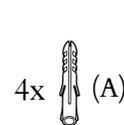

4x (A)

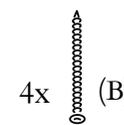

4x (B)

8x (C)




3x (D)



Nous recommandons deux personnes pour l'installation




Vous aurez besoin d'une perceuse à main pour les trous dans le mur




La mèche nécessaire est Ø 6 mm ou 15/64"
Profondeur du trou dans le mur: 50 mm / 1.96"


Pour que le trou soit exactement à la bonne profondeur, mesurez 50 mm / 1,97" sur la mèche et placez un ruban adhésif autour de cette mesure pour marquer le trou. Arrêtez de percer lorsque vous atteignez cette profondeur.

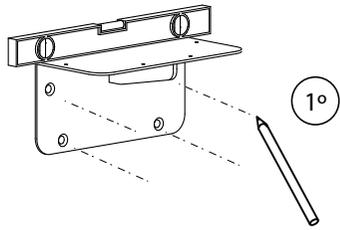


Utiliser l'outil de nivellement
Marquer les trous avec un crayon

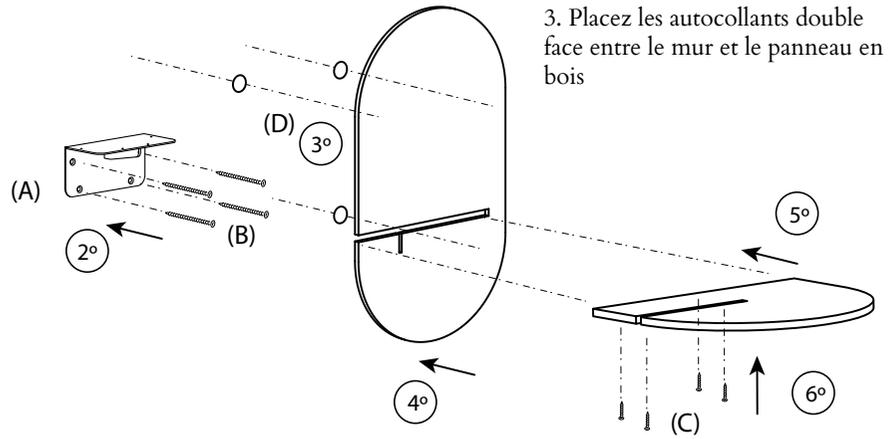



3. Placez les autocollants double face entre le mur et le panneau en bois

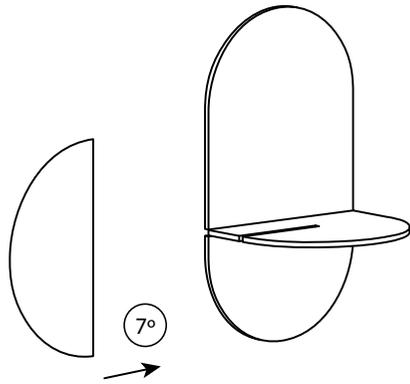

Insérer le petit morceau de bois


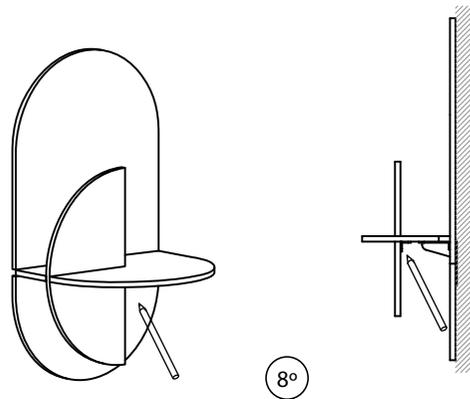


Tracez une ligne à l'intersection du
petit morceau de bois sur la face arrière

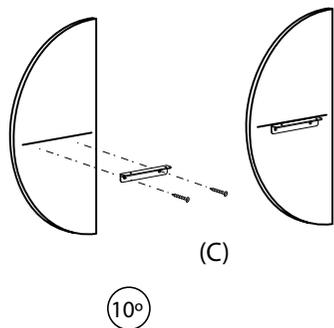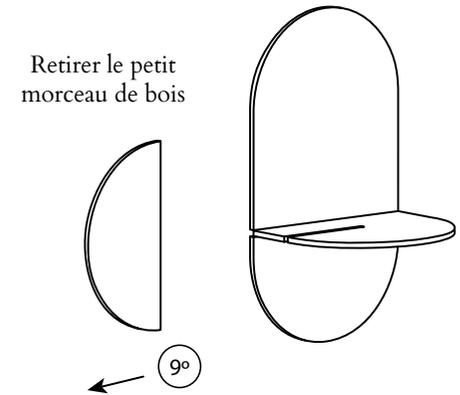

Visser la plaque métallique en L en
suivant la ligne marquée

Insérer le petit morceau de bois avec la
pièce métallique à l'arrière.

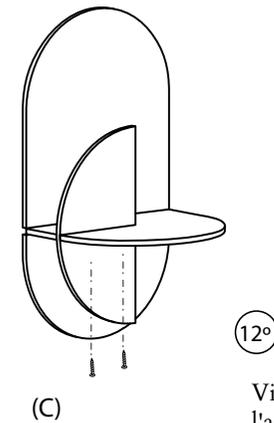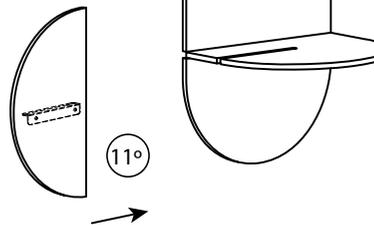

Vissez-le à
l'assemblage