


Alba Slim nightstand






MANUAL DE MONTAJE

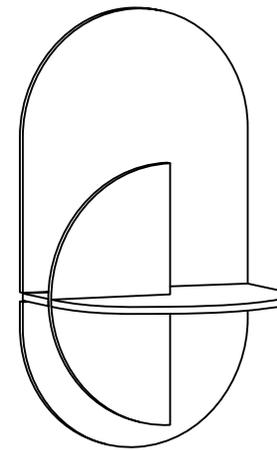

Woodendot

LIVE DESIGN


4 POSIBILIDADES DIFERENTES

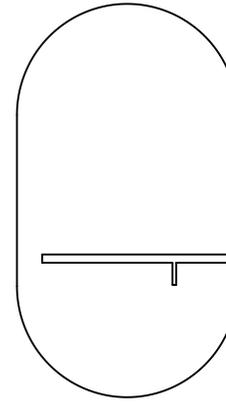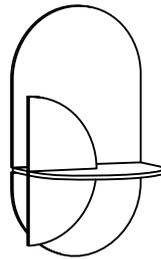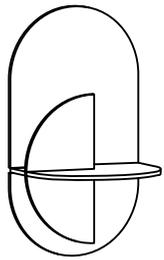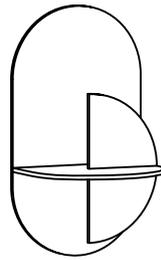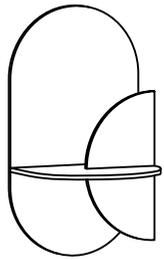


1x



1x

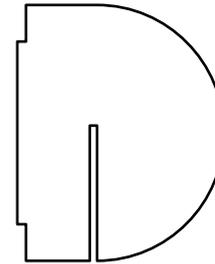



1x



1x




1x

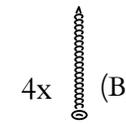

Recomendamos a dos personas para la instalación




Necesitará un taladro manual para los agujeros de la pared




La broca requerida es de \varnothing 6 mm o 15/64" Profundidad del agujero de la pared: 50 mm / 1.96"


Para que el agujero tenga la profundidad exacta, mida 50 mm / 1.97" en la broca y coloque una cinta alrededor para marcar la distancia. Pare de perforar cuando llegue a esa profundidad.

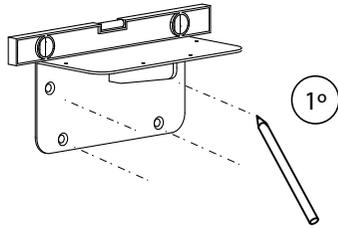


Use la herramienta niveladora
Marque los agujeros con un lápiz

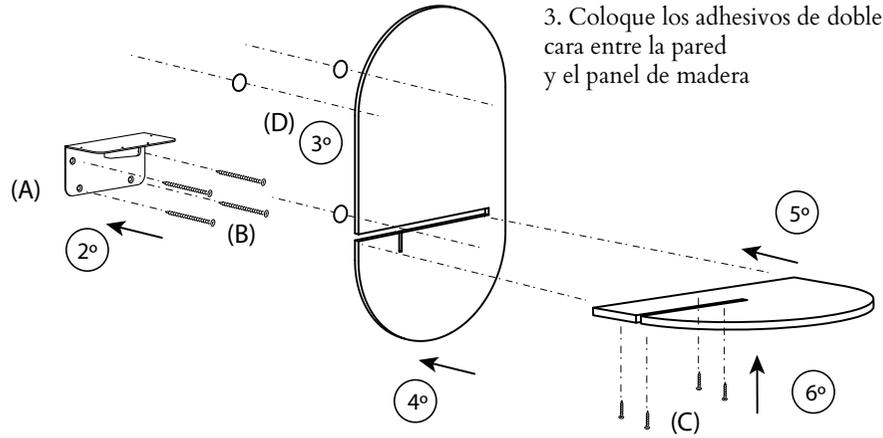


3. Coloque los adhesivos de doble cara entre la pared y el panel de madera

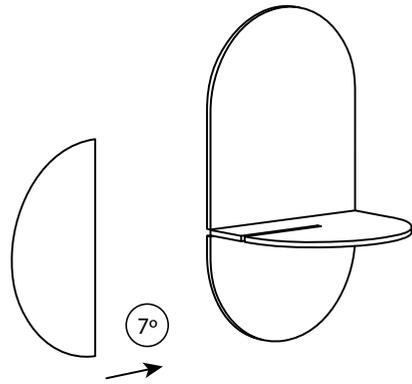


Introduzca la pieza pequeña de madera

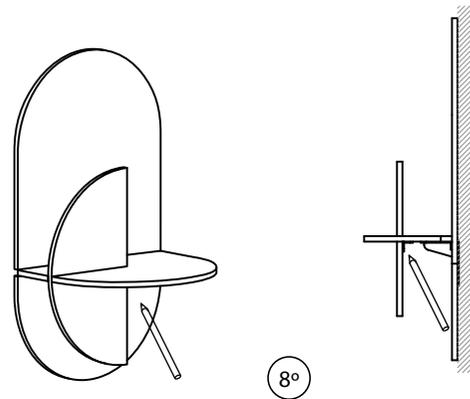

Haga una línea en la intersección de la pieza pequeña de madera por la parte trasera


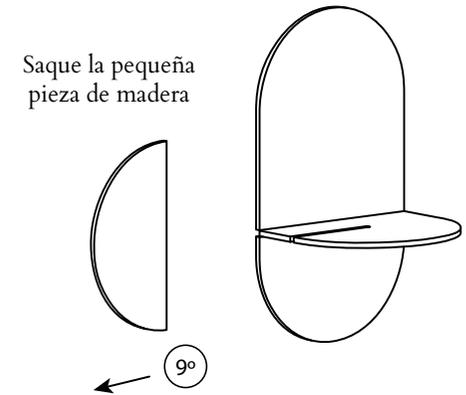


Saque la pequeña pieza de madera

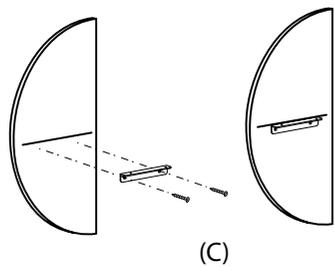

Atornille la pletina en L metálica usando la línea marcada

Introduzca la pieza pequeña de madera con la pieza metálica en la parte trasera

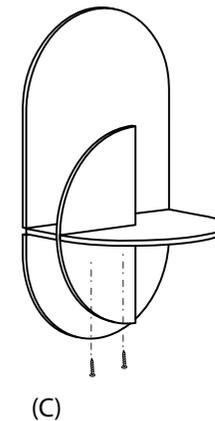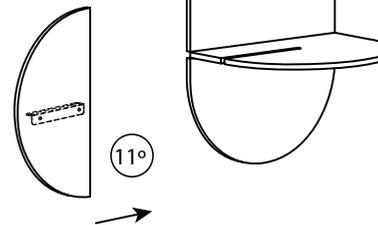

Atornillela al conjunto