




Alba Wall shelf

MONTERINGSVEJLEDNING

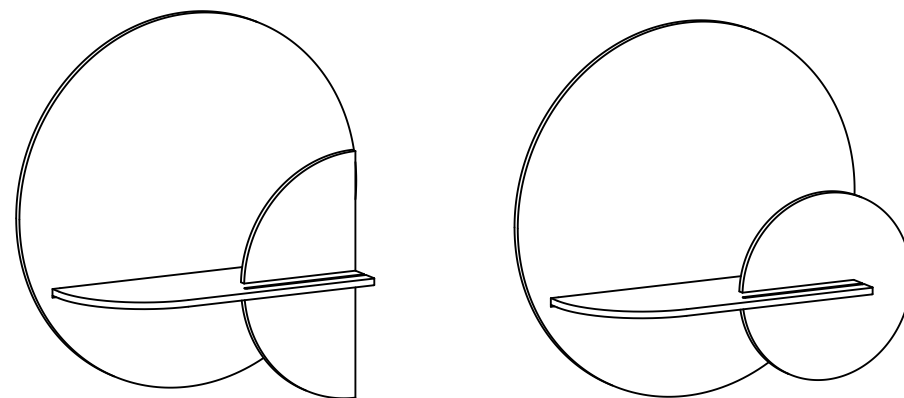


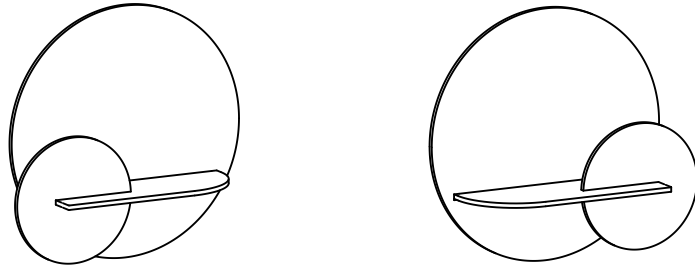




2 FORSKELLIGE MULIGHEDER

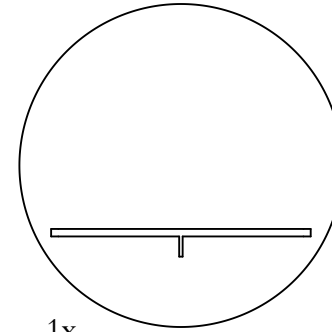


1x

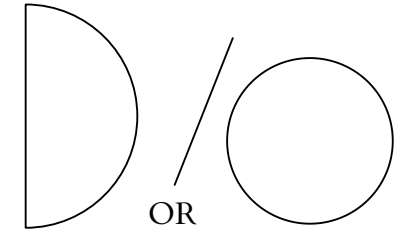


1x

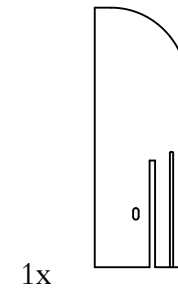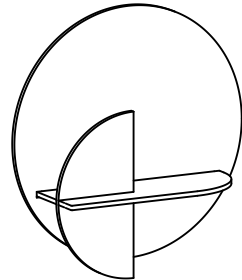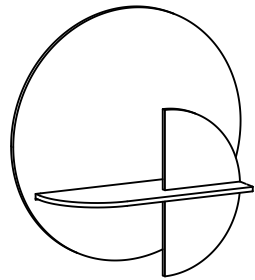




1x




1x




1x

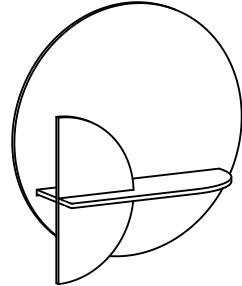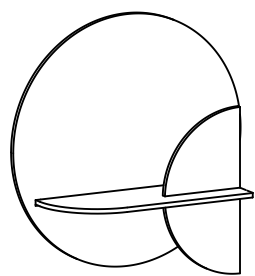


4x (A)

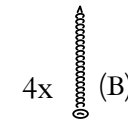

4x (B)



8x (C)



3x (D)

4 FORSKELLIGE MULIGHEDER



Vi anbefaler to personer til installationen






Du skal bruge en håndboremaskine til væghullerne




Det nødvendige bor er $\text{Ø } 6 \text{ mm}$ eller $15/64''$
Dybde af hul i væg: $50 \text{ mm} / 1,96''$


For at bestemme den nøjagtige dybde af huller skal du måle $50 \text{ mm} / 1,96''$ på boret og placere tape rundt om det for at markere afstanden. Stop med at bore, når det når denne dybde.

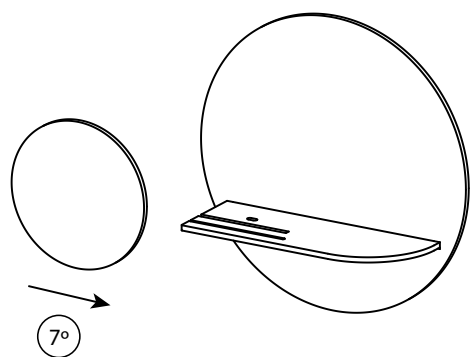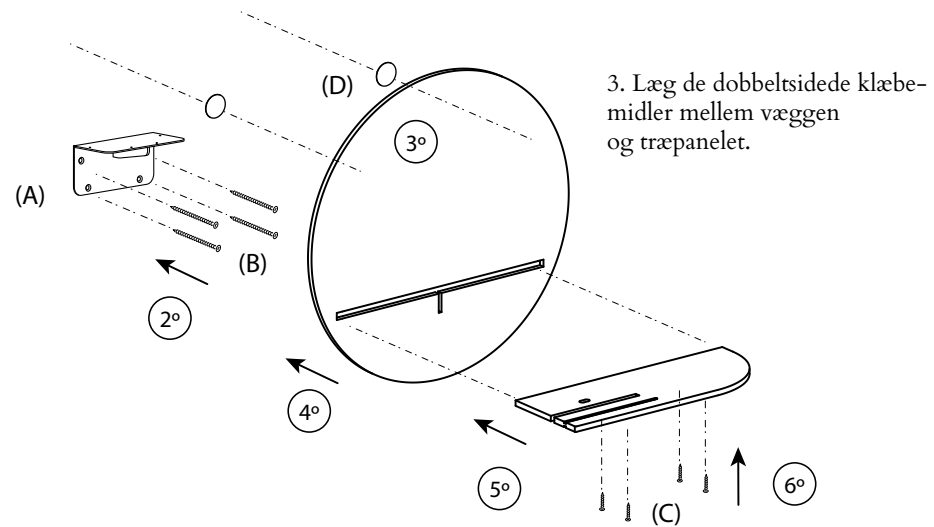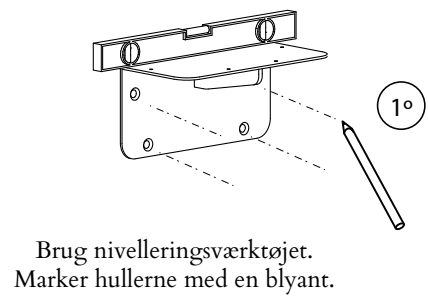


Indsæt det lille stykke træ.

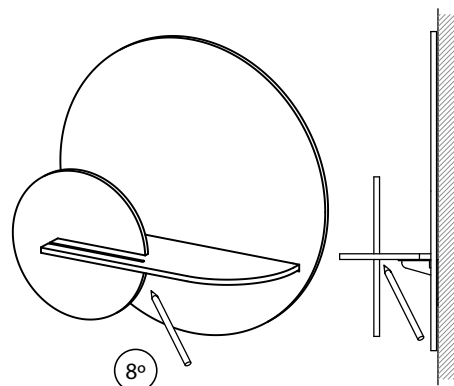


Lav en streg i skæringspunktet mellem det lille stykke træ på bagsiden.

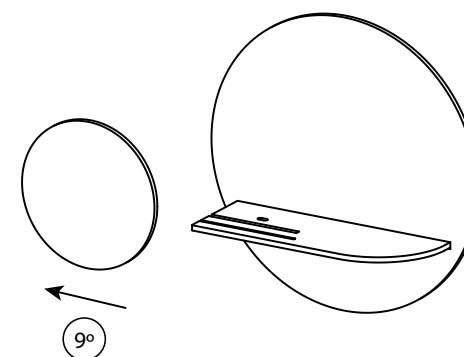


Tag den lille ud træstykke.

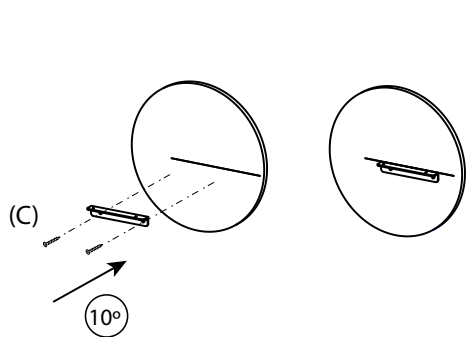

Skrue den L-formede metalplade ved hjælp af den markerede linje.

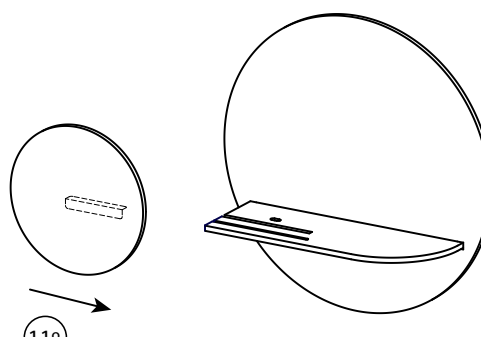

Indsæt det lille stykke træ med metalstykket på bagsiden.

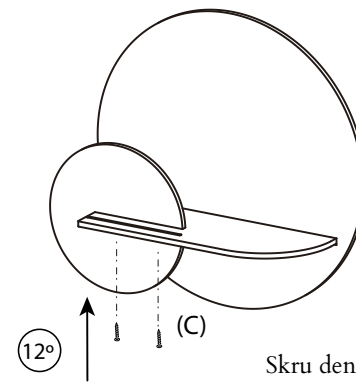

Skrue den fast sæt.