












Alba Wall shelf

MANUAL DE MONTAJE

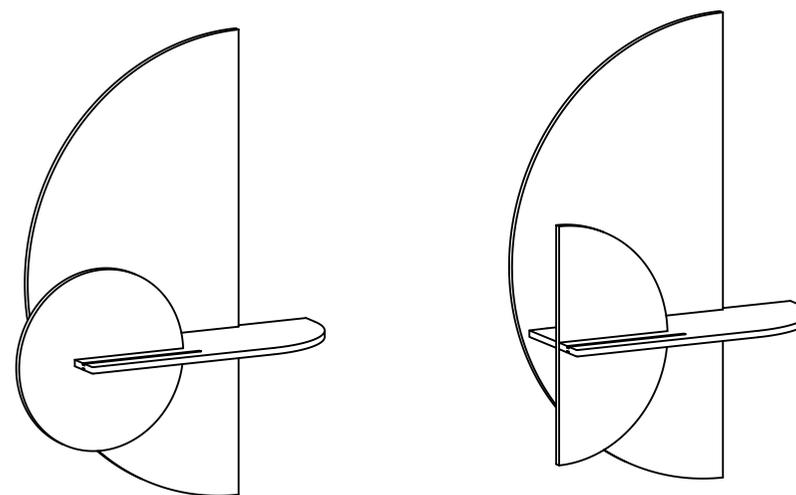

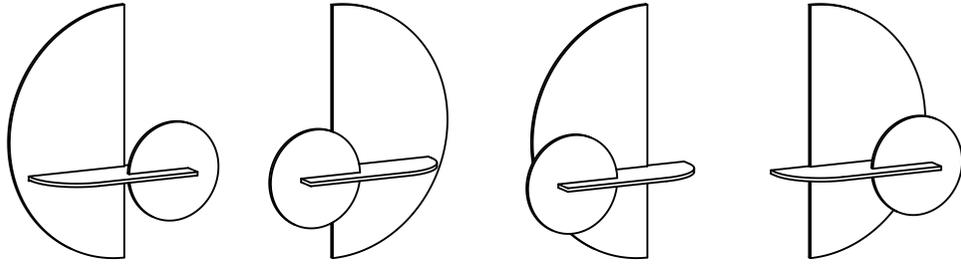

4 POSIBILIDADES DIFERENTES

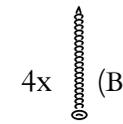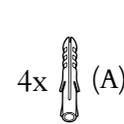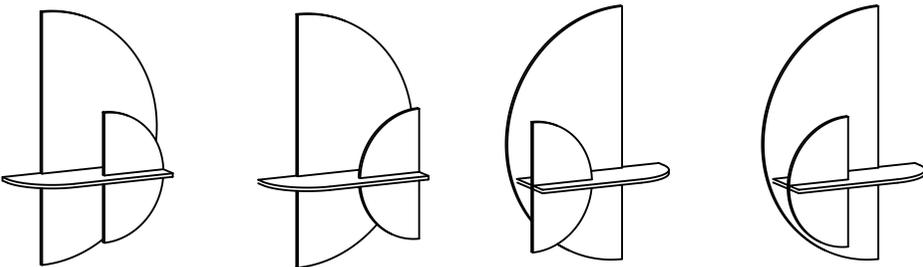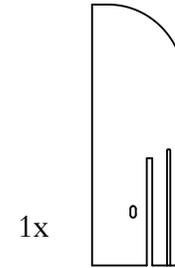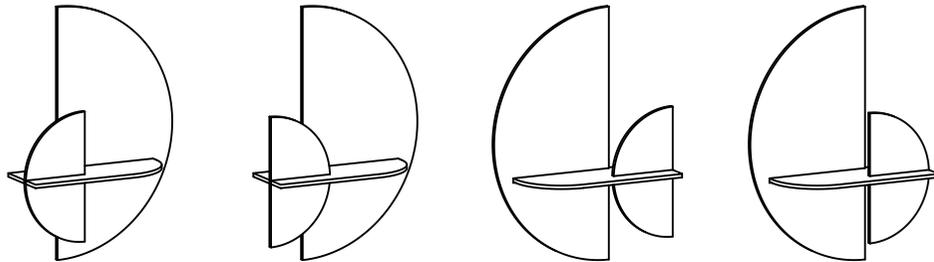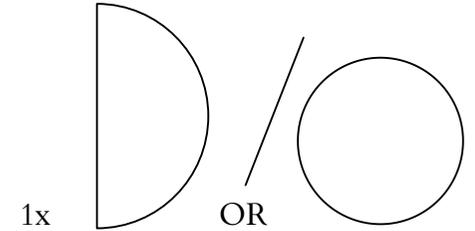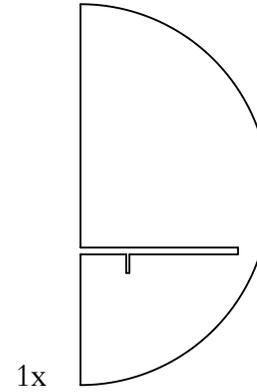

8 POSIBILIDADES DIFERENTES



Recomendamos a dos personas para la instalación






Necesitará un taladro manual para los agujeros de la pared




La broca requerida es de \varnothing 6 mm o 15/64" Profundidad del agujero de la pared: 50 mm / 1.96"



Para que el agujero tenga la profundidad exacta, mida 50 mm / 1.97" en la broca y coloque una cinta alrededor para marcar la distancia. Pare de perforar cuando llegue a esa profundidad.

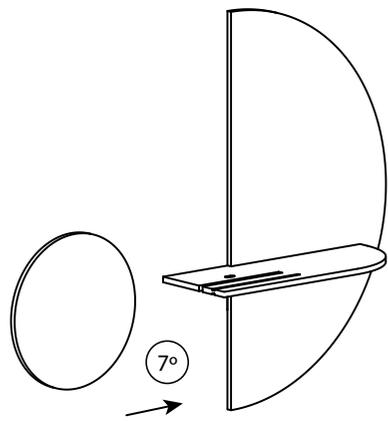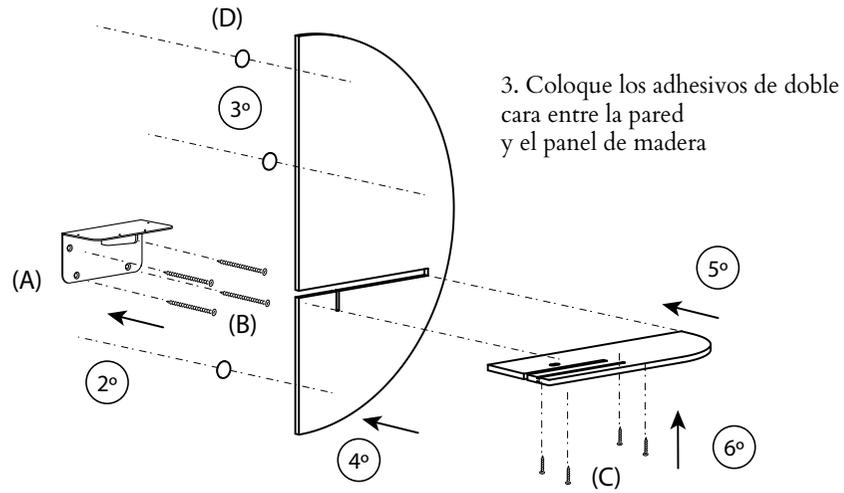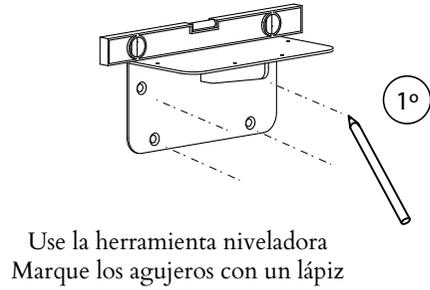

Introduzca la pieza pequeña de madera

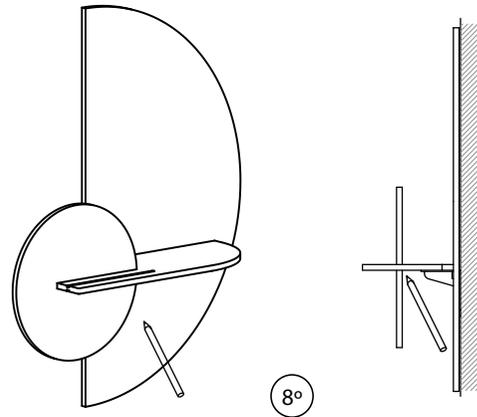

Haga una línea en la intersección de la pieza pequeña de madera por la parte trasera

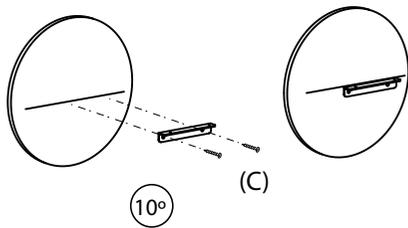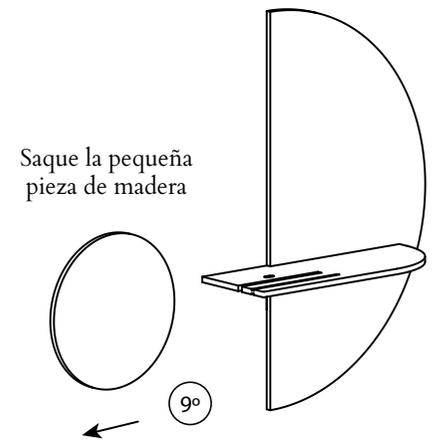

Atornille la pletina en L metálica usando la línea marcada

Introduzca la pieza pequeña de madera con la pieza metálica en la parte trasera

