


Cielo Hook

MONTAGEANLEITUNG

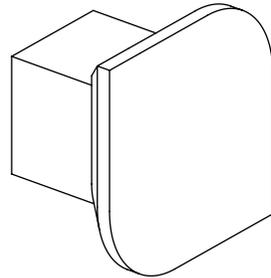

Für die Wandlöcher benötigen Sie eine Handbohrmaschine




Der erforderliche Bohrer ist \varnothing 8 mm oder 5/16"
Tiefe des Lochs in der Wand: 50 mm / 1.97"

Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen, messen Sie 50 mm / 1.97" auf dem Bohrer und legen Sie ein Klebeband darum, um den Abstand zu markieren. Beenden Sie die Bohrung, wenn sie diese Tiefe erreicht.

Woodendot
LIVE DESIGN

Das Paket enthält

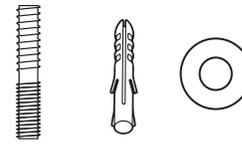


1x 1x 1x

Die Stabilität des Cielo-Hakens hängt stark von der Beschaffenheit der Wand ab. Einige brüchige Wände können eine Verstärkung erfordern (nicht im Lieferumfang enthalten).

1°

Entscheiden Sie, wo Sie den Haken anbringen wollen, bohren Sie dann ein Loch in die Wand und setzen den Dübel hinein.

Setzen Sie die Schraube in den Haken (sie geht nur von einer Seite hinein).

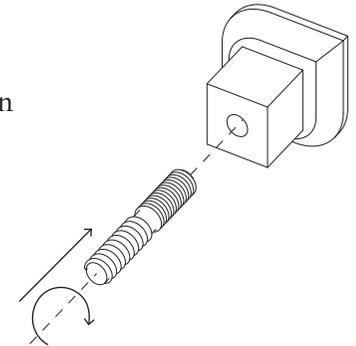

2°

Jetzt können Sie den Haken an die Wand.

Wenn der Haken nicht parallel zum Boden, schrauben Sie ihn ab.

Setzen Sie die Unterlegscheibe in die Schraube und schrauben Sie dann den Haken an der den Haken an die Wand, indem Sie den Winkel parallel zu machen, wie auf dem Bild.

