



Duna Shifting Stool






INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

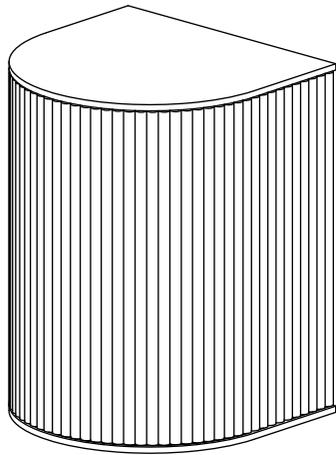


Woodendot
LIVE DESIGN

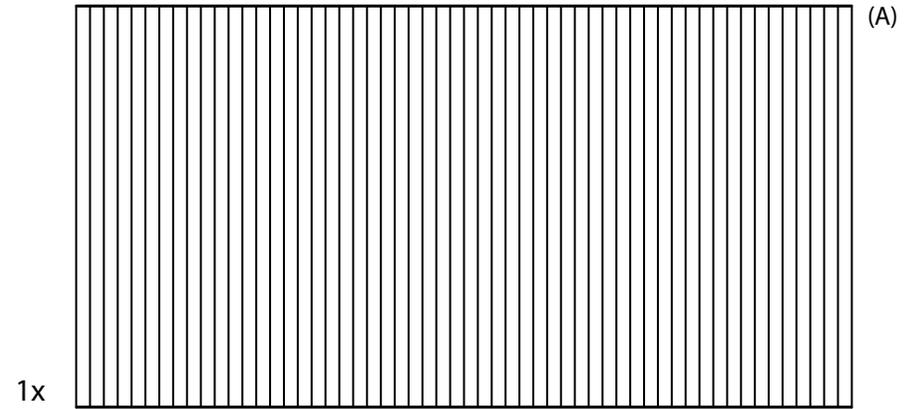


 **Panneau flexible**
Ce panneau ne doit être que légèrement courbé en gardant la partie nervurée à l'extérieur. Le fait de le courber du mauvais côté pourrait endommager le produit.

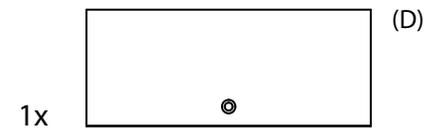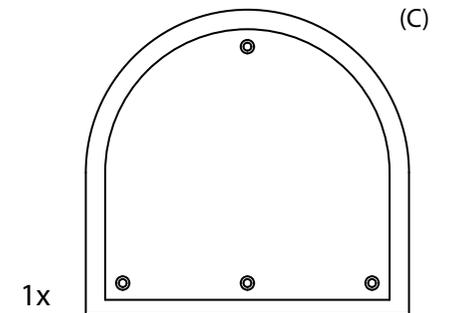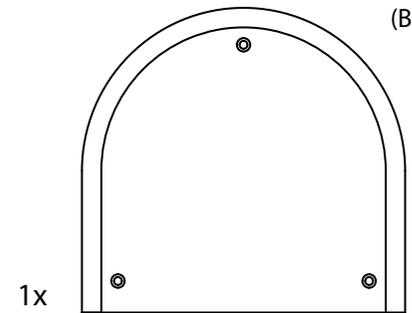


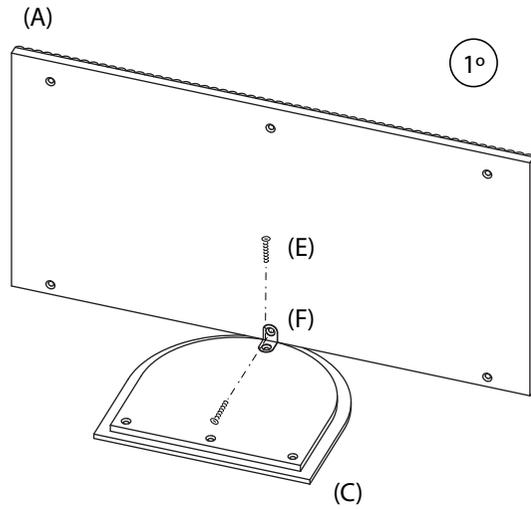

1° Placer la pièce métallique en L (F) pour fixer le couvercle inférieur (C) au panneau flexible (A). Placez les vis (E) mais ne les serrez pas encore.

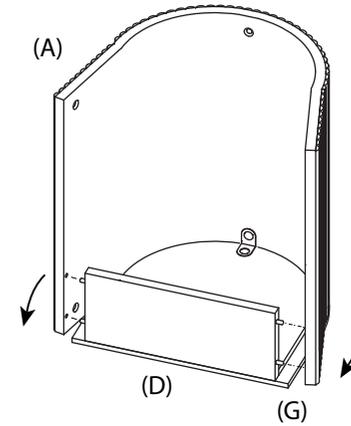


2° Placer la pièce de bois (D) en place. Ensuite, courber délicatement les côtés du panneau flexible (A) vers la pièce en bois (D) pour qu'elle s'insère dans les chevilles en bois (G).

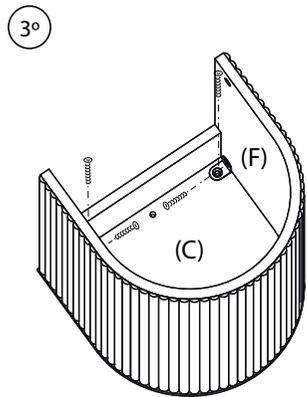


3° Placer deux pièces métalliques en forme de L (F) pour maintenir le couvercle inférieur (C) en place.


Une fois que vous avez vérifié que toutes les pièces sont correctement positionnées, serrez toutes les pièces métalliques en forme de L (F).

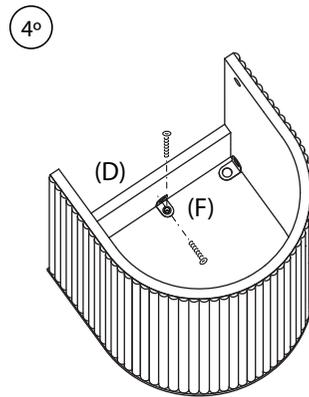

4° Visser une pièce métallique en forme de L (F) à la planche de bois (D) pour finir de maintenir toutes les pièces en place.

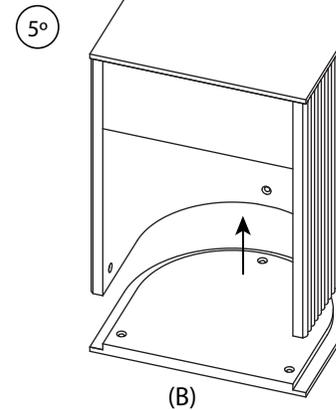

5° Retourner le produit pour placer facilement le couvercle supérieur (B).

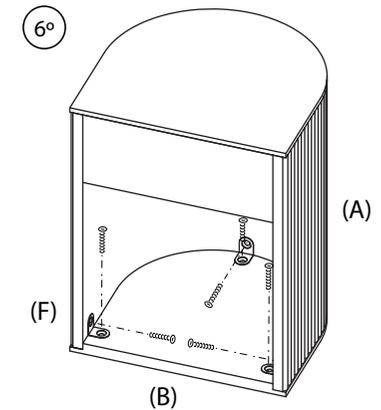

6° Finalement, visser trois pièces métalliques en forme de L (F) au couvercle supérieur (B) et au panneau flexible (A).