


Ka Lamp M

MONTAGEHANDLEIDING

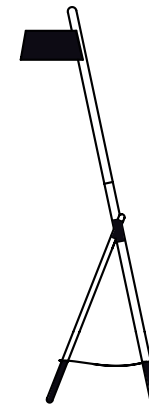


Woodendot
LIVE DESIGN

Ka M onderdelen




- 1 Metalen lampenkap
- 4 Houten stokjes
- 1 Lederen koord
- 2 Houten cilinders
- 2 Schroeven
- 1 gloeilamp
- 1 Leren plank (Ka M Alleen functioneel)

2. Lampenkap

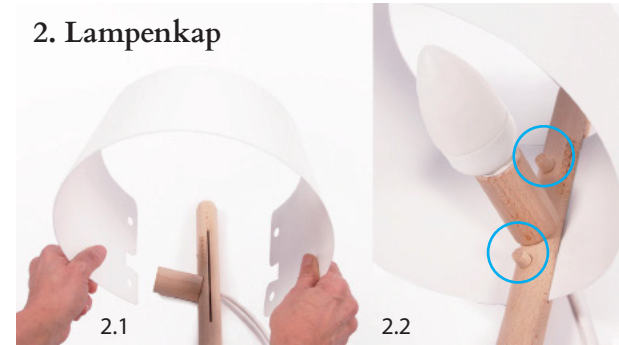


- 2.1 - Plaats de metalen lampenkap in de stok voorzichtig.
- BELANGRIJK:** Wees voorzichtig niet te forceren, je zou vlekken maken.
- 2.2 - Introduceer de houten cilinders en de bol.

1. Benen

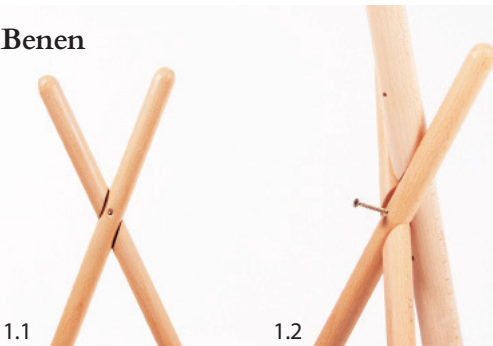


- 1.1 - Verbind de twee dunne benen.
- 1.2 - Verbind de twee poten met de dikke pot en zet de positie vast met de schroef.

3. Unie

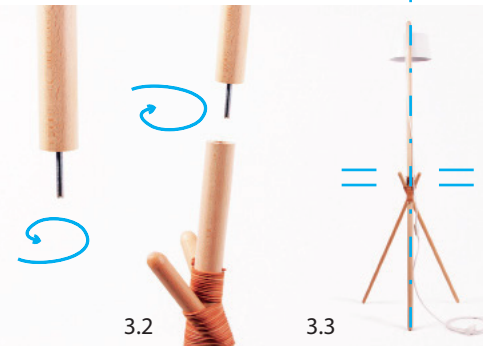


- 3.1 - Breng de schroef aan één uiteinde.
- 3.2 - Voeg de twee delen samen.
- 3.3 - **BELANGRIJK:** Wees voorzichtig en forceer het niet. Kijk naar de juiste positie bij 3.3.

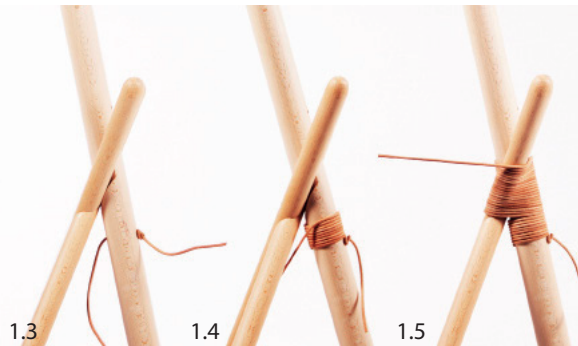


- 1.3 - Maak een knoop aan één uiteinde.
- 1.4 - Draai tussen 9 en 12 keer in het onderste gedeelte.
- 1.5 - Draai tussen 20 en 24 keer in het middelste gebied, rond de drie stokken.

BELANGRIJK: Moet stevig vastzitten.

4. Plank (Ka M Alleen functioneel)

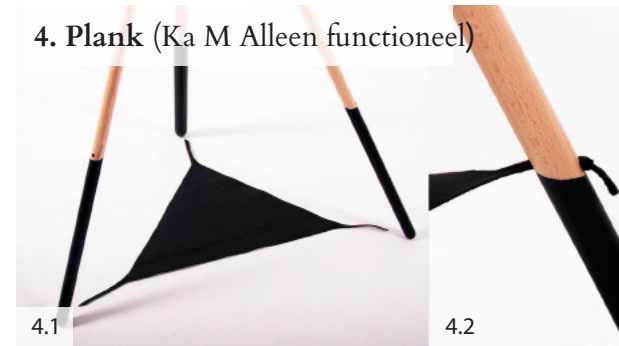

- 4.1 - Plaats de leren plank.
- 4.2 - Breng het uiteinde aan en leg een knoop. Herhaal de handeling in de andere benen.

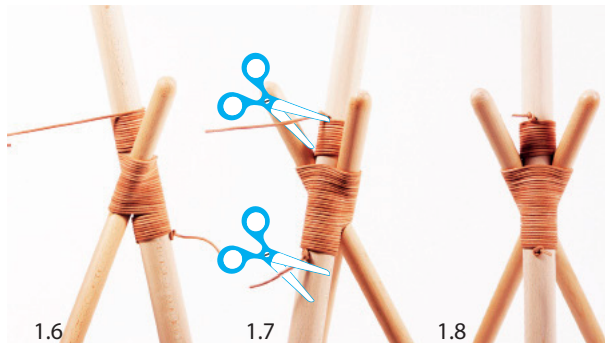

- 1.6 - Draai tussen 12 en 15 in het bovenste gedeelte.
- 1.7 - Leg een knoop en knip het leren koord.
- 1.8 - Eindresultaat.