


Ka Lamp S


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

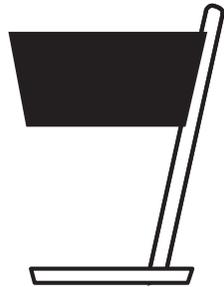

Ka S pièces

- 1 Abat-jour en métal.
- 1 Cadre circulaire.
- 1 Bâton.
- 1 Base en bois.
- 1 Cylindre en bois.
- 1 Vis.
- 1 Ampoule.

1. Socle-bâton

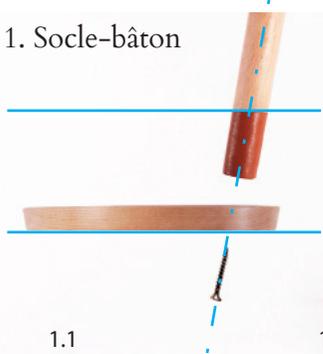

1.1

1.2




- 1.1 - Assembler les deux parties à l'aide la vis. Attention, à ce que la ligne de cuir soit parallèle au sol.

1.2 - Résultat

Ka S pièces

- 1 Abat-jour en métal.
- 1 Cadre circulaire.
- 1 Bâton.
- 1 Base en bois.
- 1 Cylindre en bois.
- 1 Vis.
- 1 Ampoule.

1. Socle-bâton

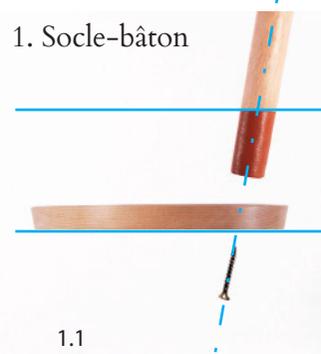

1.1

1.2



- 1.1 - Assembler les deux parties à l'aide la vis. Attention, à ce que la ligne de cuir soit parallèle au sol.

1.2 - Résultat

2. Abat-jour - Bâton



2.1

2.2

- 2.1 - Introduire l'abat-jour en métal métallique dans le bâton avec précaution. **IMPORTANT** : attention à ne pas forcer, vous pourriez faire des marques.

- 2.2 - Présenter les cylindres en bois et l'ampoule.

2. Abat-jour - Bâton



2.1

2.2

- 2.1 - Introduire l'abat-jour en métal métallique dans le bâton avec précaution. **IMPORTANT** : attention à ne pas forcer, vous pourriez faire des marques.

- 2.2 - Présenter les cylindres en bois et l'ampoule.

3. Cadre - Abat-jour



3.1

3.2

- 3.1 - Introduisez le cadre dans et la fente

- 3.2 - Introduire la languette dans la fente, dans le côté opposé.

3. Cadre - Abat-jour



3.1

3.2

- 3.1 - Introduisez le cadre dans et la fente

- 3.2 - Introduire la languette dans la fente, dans le côté opposé.