

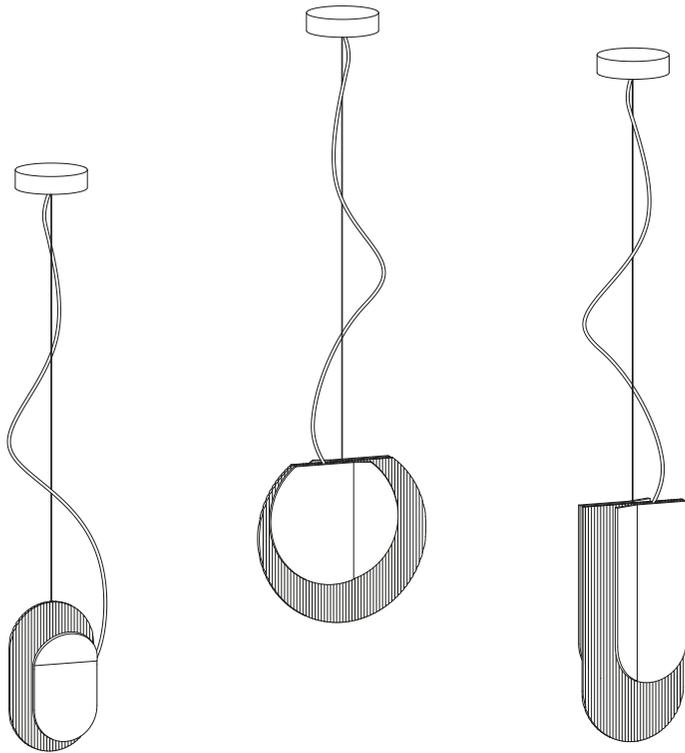


# LUA Ceiling Lamp

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

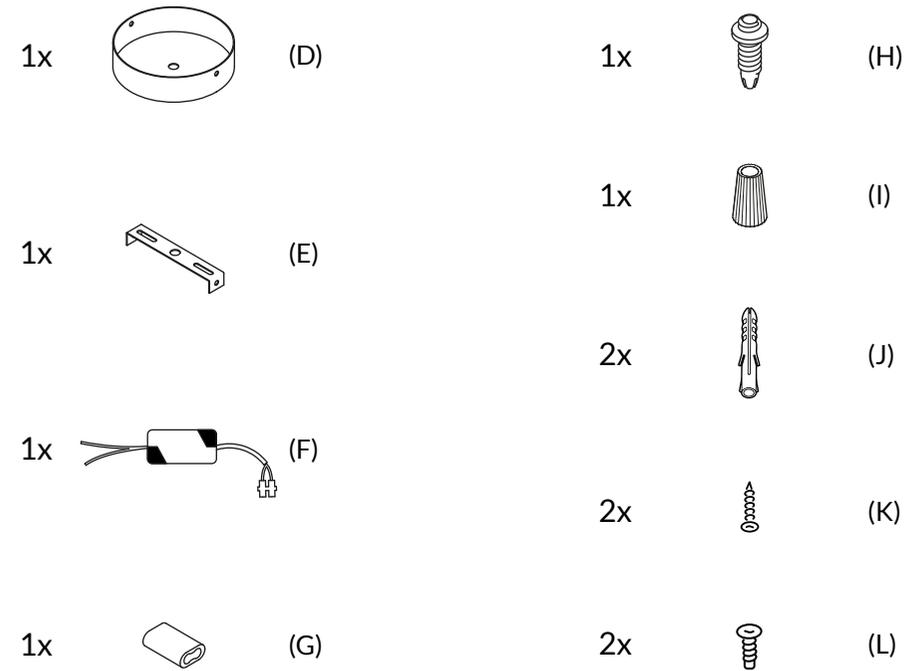

**Woodendot**  
LIVE DESIGN

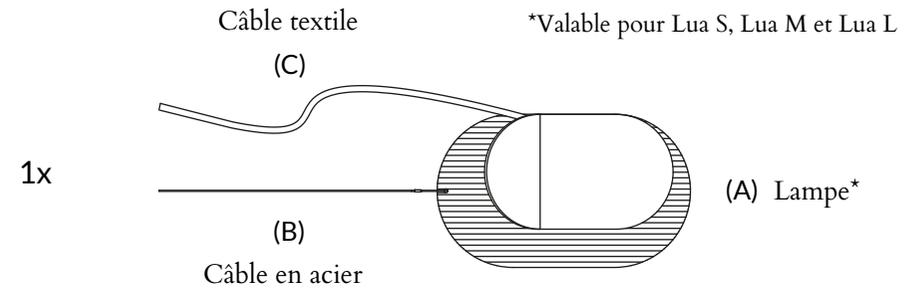

Nous recommandons deux personnes pour l'installation



Vous aurez besoin d'une perceuse pour l'installation au plafond



Le foret requis est de Ø 5 mm ou 0,19"  
Profondeur du trou dans le plafond : 30 mm/1,18"

Pour que le trou ait la profondeur exacte, mesurez 30 mm/1,18" sur le foret et placez du ruban adhésif autour pour marquer la distance. Arrêtez de forer lorsqu'il atteint cette profondeur.

- 1° Avant de commencer l'installation de la lampe, il est nécessaire de déterminer la hauteur à laquelle vous souhaitez la suspendre. Marquez cette hauteur à l'aide d'un morceau de ruban adhésif sur le câble d'acier (B), qui maintiendra la lampe au plafond.




- 2° Définissez la tension que vous souhaitez donner au câble textile (C) (vous pouvez voir des exemples de différentes tensions dans l'image ci-dessous), et marquez à nouveau cette dimension sur le câble textile (C) à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.


A continuación, le mostramos un ejemplo para ayudarle a determinar la dimensión del cable textil de su lámpara. Si la altura del cable en acero es de 1 mètre, la taille du câble textile sera :

- Option 1 : câble textile plus serré (1.03 m)
- Option 2 : Câble textile moins serré (1.14 m)

Appliquez cette logique en vous basant sur la hauteur que vous avez déterminée pour le câble d'acier à l'étape précédente.

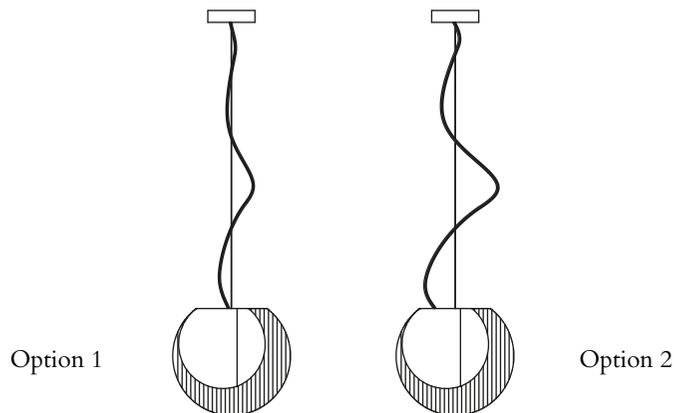


- 3° Passer l'extrémité du câble en acier (B) et l'extrémité du câble textile (C) en même temps à travers la partie I, comme indiqué sur l'image. Positionner la partie I à la hauteur marquée par le ruban adhésif sur les deux câbles.

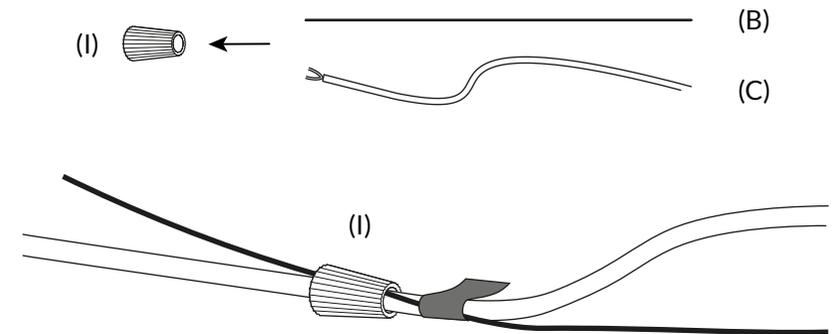


- 4° Ensuite, insérez les extrémités des deux câbles dans le trou du couvercle du plafond (D) et placez-le au même endroit où vous avez positionné la partie I.



- 5° De la même manière, enfoncez la pièce H dans les extrémités des fils comme indiqué ci-dessous. Amenez-la au même endroit que le couvercle du plafond (D) et la pièce I, en la faisant passer par le trou du couvercle du plafond (D).

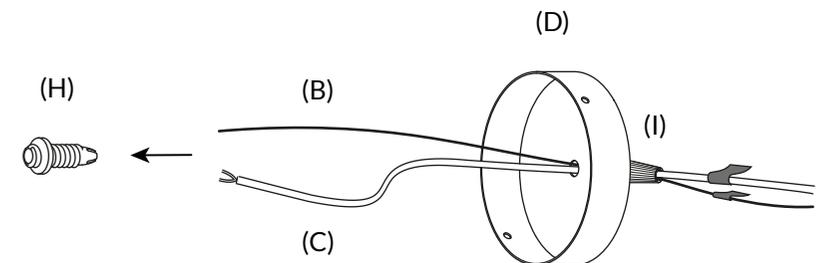


- 6° Veillez à ce que la pièce H pénètre dans le trou du couvercle du plafond (D) jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite et s'enclenche. Vissez la partie H à la partie I de manière à ce que les fils soient solidement fixés et serrés.

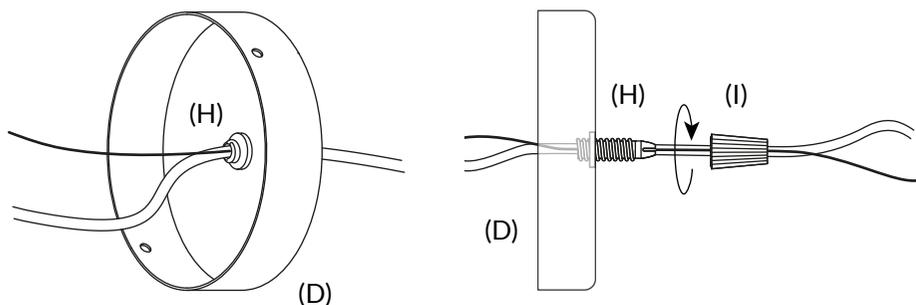

- 7° Pour assurer la fixation du câble d'acier, utilisez le manchon (G) en l'insérant dans l'extrémité du câble (B) et en le tirant jusqu'au couvercle du plafond. Elle doit être serrée à l'aide d'une pince, qui n'est pas incluse dans l'emballage.



Note : Une fois serré, vous pouvez couper l'excédent de câble d'acier (B) ou l'enrouler plus tard à l'intérieur de la couverture du plafond. Vous pouvez faire de même avec le câble textile (C).

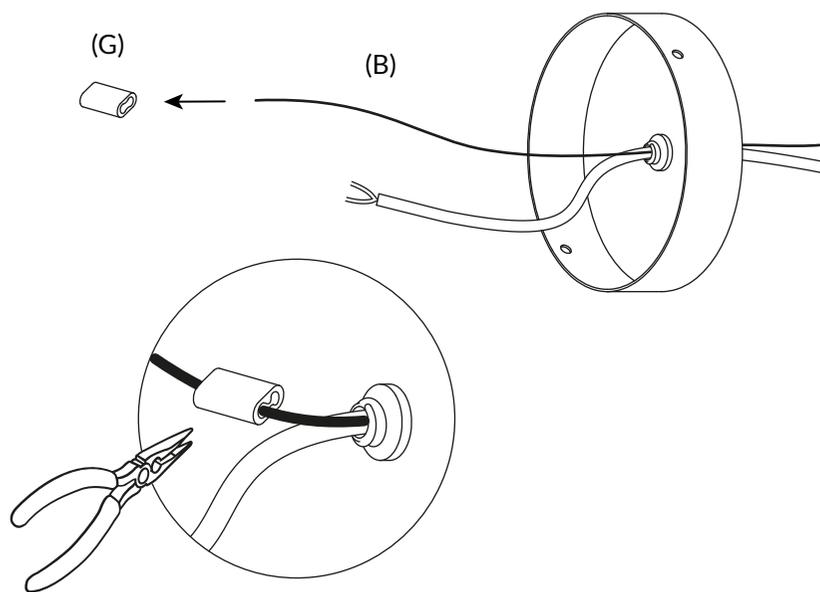

- 8° Le câble textile (C) doit être raccordé au transformateur (F) à l'aide du bornier qui y est attaché.

Pour ce faire, prenez l'extrémité du câble textile, qui comporte deux fils dénudés (le fil marron est négatif et le fil bleu est positif), et insérez-les dans les trous de la barrette d'alimentation comme indiqué sur l'image, en faisant correspondre le pôle négatif au pôle négatif et le pôle positif au pôle positif.

Une fois les fils insérés, serrez les vis sur le dessus du bornier à l'aide d'un tournevis, en veillant à ce que les deux fils soient pris par les vis. Il est important que la partie dénudée du fil de cuivre soit en contact avec les vis.

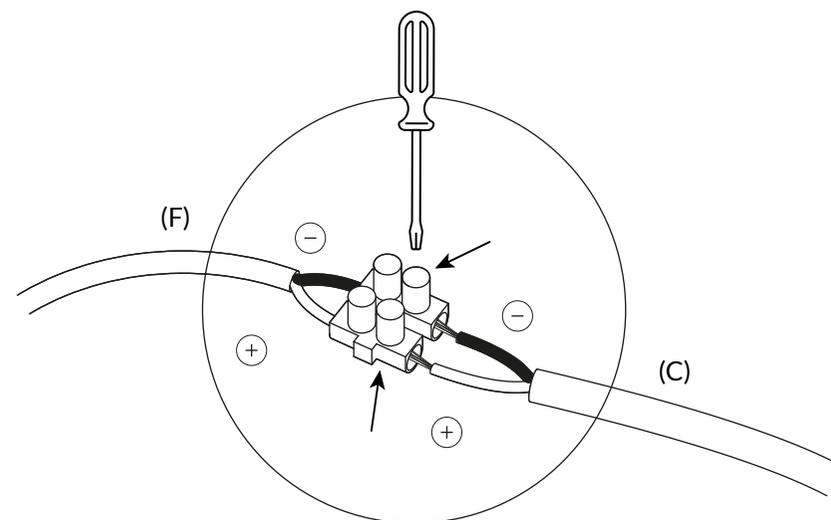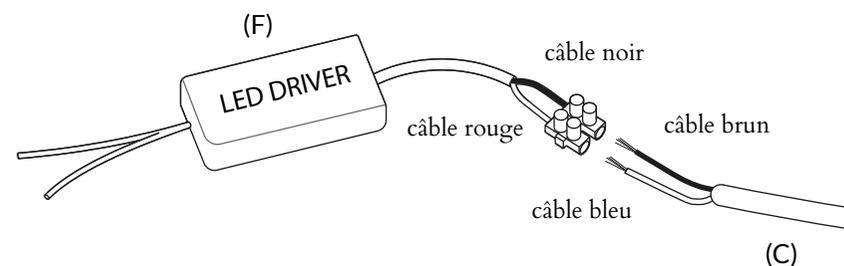


9°

Mettez maintenant la lampe de côté et procédez à l'accrochage du support au plafond. Pour ce faire, prenez le support métallique (E), placez-le au plafond comme indiqué sur la photo et marquez la position des vis à l'aide d'un crayon.


Il est important de placer le support métallique (E) au centre du trou du plafond par lequel sortent les câbles, afin que ce trou soit complètement caché lors de la mise en place du cache plafond (D).

Une fois les deux points marqués, percez les trous à l'aide d'une perceuse.

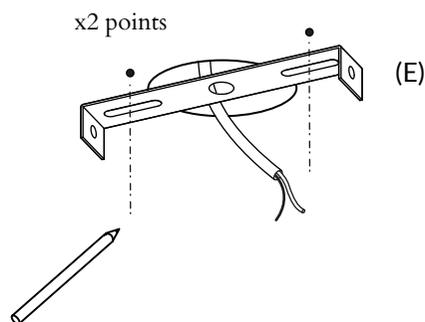


10°

Insérez les bouchons en plastique (J) dans les trous et vissez le support métallique (E) au plafond à l'aide des vis (K).

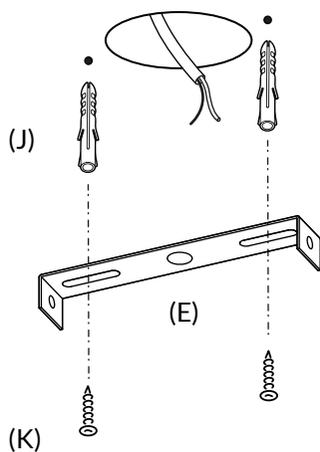

11°

Insérez le transformateur (F) dans le couvercle du plafond (D) comme indiqué sur l'image ci-dessous. Si vous n'avez pas coupé l'excédent de câble textile et de câble d'acier, cachez-les également à l'intérieur du couvercle du plafond.

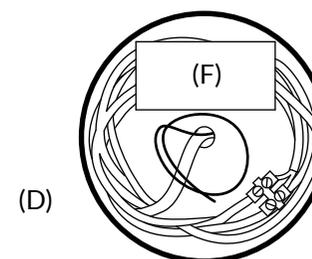

12°

Enfin, vous devez fixer le jeu de lampes au support métallique du plafond (E). Pour l'installation, nous recommandons deux personnes.

Personne A : tenez la lampe à la hauteur que vous avez décidée afin que la personne B puisse la suspendre plus confortablement au plafond.

Personne B : attachez l'extrémité libre du transformateur (F) au câble de votre plafond. Une fois le raccordement effectué, visser le couvercle du plafond (D) au support métallique du plafond (E) à l'aide de deux vis (L).

