


# Pelican

*MONTAGEANLEITUNG*

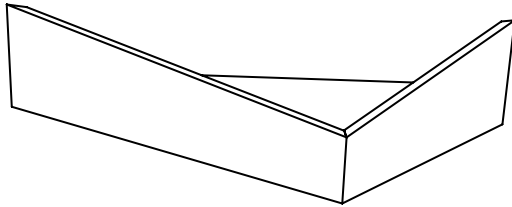

**Woodendot**

## Paket enthält



Wir empfehlen zwei Personen für die Installation



Für die Wandlöcher benötigen Sie eine Handbohrmaschine




Der erforderliche Bohrer ist  $\varnothing 6$  mm oder 15/64" Tiefe des Lochs in der Wand: 40 mm / 1.57"

Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen, messen Sie 40mm/1.57" auf dem Bohrer und legen Sie ein Klebeband darum, um den Abstand zu markieren.


Beenden Sie die Bohrung, wenn sie diese Tiefe erreicht.

**BEVOR SIE BEGINNEN:** Der Metallsockel und das Holzregal werden zusammenschraubt, um Transportschäden zu vermeiden. Sie MÜSSEN sie vor der Installation auseinander schrauben. Sie werden kleine Löcher auf dem unteren Teil des Holzregals finden, wo die Schrauben platziert wurden, Sie müssen diese Löcher nicht anpassen, wenn Sie die Teile wieder zusammenschrauben.

1°

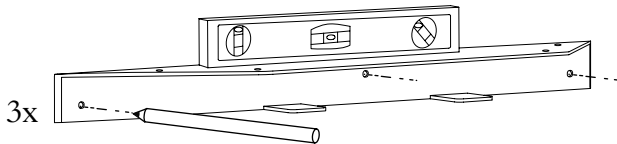

2°



3°

