


17プロフィア 低床用 パイプバンパー

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

1. バンパー下

商品内容

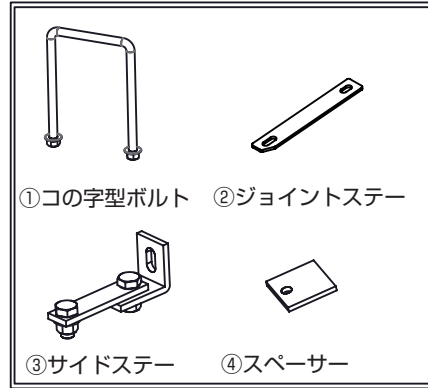

×2

取付方法

※バンパースカートが取り付けられている場合はを取り外してから作業を行ってください。

1 ①コの字型ボルトを対策バンパーの上面から被せます。

3 対策バンパーのサイドの既存ボルトを外し、③サイドステーを仮止めします。

5 反対側も仮止めを行い、全体のバランスを合わせてからボルト、ナットを締めて下さい。


2 断面図のようにコの字型ボルトに④スペーサー、パイプバンパーセンター、②ジョイントステー、ナットの順に仮止めを行います。パイプバンパーセンターが車両の真ん中に来るように取付けしてください。

4 パイプバンパーセンターにパイプバンパーサイドを差込み、②ジョイントステー、③サイドステーにボルトで仮止めしてください。

商品に関するお問い合わせは
 物流センター カスタマー担当 **0120(596)332**
 受付時間：月～金曜日 / 9:00～16:30 (祝日を除く)

17プロフィア 低床用 パイプバンパー

2. ステップ下

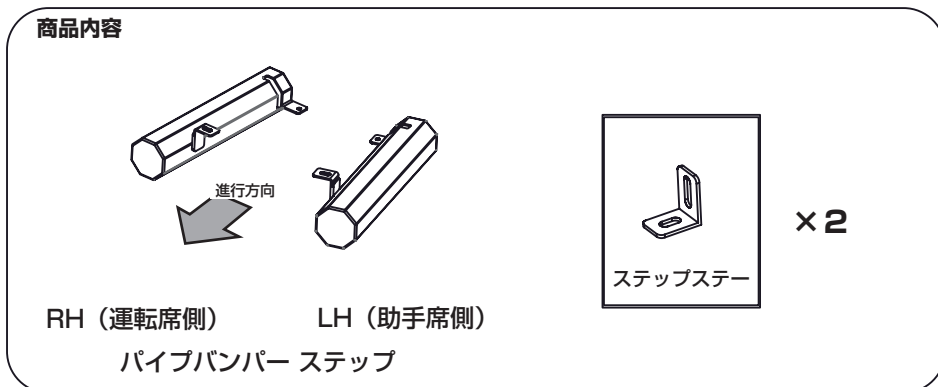

取付方法 (助手席側)

※ステップスカートが取り付けられている場合は取り外してから本作業を行ってください。

