

## Gut zu wissen!

### **Wichtiger Hinweis zur Beschaffenheit deiner Probe**

Mit einem Kontaktstreifen kann **eine** Probe untersucht werden. Jeder Kontaktstreifen darf nur **einmal** auf eine Oberfläche gedrückt werden.

**Wichtig:** Wird der Kontaktstreifen durch mehrmaliges Andrücken überladen, kann es sein, dass eine Auswertung nicht möglich ist. Der Staub darf keine sichtbaren Bruchstücke enthalten - es sollte sich um pulverigen, sehr feinen Staub handeln. Sind Bruchstücke vorhanden muss die Probe mit dem 0,001% Kit für Materialproben analysiert werden.

Solltest du dir unsicher sein, welche Testkits benötigt werden, kannst du uns gerne unter **shop@umwelt.empowerdx.de** kontaktieren!

### **Wir arbeiten zu 100% digital.**

Das bedeutet, dass wir handschriftliche Notizen auf den Proben nicht beachten können, da unser Labor nur die aufgeklebten Barcodes verwendet.

Falls du mehrere Kits gekauft hast und diese gleichzeitig zurücksendest, notiere dir die Barcodes der Proben und wo du die Probe entnommen hast, bevor du sie in den Umschlag verpackst.

Nützlicher Hinweis: Mach ein Foto deiner Probe bevor du sie einschickst - das erleichtert im Falle von Rückfragen die Kommunikation und du stellst gleichzeitig sicher, dass du die Ergebnisse zuordnen kann. So stellst du sicher, dass du die Ergebnisse am Ende auch richtig zuordnen kannst.

### **Wenn du mehrere Probenahmekits gekauft hast, kannst du auch mehrere Proben (so viel wie passen) in einem Umschlag zurücksenden.**

Beachte nur, dass du nur Proben mit derselben Zieladresse in einen Umschlag legst.

### **Deinen Bericht mit den Ergebnissen schicken wir an deine E-Mail Adresse aus deiner Bestellung.**

Solltest du den Bericht nicht in der angegebenen Zeit erhalten überprüfe am besten auch deinen Spam / Junk Ordner.

Die Probenahmeanleitung findest du auf der nächsten Seite



# Asbest Test Staub

So nimmst du deine Probe richtig!



## ALLGEMEINE HINWEISE

Jeden Kontaktstreifen nur **einmalig** auf eine Fläche drücken.  
Bei positivem Befund sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden.

1

### VOR DER PROBENAHMES


Wenn du die Verwendung von Asbest vermutest, solltest du bei der Probenahme **äußerst vorsichtig** sein!  
Falls Asbest vorhanden ist, werden bei der Probenahme Fasern freigesetzt. Trage Einmalhandschuhe und eine FFP2 Maske, um das Einatmen zu verhindern.



2

### ENTNAHMESTELLE


Drücke den Kontaktstreifen **einmalig** auf die Entnahmestelle. Beachten, dass die rot markierten Bereiche auf der Karte frei bleiben. Eine Entnahme empfiehlt sich an Stellen, wo sich Staub sammelt. Beispielsweise auf dem Türrahmen, auf Fliesenkanten oder hinter Möbeln.

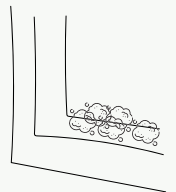

3

### PROBENAHMES


Drücke den Kontaktstreifen nur **einmal** und nur an **einer** Stelle auf den Staub. Eine Überladung kann dazu führen, dass die Auswertung nicht möglich ist. Der Staub darf keine sichtbaren Bruchstücke enthalten - es sollte sich um pulverigen, sehr feinen Staub handeln.



4

### VERPACKUNG

Ziehe den Kontaktstreifen vorsichtig von der Karte ab. Drücke ihn **einmal** auf den zu beprobenden Staub. Beachte, dass am Rand jeweils der rote Bereich auf der Karte frei bleibt, damit der Streifen nach der Probenahme auf der Karte haftet. Klebe den Streifen zurück auf die Karte und verpacke die Karte in dem Gleitverschlussbeutel. Sende diesen in der Luftpolstertasche an das Labor. Nutzer hierfür den beiliegenden Versandaufkleber.

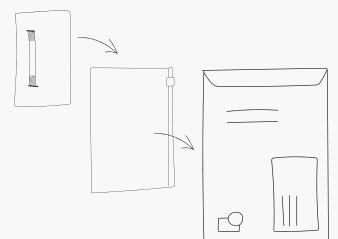

5

### VERSAND

Schicke das Paket noch am selben Tag der Probenahme zurück zu uns ins Labor.

