


MONTAGEANLEITUNG – D-RACK

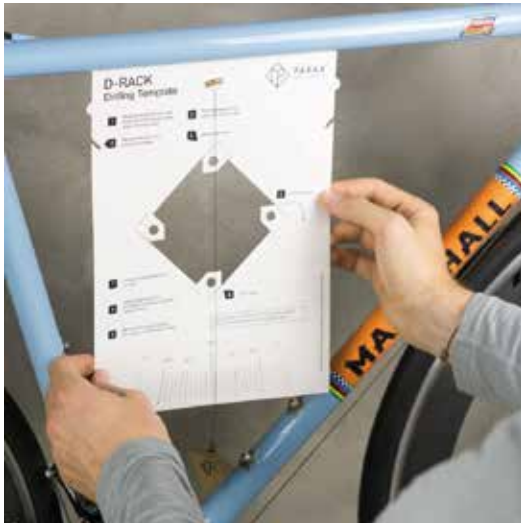

1


Winkel messen

Zuerst hältst du die mitgelieferte Bohrschablone mit der oberen Kante unter dein Oberrohr. Das Pendel zeigt dir den Winkel deines Oberrohrs an. Du kannst dich dann entscheiden zwischen:

a: Du schraubst das D-Rack in diesem Winkel an die Wand, damit dein Fahrrad optisch waagrecht hängt.

b: Du schraubst das D-Rack waagrecht an.

Wir empfehlen **a**, eine waagerechte Montage des Fahrrads, da du hiermit eine allgemein bessere Optik erreichst. Wir empfehlen einen maximalen Winkel von 10°. Bitte teste vorher, ob die Oberfläche deines Rahmens rutschfest genug ist.

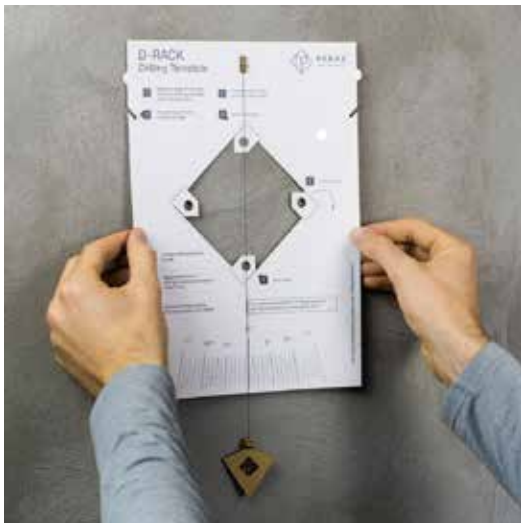


2

Bohrschablone ausrichten & anbringen

Anschließend ziehst du die beiden Klebepunkte auf der Rückseite ab und klebst die Bohrschablone an die Wand.

Achte dabei darauf, dass das Pendel den gewünschten Winkel anzeigt. Für eine waagerechte Montage muss der Winkel 0° betragen.

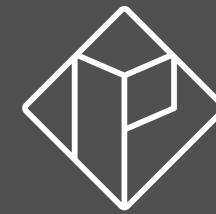

3

Löcher anzeichnen

Jetzt kannst du das Pendel in die seitliche Einkerbung legen, damit es nicht im Weg ist.

Markiere anschließend die vier Bohrlöcher und biege die Laschen nach oben.




4

Löcher bohren

Versuche beim Bohren die Markierungen möglichst genau zu treffen.

Die Löcher müssen eine Tiefe von mindestens 60mm haben.

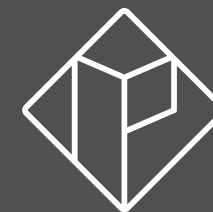

PARAX[®]
MADE WITH PASSION



5

Dübel installieren

Am besten saugst du die Löcher mit einem Staubsauger aus.

Danach steckst du die Dübel bis zum Anschlag in die Löcher.

Im Lieferumfang sind Universaldübel enthalten. Diese eignen sich zur Montage an den meisten Wandarten.

Bei Trockenbau-(Rigips-)wänden musst du eventuell auf spezielle Hohlraumdübel zurückgreifen.




6

Wandstück anschrauben

Im nächsten Schritt schraubst du das Wandstück mit den vier Edelstahlschrauben an die Wand.

Du kannst hierzu sowohl den mitgelieferten Winkelschlüssel als auch den Torx-Bit verwenden.

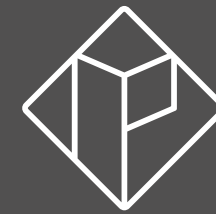

PARAX[®]
MADE WITH PASSION



7

Ausrichten & per Hand anziehen

Bevor du die Schrauben fest anziehst, überprüfe nochmal die korrekte Position innerhalb der Bohrschablone.

Ziehe jetzt die Schrauben am besten per Hand mithilfe des Torx-Winkelschlüssels fest.



8

D-Rack aufstecken und anschrauben – fertig!

Ist das Wandstück fertig montiert, kannst du das D-Rack vorsichtig aufstecken. Mit dem Inbus-Winkelschlüssel kannst du nun die vier schwarzen Senkschrauben von außen einschrauben. „Handfest“ reicht hier völlig aus.

Dein D-Rack ist jetzt einsatzbereit.



Bitte achte darauf, dein Fahrrad vorsichtig auf das D-Rack zu legen und herunterzunehmen, da sonst die Gefahr besteht an der oberen Aluminiumkante hängen zu bleiben!

Viel Spaß mit deiner neuen Wandhalterung von PARAX!