

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - D-RACK



1


Medir el ángulo

En primer lugar, sujete la plantilla de perforación suministrada con el borde superior superior debajo del tubo superior. El péndulo le muestra el ángulo de su tubo superior. Entonces podrá decidir entre

a: Atornille el D-rack a la pared en este ángulo para que su bicicleta cuelgue horizontalmente.

b: Atornillar el D-rack horizontalmente.

Recomendamos a, un montaje horizontal de la bicicleta, porque en general se consigue una mejor apariencia. Recomendamos un ángulo máximo de 10°. Por favor, compruebe de antemano si la superficie de su cuadro es suficientemente antideslizante.

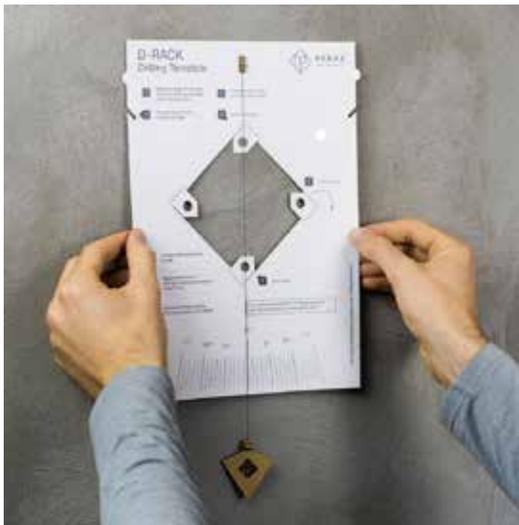


2

Alineación y fijación de la plantilla de perforación

A continuación, retire los dos puntos adhesivos de la parte posterior y pegue la plantilla de perforación a la pared.

Asegúrese de que el péndulo muestra el ángulo deseado. Para la instalación horizontal, el ángulo debe ser de 0°.

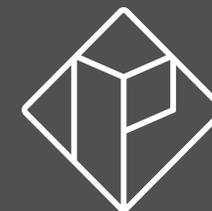

PARAX[®]
MADE WITH PASSION



3

Marque los orificios

Ahora puede colocar el péndulo en el lateral de modo que no estorbe.

Marque los cuatro orificios y doble las lengüetas hacia arriba.
las lengüetas hacia arriba.




4

Taladros

Cuando taladre, intente dar en las marcas con la mayor precisión posible.

Los orificios deben tener una profundidad mínima de 60 mm.

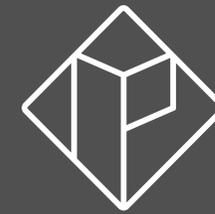

PARAX[®]
MADE WITH PASSION



5

Instale los tacos

Lo mejor es aspirar los agujeros con una aspiradora.
aspiradora.

A continuación, introduzca los tacos en los orificios hasta el tope.

El suministro incluye tacos universales. Son adecuados para el montaje
en la mayoría de los tipos de pared.

Con paneles de yeso (sheetrock) es posible que tenga que utilizar tacos
especiales para cavidades.




6

Atornillar a la pared

El siguiente paso es atornillar la pieza mural a la pared con los cuatro tornillos
de acero inoxidable.

Puede utilizar la llave angular suministrada o la broca Torx.

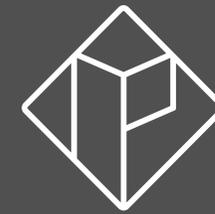

PARAX[®]
MADE WITH PASSION



7

Alinee y apriete a mano

Antes de apretar los tornillos, compruebe la posición correcta dentro de la plantilla de perforación.

Ahora apriete los tornillos a mano, preferiblemente con la llave angular Torx.



8

Coloque el soporte en D y atorníllelo - ¡listo!

Una vez montada la pieza de pared, puede fijar con cuidado el soporte en D.

Ahora puede atornillar los cuatro tornillos avellanados negros desde el exterior con la llave Allen. "Aquí basta con apretarlos a mano.

Su D-rack está ahora listo para su uso.



Tenga cuidado al colocar su bicicleta en el soporte D y al retirarlo, de lo contrario corre el riesgo de quedar atrapado en el borde superior de aluminio.

Diviértase con su nuevo soporte mural de PARAX.