

PARAX[®]
MADE WITH PASSION

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - D-RACK



1

Misurare l'angolo

Per prima cosa, tenere la dima di foratura in dotazione con il bordo superiore il bordo superiore sotto il tubo superiore. Il pendolo mostra l'angolo del tubo superiore. Si può quindi decidere tra

a: avvitare il portapacchi alla parete con questa angolazione, in modo che la bicicletta sia appesa orizzontalmente.

b: avvitare il portapacchi in orizzontale.

Noi raccomandiamo a, un montaggio orizzontale della bicicletta, perché si ottiene un aspetto generalmente migliore. Si consiglia un angolo massimo di 10°.

Verificate prima se la superficie del vostro telaio è sufficientemente antiscivolo.




2

Allineare e fissare la dima di foratura

Rimuovere i due punti adesivi sul retro e attaccare la sagoma di foratura alla parete.

Assicurarsi che il pendolo mostri l'angolo desiderato.

Per un'installazione orizzontale, l'angolo deve essere di 0°.

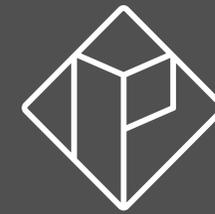

3

Segnare i fori

A questo punto è possibile posizionare il pendolo nel laterale, in modo che non sia d'intralcio.

Segnare i quattro fori e piegare le linguette verso l'alto.
le linguette verso l'alto.



4

Eseguire i fori

Durante la foratura, cercare di centrare i segni con la massima precisione possibile.

I fori devono essere profondi almeno 60 mm.



PARAX®
MADE WITH PASSION



5

Installazione dei tasselli

È preferibile aspirare i fori con un aspirapolvere.
aspirare.

Quindi inserire i tasselli nei fori fino all'arresto.

I tasselli universali sono inclusi nella fornitura. Sono adatti per il montaggio sulla maggior parte dei tipi di parete.
Con il muro a secco (sheetrock) potrebbe essere necessario utilizzare speciali tasselli per cavità.




6


Avvitare il pezzo di parete

Il passo successivo consiste nell'avvitare l'elemento a parete con le quattro viti in acciaio inox.

È possibile utilizzare la chiave angolare in dotazione o la punta Torx.

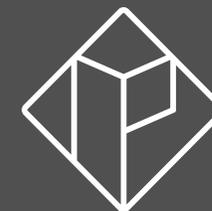

PARAX[®]
MADE WITH PASSION

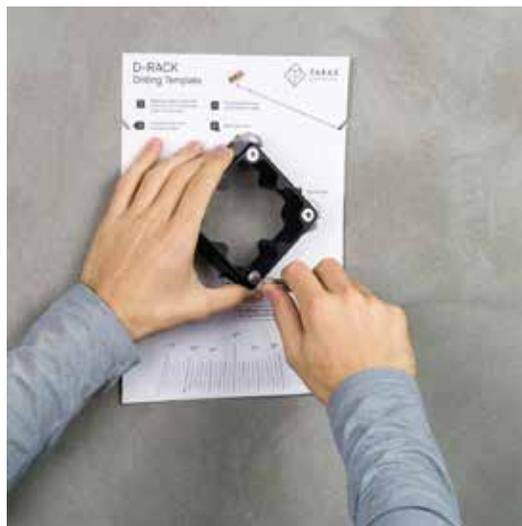

7

Allineare e stringere a mano

Prima di avvitare le viti, verificare la posizione corretta all'interno della dima di foratura.

A questo punto, serrare le viti a mano con la chiave angolare Torx.



8

Fissare il supporto a D e avvitarlo: fatto!

Una volta montato il pezzo a parete, è possibile fissare con cura il supporto a D. Ora è possibile avvitare le quattro viti nere a testa svasata dall'esterno con la chiave a brugola. In questo caso è sufficiente "stringere a mano".

Il D-rack è ora pronto per l'uso.



Fate attenzione quando mettete la bicicletta sul portapacchi e quando la togliete, altrimenti correte il rischio di impigliarvi nel bordo superiore di alluminio!

Buon divertimento con il vostro nuovo supporto da parete PARAX!