



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE - ITALIANO

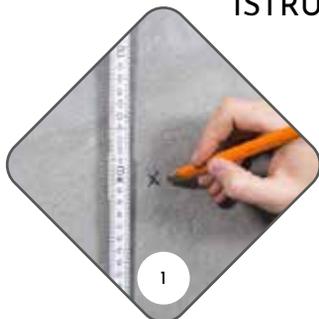


1. Individuate Verificate che la vostra bicicletta abbia spazio sufficiente a destra e a sinistra di pareti e mobili vicini. Montare innanzitutto i due supporti per pneumatici. Segnare il punto più basso in cui si desidera appendere la ruota anteriore.

Manchio

2. Prendete la dima di montaggio e orientatevi prima sul contorno verde. Allentare il pendolo e tenere la dima contro la parete in modo da poter vedere la croce attraverso il quadrato verde. Assicurarsi che il nastro del pendolo penda al di sopra della linea 0. Ora segnate i fori verdi.

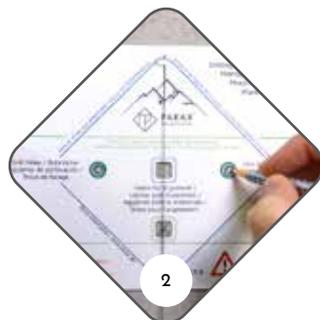


Manchio

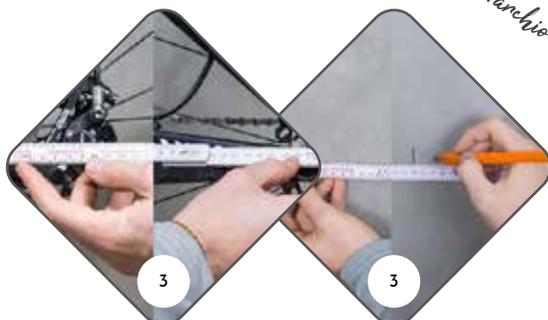


3. Misurare la lunghezza dalla cicatrice della ruota anteriore a quella della ruota posteriore. Questa è la distanza dal primo al secondo supporto del pneumatico (da centro a centro). Trasferire la distanza misurata dalla prima croce alla parete e fare una seconda croce. È molto importante che i portagomme abbiano la stessa altezza per evitare che la ruota si abbassi. Utilizzare la dima di foratura e segnare i fori verdi come descritto sopra.

Trapano

4. Praticare i quattro fori contrassegnati. La dimensione dei fori deve essere uguale a quella dei tasselli. Assicurarsi che i fori non diventino più grandi, in modo che la staffa si inserisca saldamente nella parete. Se necessario, preforare con una punta più piccola. Inserite ora i tasselli nella parete e fissate il supporto per pneumatici con le viti in dotazione. Se la parete è in cartongesso, potrebbe essere necessario utilizzare dei tasselli speciali.

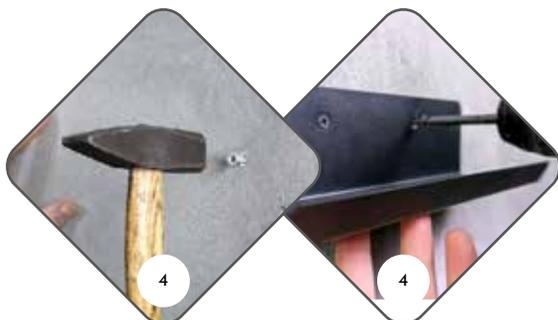


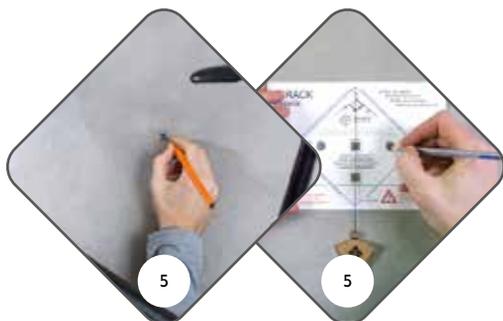

5. Posizionare la bicicletta sul supporto ruota e tenerla in posizione. Se si lavora da soli, assicurarsi che la bicicletta non si rovesci o rotoli via. Fissare l'attacco della corda alla parete nella posizione desiderata. L'occhiello della corda deve passare intorno al tubo orizzontale o al tubo della sella per essere attaccato al gancio. Il gancio può essere spostato per regolare la lunghezza dell'attacco.

Considerate anche l'angolo della bicicletta rispetto alla parete. Scegliete l'angolo in modo che il manubrio e i pedali siano a una buona distanza dalla parete, per evitare che si sporchino. Una volta trovata la posizione adatta, segnare il centro. Rimettete a terra la bicicletta. Ora seguite il contorno blu sulla sagoma. Tenetela dritta in modo da poter vedere la vostra croce nel quadrato blu. Ora segnate i fori blu.

6. Ora praticate i due fori nella posizione segnata sulla parete e montate la staffa a muro con le viti. Rimettete la bicicletta sulle staffe, tenetela saldamente e mettete il cavo intorno al telaio.

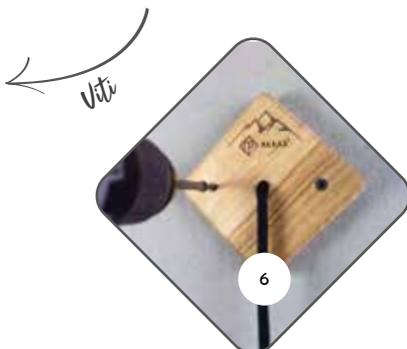

Finalizzare

7. Ora regolate la lunghezza del cavo in base all'angolo scelto in precedenza. A tal fine, avvolgere il cavo intorno al telaio e fissarlo al gancio.



*Indossare la
bicicletta
e diventatevi!*