



Europejskie puszki elektryczne oraz profile do tynkowania

INSTRUKCJA MONTAŻU


W ZESTAWIE

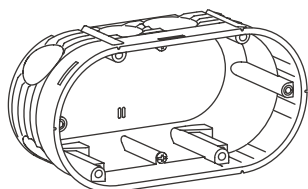


Puszka elektryczna (wkręty dołączone wewnątrz) x1



Separator x1

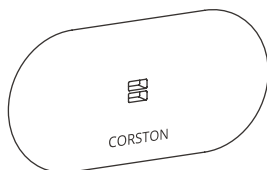


Pokrywa x1

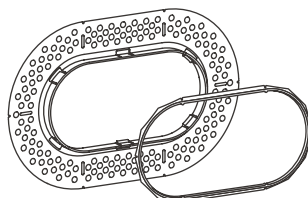

Jeśli zakupiony również:
profil do tynkowania x1

Niniejsze puszki elektryczne zostały zaprojektowane przez nas specjalnie z myślą o naszych mosiężnych ramach podtynkowych z serii Kew, co oznacza, że mają one unikalny proces instalacji. W związku z tym niniejsza instrukcja nie nadaje się do użytku ze standardowymi europejskimi puszkami elektrycznymi.


NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU




Poziomica



Linijka

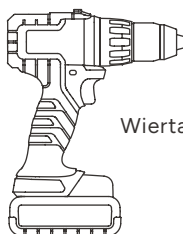

Wiertarka



Otwornica do gipsu lub cegły 71 mm (36892 / 37735)




Wiertło 16, 22 lub 25 mm (do otworów na przewody)



Wkrętarz




Szcypce




Piła do gipsu lub przecinak do ścian



Narzędzie do demontażu pierścieni (33480)




Gwoździe i młotek lub trwały klej

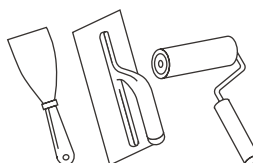


Sprzęt do wykańczania ścian


Instrukcja montażu europejskich puszek elektrycznych oraz profili do tynkowania

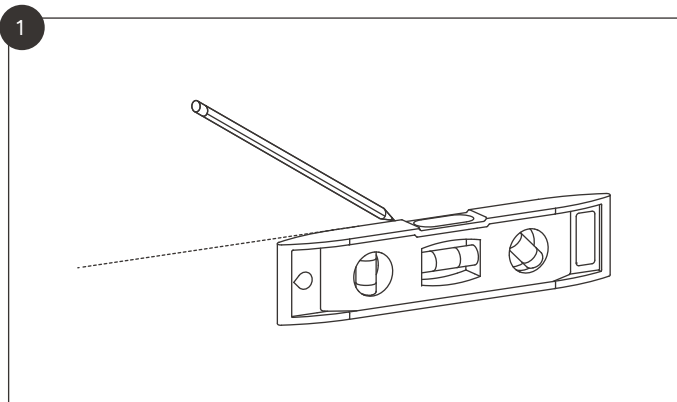


Narysuj poziomą linię na ścianie.

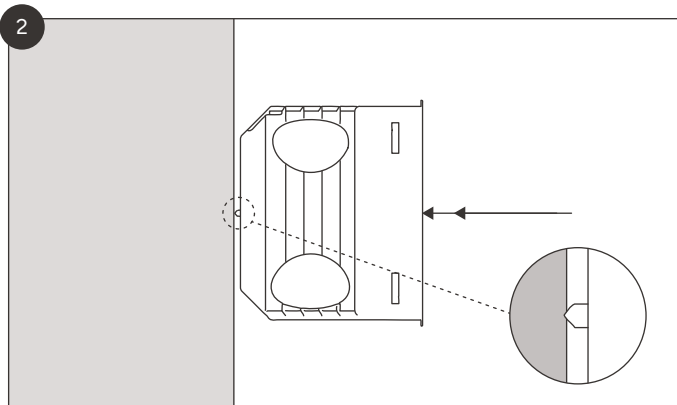


Płyta gipsowo-kartonowa: ustaw puszkę w jednej linii z narysowaną linią i dociśnij do niej, pozwalając kolcom odcisnąć się na ścianie.

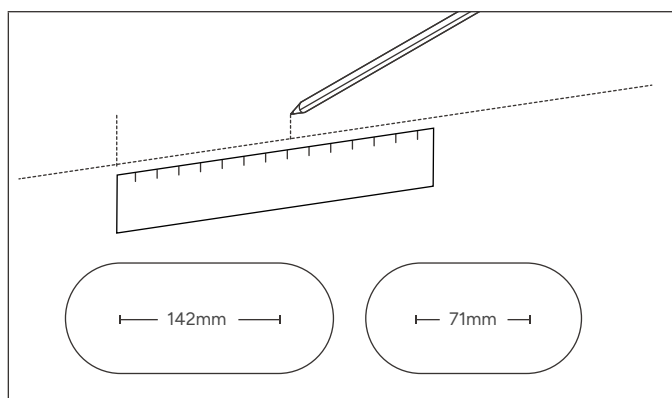

Ściana z cegły: zmierz i zaznacz określoną odległość.

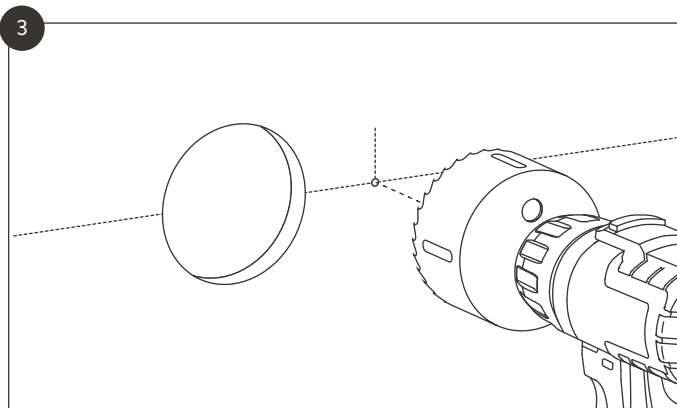


Używając oznaczeń jako punktów środkowych, wywierć w ścianie otwory o średnicy 71 mm.

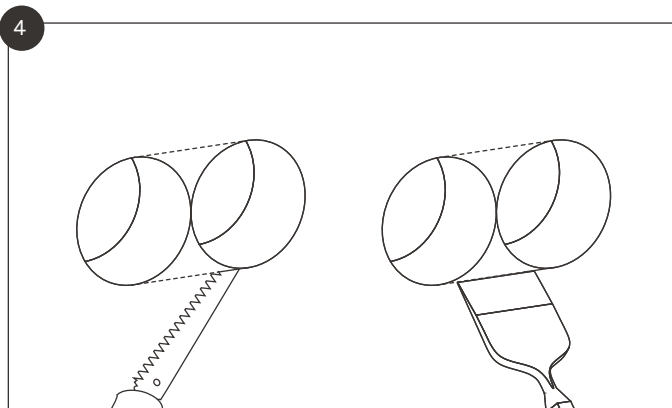


Usuń nadmiar ściany pomiędzy otworami.


Instrukcja montażu europejskich puszek elektrycznych oraz profili do tynkowania

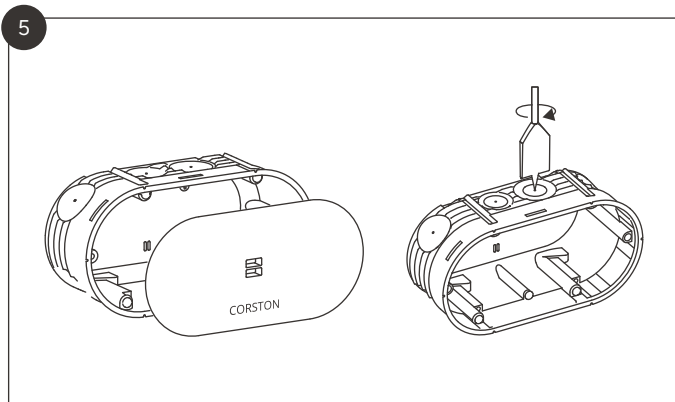


Zdejmij pokrywę puszki i wywierć otwory na przewody.

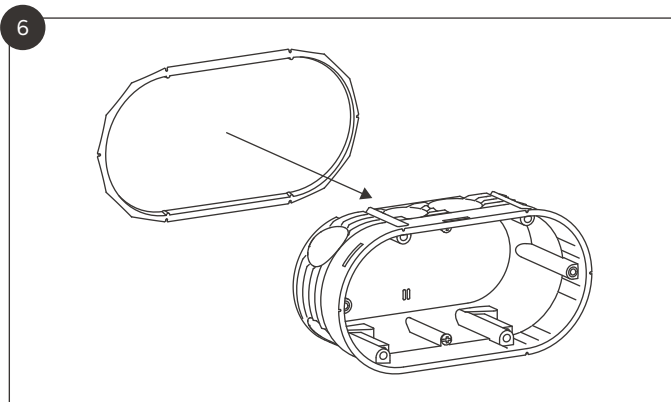


W przypadku stosowania profilu do tynkowania, należy go dopasować do puszki.

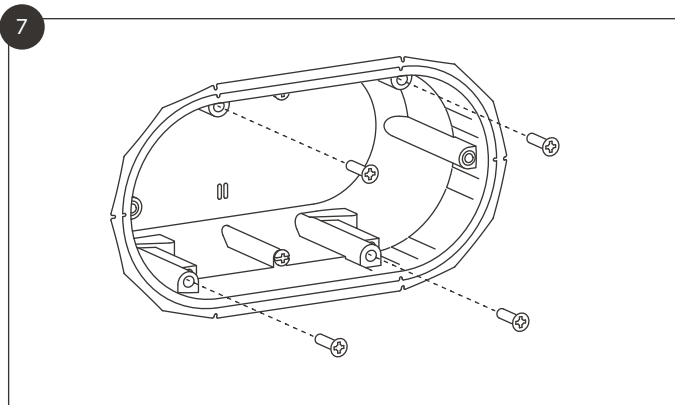


Płyta gipsowo-kartonowa: wcisnąć puszkę w otwór i przykręcić.

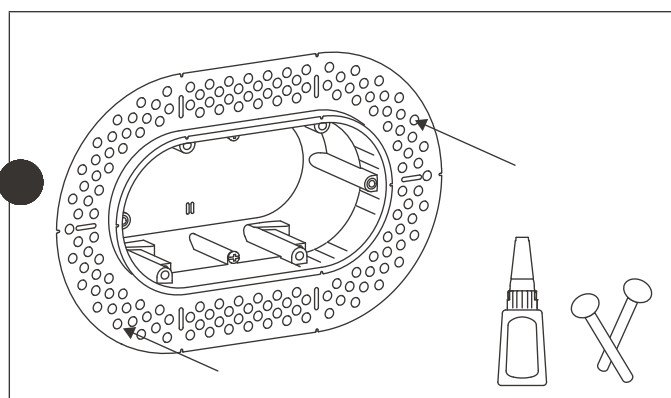

Ściana z cegły: zamontuj puszkę w otworze, np. za pomocą kleju lub przybijając profil gwoździami.

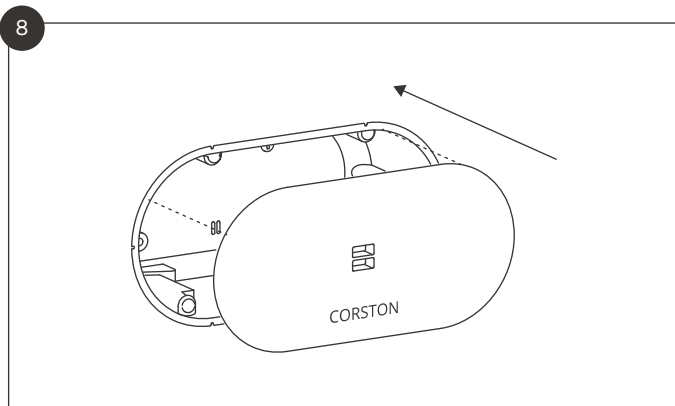


Założ z powrotem pokrywę puszki.

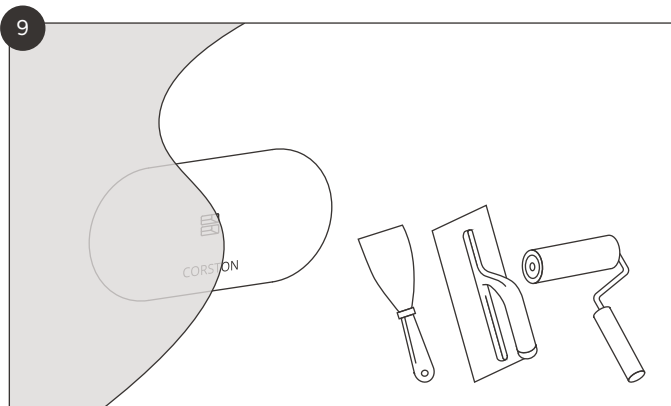

Wykończ ścianę zgodnie z potrzebami.


Instrukcja montażu europejskich puszek elektrycznych oraz profili do tynkowania

10

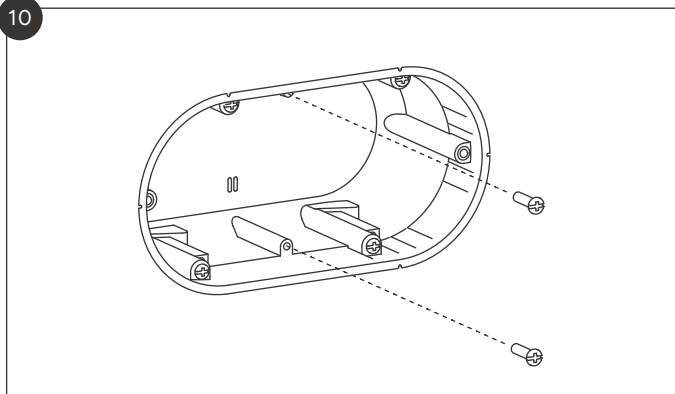


Zdejmij pokrywę i odkręć wkręty środkowe.

11

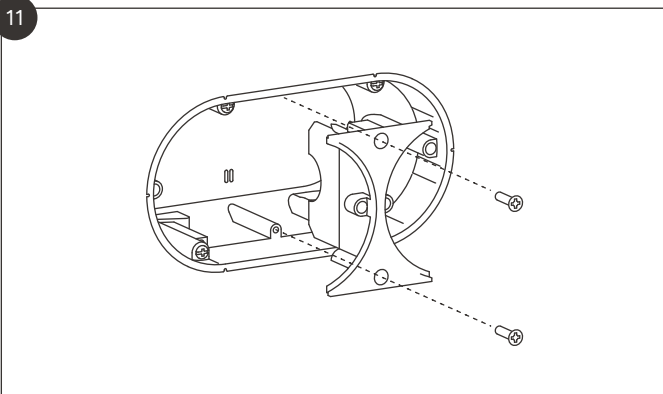


Zamontuj separator.

12

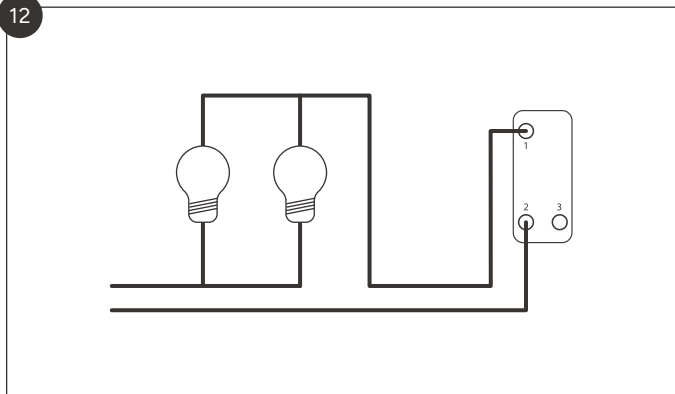

Wykonaj połączenia elektryczne przewodów w modułach.


13

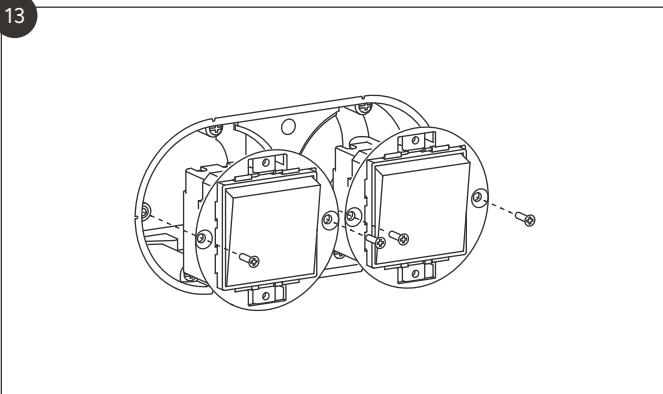

Przykręć moduły.


Instrukcja montażu europejskich puszek
elektrycznych oraz profili do tynkowania

14

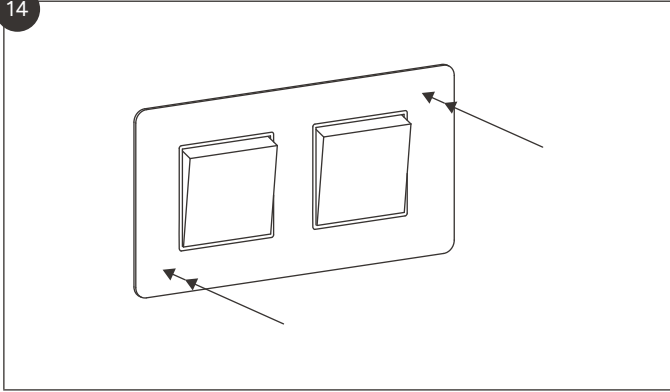


Zamontuj mosiężną ramkę.

DEMONTAŻ

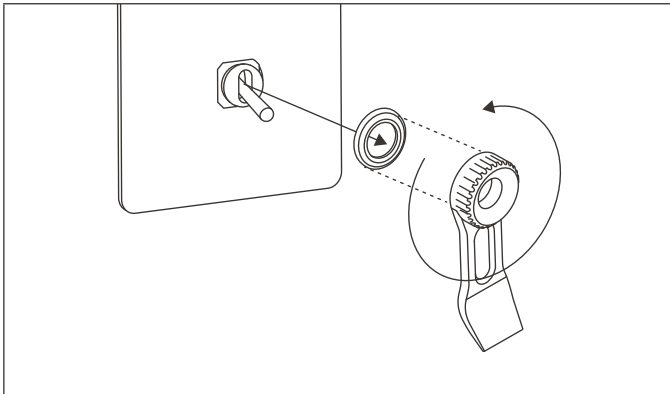

Włączniki dźwigniowe: użyj narzędzia do demontażu aby
odkręcić pierścień.

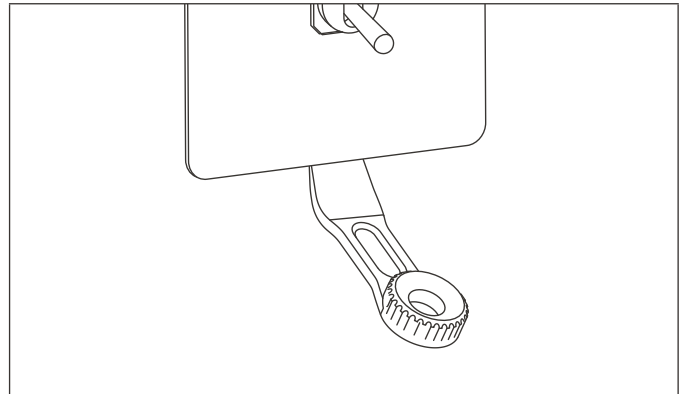

Wsuń końcówkę narzędzia do zdejmowania pod krawędź
mosiężnej płytki i podważ, aż zostanie zdjęta.