




Ford Ranger

## Abschlepphaken Set

ArtikelNr.: 2147485632

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

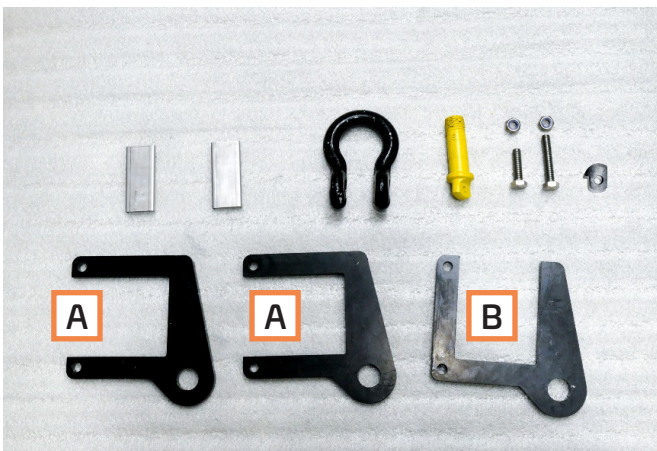

- 1 6 x Halterung (4 x Öffnung zur Seite, 2 x Öffnung nach oben)
- 2 4 x Distanzbleche
- 3 4 x Schrauben mit Muttern
- 4 2 x Öse
- 5 2 x Schraubbolzen
- 6 4 x Exzenter

Einbauanleitung Ford Ranger Abschlepphaken Set ▪ ©ORP ▪ Revision 15.12.2021



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)



Ford Ranger

## Abschlepphaken Set


ArtikelNr.: 2147485632

1



Setzen Sie die Halterungen A an der Trailerbar an. Verwenden Sie wenn nötig die mitgelieferten Distanzbleche. Prellen Sie die Halterungen mit einem Gummihammer an, bis diese bündig mit der Trailerbar abschließen. Nehmen Sie einen breiten Schlitzschraubenzieher und drücken die beiden Halterungen auseinander, sodass ein Spalt entsteht.

2

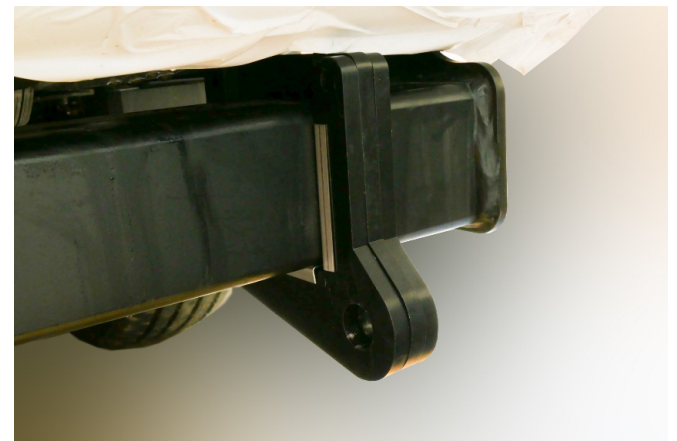

Setzen Sie die Halterung B zwischen die beiden Halterungen A. Prellen Sie diese mit dem Gummihammer an, bis diese bündig mit den Halterungen A abschließt.

Einbauanleitung Ford Ranger Abschlepphaken Set ▪ ©ORP ▪ Revision 15.12.2021



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)



Ford Ranger

## Abschlepphaken Set

ArtikelNr.: 2147485632

3



Setzen Sie die Öse ein und befestigen Sie diese mit dem Schraubbolzen.

3



Setzen Sie Exzenterhalterung mit der halbrunden Seite zur Trailerbar gerichtet an. Sichern Sie nun die Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben und ziehen diese fest. Achtung: Die Exzenterhalterung muss mit einem 22 mm Maulschlüssel gehalten werden, damit diese sich nicht verstellt.



Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Einbauanleitung Ford Ranger Abschlepphaken Set • ©ORP • Revision 15.12.2021



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)