



Ford Ranger P703

## Ladeflächenauszug Heavy Duty

Artikelnr.: 2147486864

Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind:

a




2x

b



1x

c

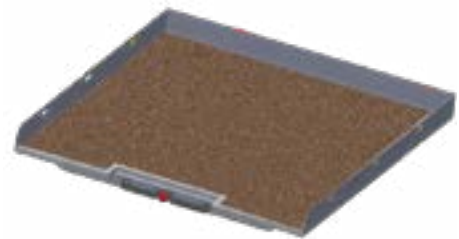

1x

Erforderliches Werkzeug: Basiswerkzeug

- 1 Entfernen Sie die ab Werk eingebauten Zurrösen. ( 4 Stück, 2 Kabinenseitig, 2 Heckklappenseitig)



2



Bereiten Sie die Stütze a (2x) durch Einsetzen von 2 kurzen Schrauben an der Unterseite vor.

Einbauanleitung Ladeflächenauszug Heavy Duty Ford Ranger P703 ▪ ©ORP ▪ Revision 26.01.2024



**ORP**  
Off-Road-Products

▪ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
▪ Tel. +49 (0)8225 309045

▪ info@off-road-products.de  
▪ www.off-road-products.de



## Ford Ranger P703

# Ladeflächenauszug Heavy Duty

Artikelnr.: 2147486864



Platzieren Sie die Stütze **a** (2x) in Höhe der vorderen Zurrösen.  
Verwenden Sie die Abstandshalter, die langen Schrauben und die Zurrösen.

Ziehen Sie sie noch nicht ganz fest.



Befestigen Sie die Halterung **a** (2x) mit den mitgelieferten Schrauben am Laderaum.

Ziehen Sie sie noch nicht ganz fest.



Setzen Sie zunächst die kurzen Schrauben an 2 Stellen in die Halterung **b** ein. (Siehe Foto)

Einbauanleitung Ladeflächenauszug Heavy Duty Ford Ranger P703 ▪ ©ORP ▪ Revision 26.01.2024



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)



Ford Ranger P703

## Ladeflächenauszug Heavy Duty

Artikelnr.: 2147486864

6



Befestigen Sie die Stütze in Höhe der Zurrlöcher. Verwenden Sie dazu die Original-Zurrlöcher und Schrauben.

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht ganz fest.

7



Setzen Sie den Auszugboden des Ladeflächenauszugs ein.

Dies funktioniert am besten mit einer weiteren helfenden Person.

8



Gehen Sie hinter den Auszug und befestigen Sie ihn mit den vorgesehenen Schrauben an zwei Stellen am Träger **b**.

Einbauanleitung Ladeflächenauszug Heavy Duty Ford Ranger P703 ▪ ©ORP ▪ Revision 26.01.2024



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)




Ford Ranger P703

## Ladeflächenauszug Heavy Duty

Artikelnr.: 2147486864

9

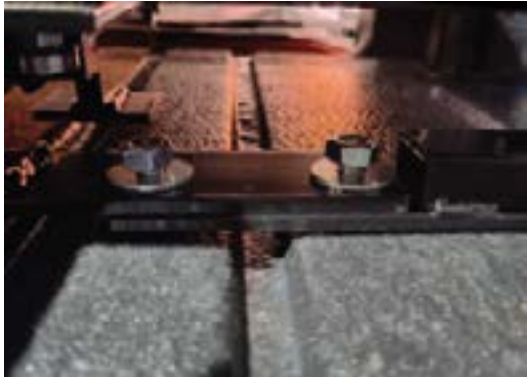

Befestigen Sie den Auszug mit den mitgelieferten Schrauben an den Stützen **b** auf beiden Seiten.

10



Ziehen Sie alle Schrauben der Halterungen **a** und **b** fest und prüfen Sie, ob sich der Ladeflächenauszug leichtgängig öffnen und schließen lässt.

### Hinweis: Überlasten Sie die Schublade nicht!

Maximale Belastung

Schublade nicht ausgezogen: 800 kg

Schublade ausgezogen: maximal 250 bis 300 kg



**Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.**



Für weitere Informationen können Sie uns jederzeit über [verkauf@orp.sale](mailto:verkauf@orp.sale) erreichen

Einbauanleitung Ladeflächenauszug Heavy Duty Ford Ranger P703 • ©ORP • Revision 26.01.2024



**ORP**  
Off-Road-Products

■ Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried  
■ Tel. +49 (0)8225 309045

■ [info@off-road-products.de](mailto:info@off-road-products.de)  
■ [www.off-road-products.de](http://www.off-road-products.de)